



# Dornbracht

## Sensory Sky

Uma sensação como ao ar livre. Com SENSORY SKY, tomar duche é um prazer único que faz despertar todos os sentidos. Diversos tipos de chuva, neblina, luz e aromas completam-se numa coreografia inspirada nos fenómenos atmosféricos e nas várias expressões da natureza.

### Coreografias

#### ① reAdjust

READJUST apura os sentidos. Neblina e chuva quente reduzem a torrente diária de estímulos a um mínimo agradável – até que o céu comece a clarear e a percepção, novamente mais consciente, se torne mais intensa: de onde vem este agradável e suave aroma à terra seca dos bosques?

#### ② reRelease


RELEASE é uma copiosa chuva de verão que dá a sensação de pureza e liberdade. As energias acumuladas descarregam-se numa impressionante coreografia de diversos tipos de chuva e de temperaturas – acompanhada de um perfume refrescante, agradavelmente tropical.

#### ③ reJoice

REJOICE protege, aconchega e estabiliza. A cortina exterior de chuva torna-se superfície de projeção da luz, as gotinhas de água cintilam nas cores do arco iris. Uma combinação multifacetada e harmónica de cores e aromas que a pouco e pouco se vai transmitindo a todo o organismo.

Culturing Life

## Lógica de operação

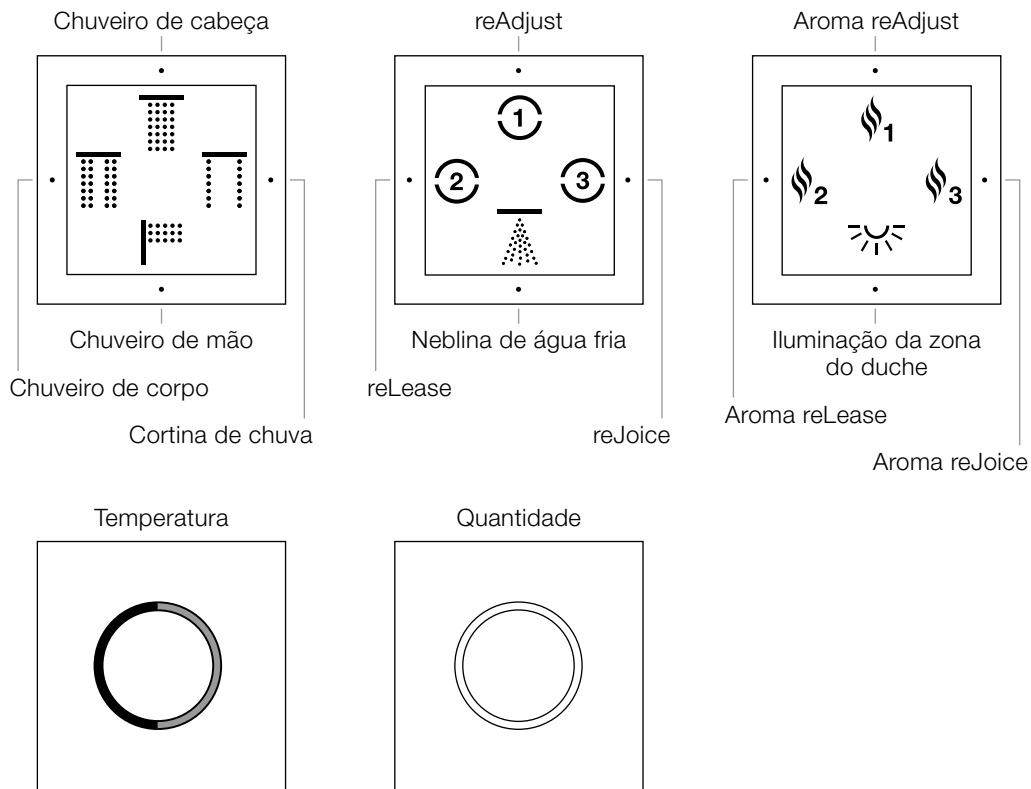

## Funções

- Ativação como se queira: premindo ou girando.
- Indicação de espera: se tiver sido seleccionada uma função, mas ainda não estiver pronta, o respetivo símbolo começa a piscar. A luz a piscar apaga-se quando a função estiver pronta a funcionar.
- Desativação de cada uma das funções ativadas, premindo o respetivo botão.
- Desativação de todas as funções ativadas premindo o regulador rotativo da temperatura ou da quantidade.
- Configuração individual: se estiverem ativados vários pontos de saída, podem ser reguladas individualmente a temperatura e a quantidade de um ponto de saída pretendido, premindo longamente o respetivo botão. Premindo simultaneamente ambos os reguladores rotativos, a temperatura e a quantidade é novamente reposta no valor anteriormente regulado.
- Função de pausa: os ajustes individuais mantêm-se durante 5 minutos na memória depois da água ter sido desligada.