

Инструкция по эксплуатации

Захват для пластиковых бочек 360 кг EURO-LIFT DG50

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/ruchnye/gruzovye_spetsialnye/eurolift/zahvat_dlya_plastikovyh_boчек_360_kg_euro-lift_dg50/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/ruchnye/gruzovye_spetsialnye/eurolift/zahvat_dlya_plastikovyh_boчек_360_kg_euro-lift_dg50/#tab-Responses




Паспорт и руководство по эксплуатации захвата для бочек серии DG



1. Общие положения.

Захват моделей DG предназначен для захвата, удержания и транспортировки стандартных пластиковых и металлических бочек на всех типах погрузчиков, штабелерах или рич-траках, имеющих, регулируемые по ширине захвата, вилы.

2. Технические характеристики.

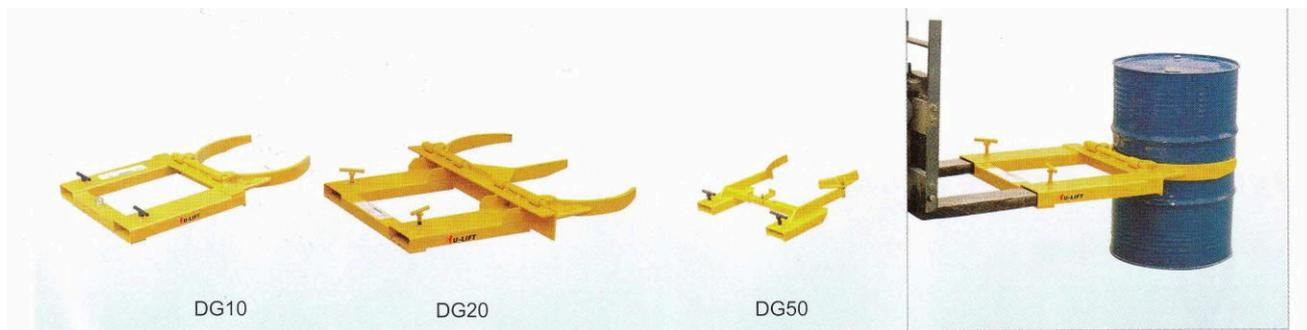

Model	Drum Type	Capacity lbs/per drum	Drum Gallon	Fork Pockets inch	Net weight lbs	Minimum Qty. pcs
DG10	Single Steel Drum	1500	55	5 1/2 x 2	121	10
DG20	Double Steel Drum	1500	55	7 x 2 1/4	198	10
DG30	Adjustable, Single Steel Drum	1500	30 or 55	5 1/2 x 2	115	10
DG40	Adjustable, Single Steel Drum	1500	30 or 55	7 x 2 1/4	125	10
DG45	Adjustable, Double Steel Drum	1500	30 or 55	7 x 2 1/4	194	10
DG50	Adjustable, Single Poly Drum	1000	30 or 55	5 3/8 x 1 1/2	41	10

3. Порядок работы (пример на захвате DG-20).

Установить вилы погрузчика по ширине посадочных мест захвата.

Навесить захват на вилы погрузчика и закрепить его винтами.

Подвести погрузчик к одной или двум бочкам.



DG20-1

Аккуратно вставить захват между ребрами жесткости бочек. Фиксация бочек произойдет автоматически.



DG20-2

Приподнять бочки и убедиться, что бочки зафиксировались правильно и во время движения не упадут или не выскользнут из захвата.

Начать движение



DG20-3

4. Меры безопасности.

Перед каждой транспортировкой проверяйте исправность захвата на наличие механических повреждений и работу фиксатора.

Перед работой захватом убедитесь, что он надежно закреплен на вилах погрузчика.

Не используйте захват с неисправными креплениями его на вилах погрузчика.

Сопровождение погрузчика с бочками осуществляется на безопасном расстоянии.

Не вынимайте бочки из захвата пока не убедитесь, что бочки жестко стоят на твердой поверхности.

5.0. Гарантийные обязательства.

Компания "Euro-Lift" GmbH, действуя на основании Гражданского Кодекса РФ и Закона РФ "О защите прав потребителя", берет на себя следующие обязательства:

- На данное изделие распространяется гарантия 12 месяцев с даты продажи изделия
- В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене изделия или его ремонте.
- Изделия принимаются на экспертизу только в чистом виде и с паспортом где обязана стоять отметка о дате продажи и штамп или печать Организации - Продавца.

Гарантии распространяются на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведения ремонтных работ.

6.0 Сведения о сертификации

Качество и дизайн изделия подтвержден торговой маркой Euro-Lift. Изготовлен Компанией "Euro-Lift" GmbH www.euro-lift.ru. Качество соответствует международным стандартам TUV, ANSI/ASME.

7.0 Отметки о продаже

С требованиями по безопасности, рекомендациями по уходу и условиям гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя.....
продавца.....

Подпись

М.П.

Номер накладной.....

Дата продажи « ___ » _____ 20__