

# Hafa®

SE

## Byte av insats engreppsblandare



1. Stäng av huvudvattenledningen och kontrollera att inget vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge.



2. Tag bort den röd/blå knappen på framsidan, alt. den kromade knappen på baksidan eller skruva loss handtaget.

2011-05-13

# Hafa®

Hafa  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

[www.hafa.se](http://www.hafa.se)  
[www.hafa.dk](http://www.hafa.dk)  
[www.hafabad.no](http://www.hafabad.no)  
[www.hafa.fi](http://www.hafa.fi)  
[www.hafabathroom.ru](http://www.hafabathroom.ru)  
[www.hafa.eu](http://www.hafa.eu)

E-mail:  
[service@hafa.se](mailto:service@hafa.se)

# Hafa®

Hafa  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

[www.hafa.se](http://www.hafa.se)  
[www.hafa.dk](http://www.hafa.dk)  
[www.hafabad.no](http://www.hafabad.no)  
[www.hafa.fi](http://www.hafa.fi)  
[www.hafabathroom.ru](http://www.hafabathroom.ru)  
[www.hafa.eu](http://www.hafa.eu)

E-mail:  
[service@hafa.se](mailto:service@hafa.se)



3. Lossa muttern med en 2,5 mm sexkantnyckel och lyft av handtaget.




4. Lossa täckringen.



9. Skruva fast låsmuttern och spänn den så hårt att packningarna blir täta och att handtaget kan regleras med mjuka rörelser.



10. Skruva fast täckringen.

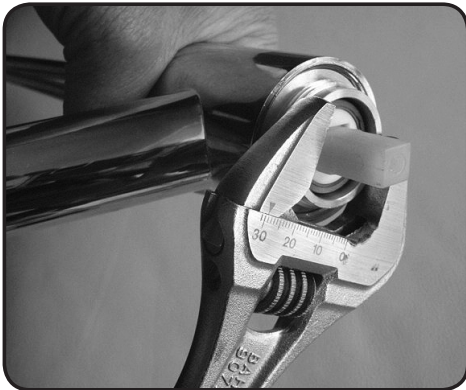

5. Lossa låsmuttern.



6. Lyft upp insatsen.



11. Skruva fast handtaget.



12. Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga läckor finns.



7. Kontrollera att blandarehuset är rent och oskadat.



8. Montera den nya insatsen och kontrollera att styrningarna i botten är i rätt läge.