




Automatická nástěnná baterie s dávkovačem mýdla pro umístění za zrcadlo, 24 V DC
Behind mirror automatic wahsbasin tap with soap dispenser, 24 V DC

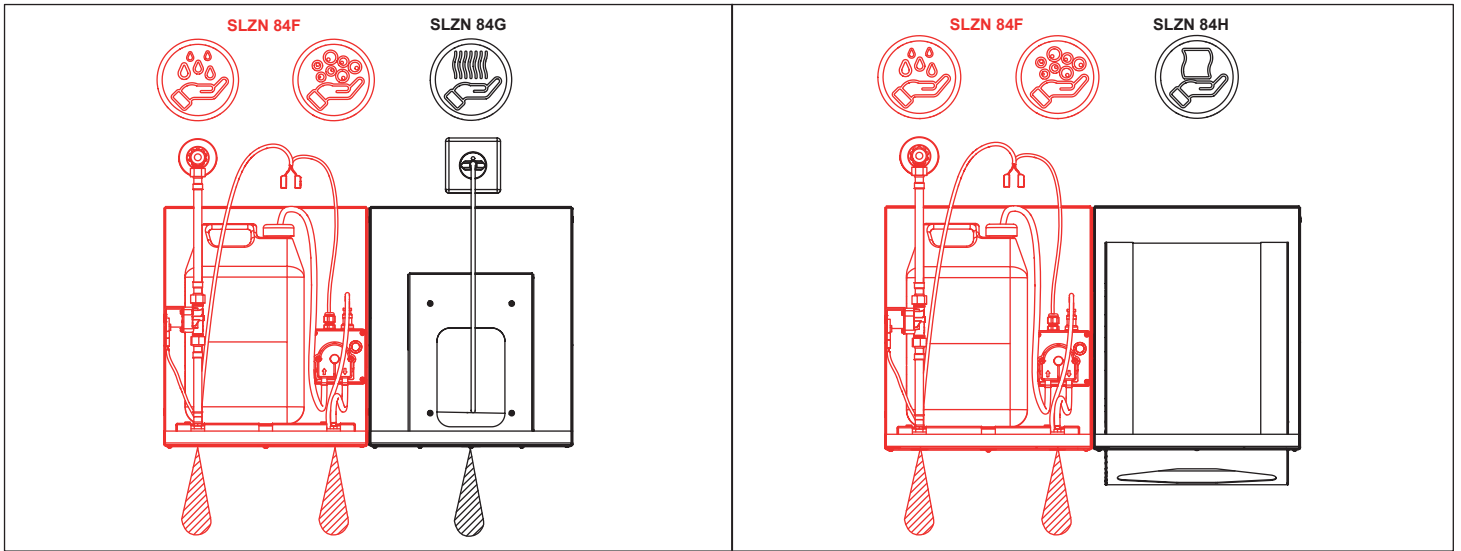

(CS) Návod na použití (RU) Инструкция по эксплуатации (RO) Instrucțiuni de utilizare (NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie (DE) Gebrauchsanleitung (ES) Instrucciones de uso (LT) Naudojimosi instrukcija
(EN) Instructions for use (PL) Instrukcja użytkowania (FR) Mode d'emploi

STANDARDNÍ funkce (RU) СТАНДАРТНАЯ программа (RO) Funcționare în regim STANDARD (NL) Standaard functies
(SK) Funkcia (DE) Funktion (ES) Función estándar (LT) STANDARTINĖ programa
(EN) Function (PL) Funkcja (FR) Fonction

1. 2. 3. 4.

automatic STOP 5 min.

veikost oka sita ≤ 90 μm
sieve dimension ≤ 90 μm

0,1 - 0,6 MPa

H₂O

(CS) Vlastnosti (RO) Proprietăți (ES) Características (FR) Caractéristiques (NL) Eigenschappen (LT) Techninės charakteristikos
(SK) Vlastnosti (DE) Eigenschaften (EN) Properties (RU) Технические характеристики (PL) Właściwości

AUTOMATIC

FACTORY SETTINGS 0,25 s.

ON/OFF

LEGIONELLA

FACTORY SETTINGS OFF

SLD 03: 0,1 - 0,3 m

SLD 03: 0,25 - 7,75 s.

SLD 03: ON / OFF

SLD 03: 6 - 168 h

STANDARD ◀▶ START / STOP

STANDARD

START/STOP

1. Stiskni 1 s. Press 1 s.

max. 5 s.

2. Stiskni 1 s. Press 1 s.

ON/OFF

START/STOP

<p>1.</p>	<p>2.</p> <p>START</p>	<p>3.</p>	<p>4 a.</p> <p>STOP</p>	<p>4 b.</p> <p>AUTOMATIC STOP</p> <p>FACTORY SETTINGS 310 s.</p> <p>FACTORY SETTINGS 12 cm</p>	<p>5.</p> <p>FACTORY SETTINGS 12 cm</p> <p>FACTORY SETTINGS 12 cm</p>
				<p>SLD 03: 10 - 310 s.</p>	<p>SLD 03: 4, 8, 12, 16 cm</p>


<p>CS STANDARDNÍ funkce SK Funkcia EN Function</p>	<p>RU СТАНДАРТНАЯ программа DE Funktion PL Funkcja</p>	<p>RO Funcționare în regim STANDARD ES Función estándar FR Fonction</p>	<p>NL Standaard functies LT STANDARTINĖ programa</p>
<p>1.</p>	<p>2.</p> <p>TEKUTÉ MÝDLO LIQUID SOAP 1,5 s.</p>	<p>3.</p>	

<p>CS Vlastnosti SK Vlastnosti EN Properties</p>	<p>RU Технические характеристики DE Eigenschaften PL Właściwości</p>	<p>RO Proprietăți ES Características FR Caractéristiques</p>	<p>NL Eigenschappen LT Techninės charakteristikos</p>
<p>1.</p> <p>0 0,3 m MIN MAX</p> <p>cm</p> <p>AUTOMATIC</p>	<p>2.</p> <p>ON/OFF</p>	<p>3.</p> <p>FACTORY SETTINGS 1,5 s.</p> <p>TEKUTÉ MÝDLO LIQUID SOAP</p>	<p>4.</p> <p>DOPLNĚNÍ MÝDLA ON / OFF REPLENISH SOAP ON / OFF</p> <p>nebo or</p>
<p>SLD 03: 0,1 - 0,3 m</p>	<p>SLD 03: ON / OFF</p>	<p>SLD 03: 0,5 - 5 s. / 0,2 ml - 3 ml</p>	<p>SLD 03: 300 s.</p>

(CS) Montážní návod (RU) Инструкция по монтажу (RO) Instrucțiuni de montaj (NL) Montage instructie
 (SK) Montážny návod (DE) Montageanleitung (ES) Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija
 (EN) Mounting instructions (PL) Instrukcja montażu (FR) Notice de montage





(CS) Specifikace dodávky (RU) Спецификация поставки (RO) Componente livrate (NL) Leveringsomvang
 (SK) Špecifikácia dodávky (DE) Lieferumfang (ES) Función estándar (LT) Tiekimo specifikacija
 (EN) Supplied equipment (PL) Specyfikacja dostawy (FR) Equipements fournies









SLZN 84F - Obj. č. (Code Nr.) - 85842


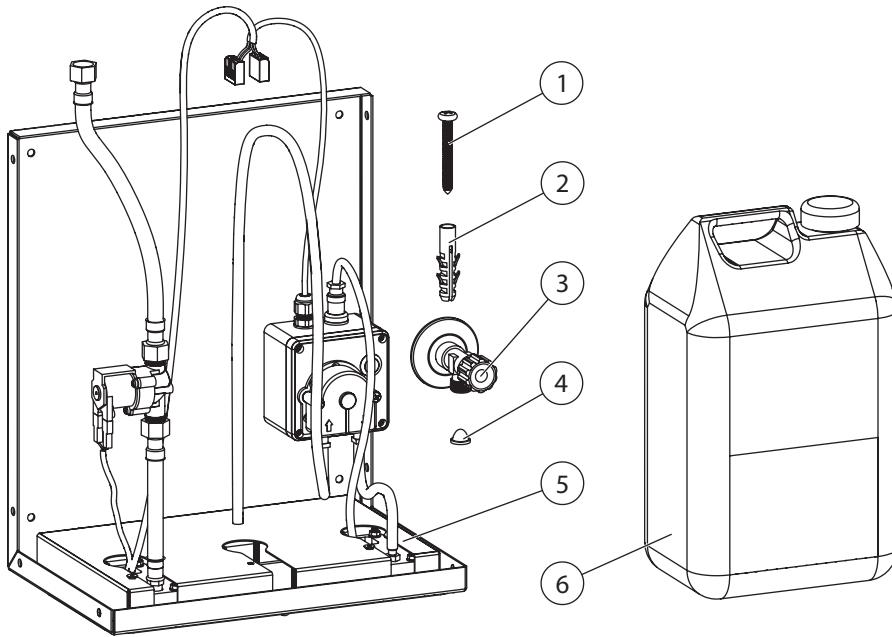


Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	45829	4
2	45782	4
3	08540	1
4	46268	1
5	48037	1
6	46668	1

(CS) Instalace (RU) Схема включения и монтажа (RO) Instalare (NL) Installatie
 (SK) Inštalácia (DE) Installation (ES) Instalación (LT) Montavimo ir įjungimo schema
 (EN) Installation (PL) Instalacja (FR) Installation

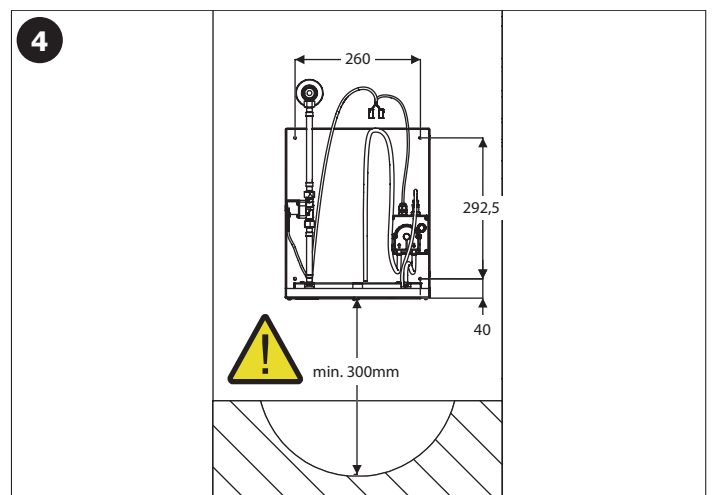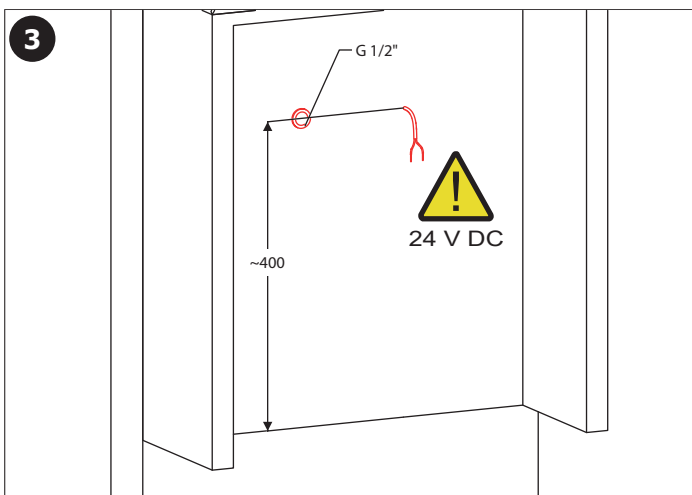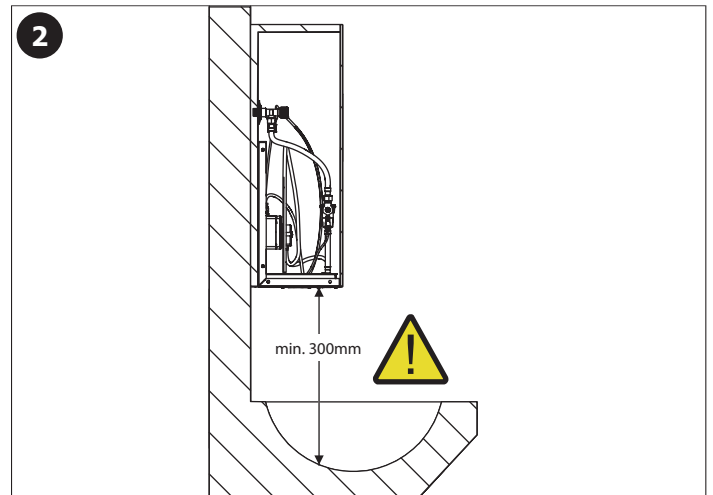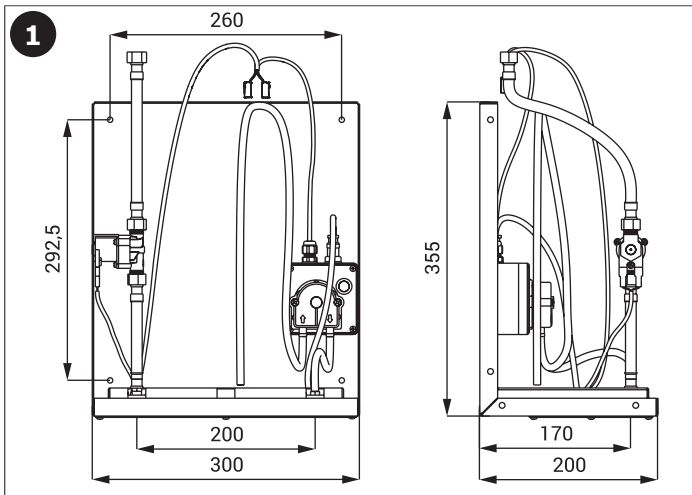

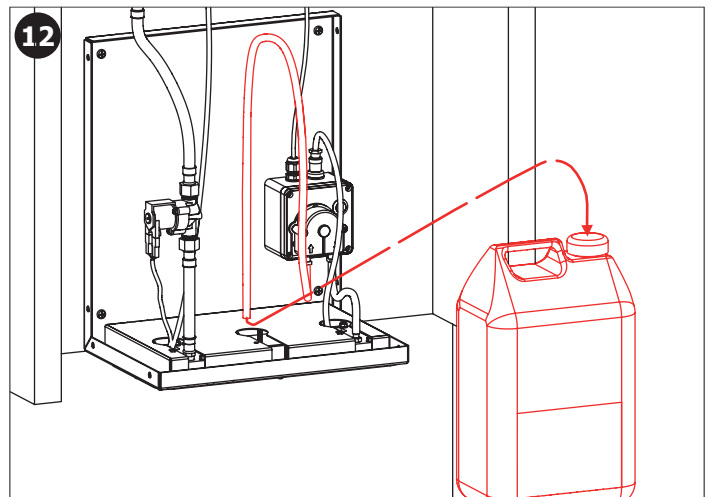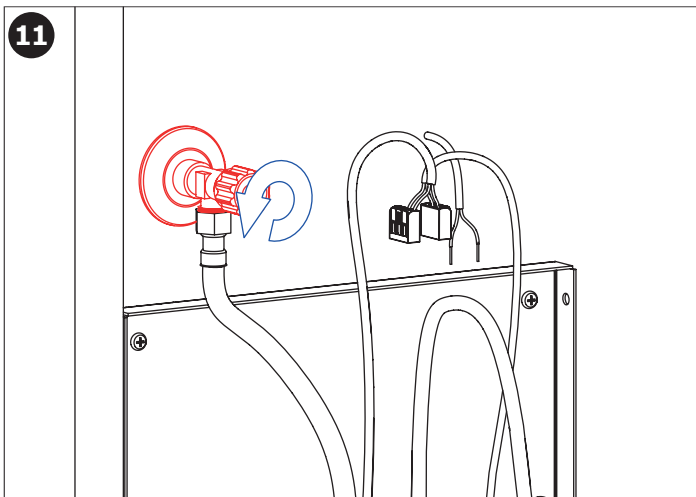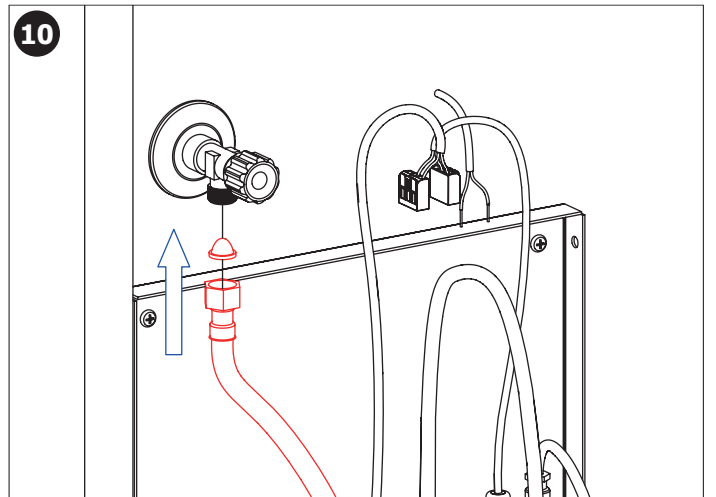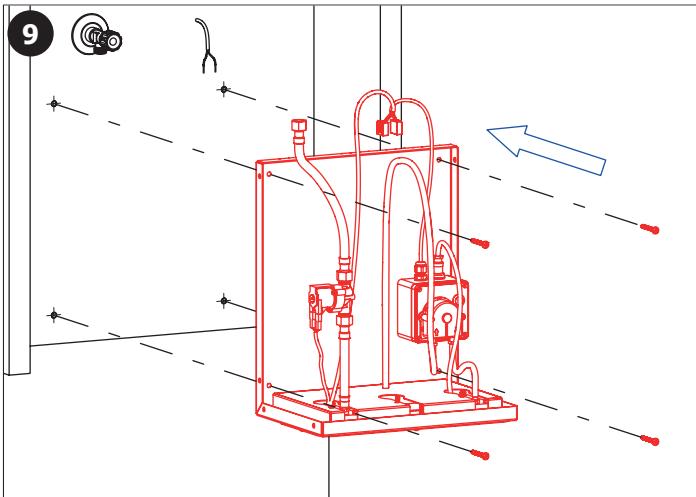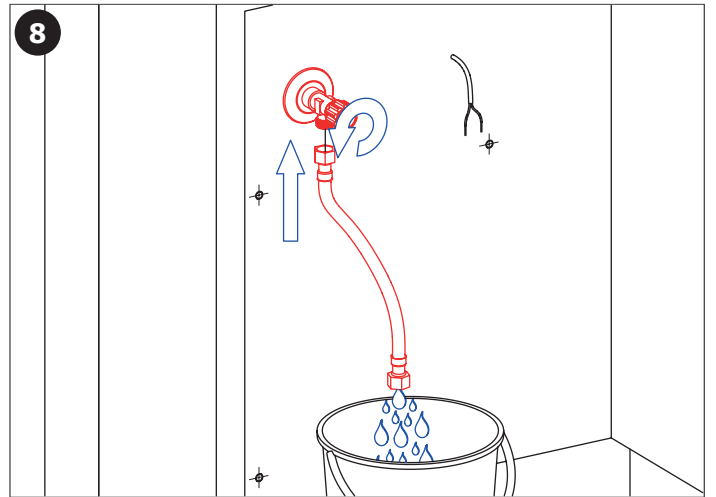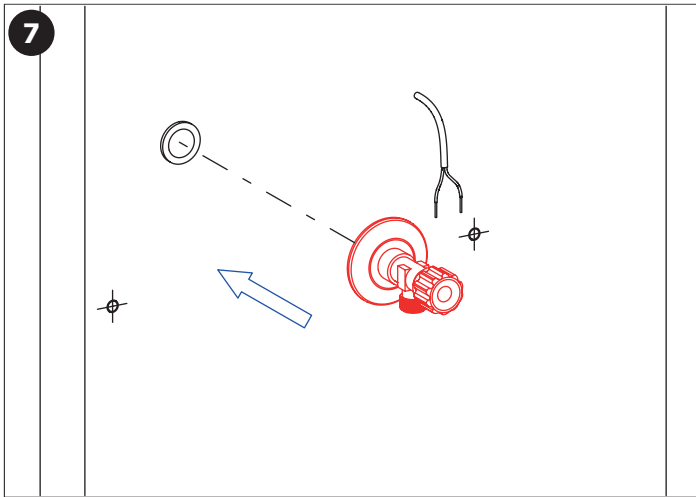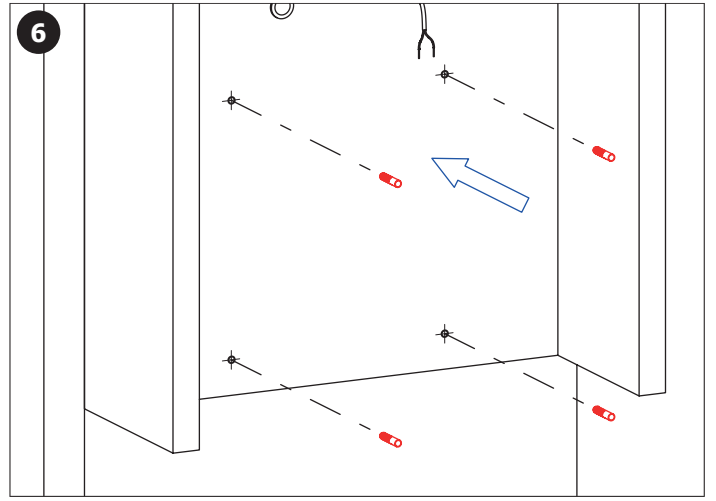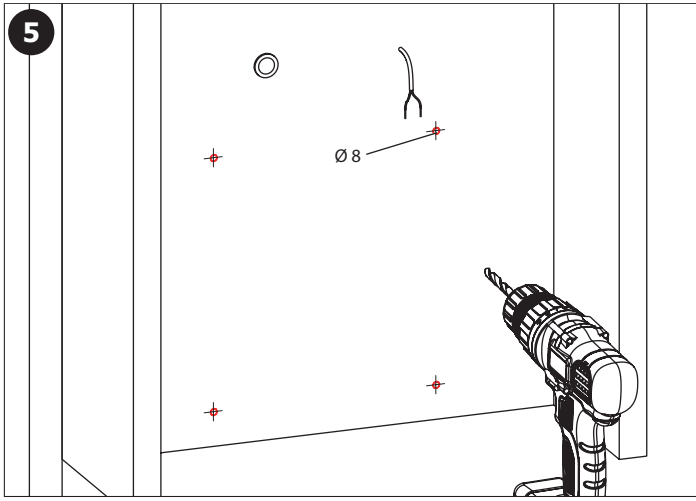


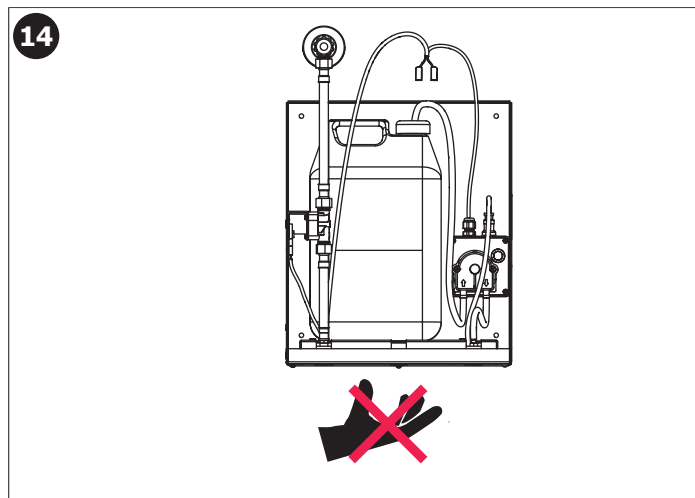
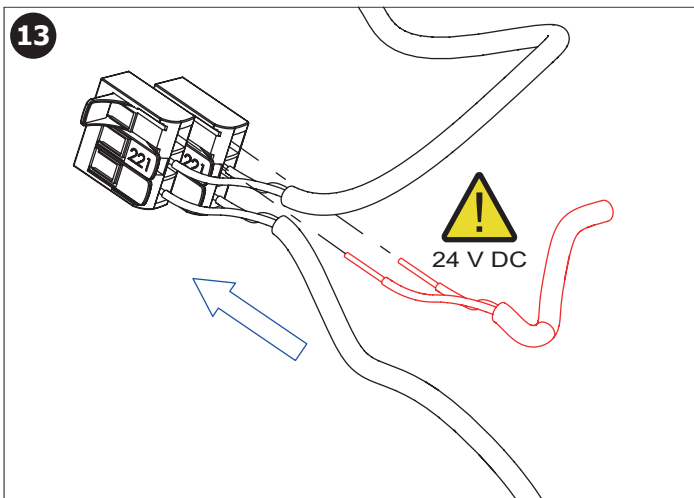


15

OFF ON

⚡

- CS Pro správnou funkci musí být výrobek trvale pod napětím (nepřipojovat napájecí zdroj za vypínač světelného okruhu)!
- SK Pre správnú funkciu musí byť výrobok trvale pod napätím (nepripojuvať napájací zdroj za vypínač svetelného okruhu)!
- EN It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage (don't connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!
- RU Для бесперебойной работы, изделие должно быть постоянно под напряжением (нельзя подключать источник питания за выключателем световой цепи)!
- DE Für die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten (den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!
- PL Dla prawidłowego działania urządzenia potrzebne jest stałe zasilanie (nie podłączać zasilania urządzenia pod czujnik ruchu)!
- RO Pentru o funcționare corespunzătoare unitatea trebuie să fie sub tensiune în mod constant (nu conectați transformatorul după întrerupătorul de la sistemul de iluminat)!
- ES ¡Para el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensión permanente (no conecte la fuente de alimentación del interruptor de trás del circuito de iluminación)!
- FR Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!
- NL Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden (niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!
- LT Kad tinkamai veiktų yra būtina užtikrinti, kad vienetas būtų nuolatinėje įtampoje (neprijunginkite maitinimo šaltinio prie šviesos grandinės jungiklio)!

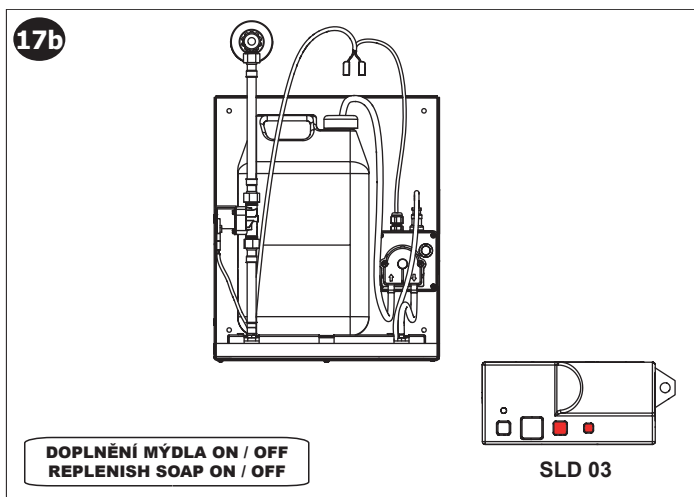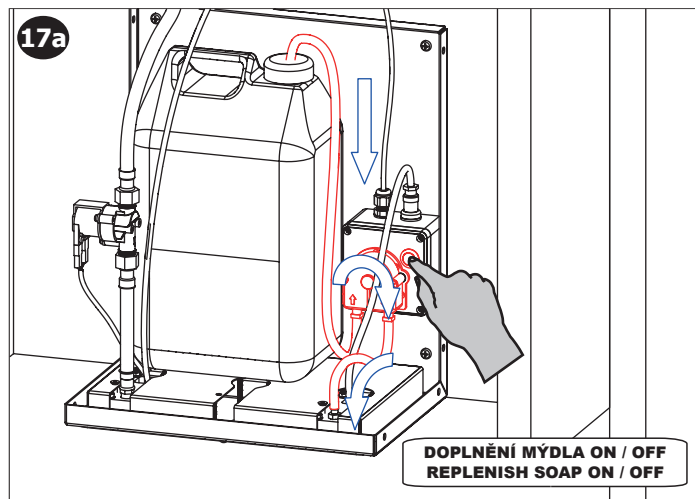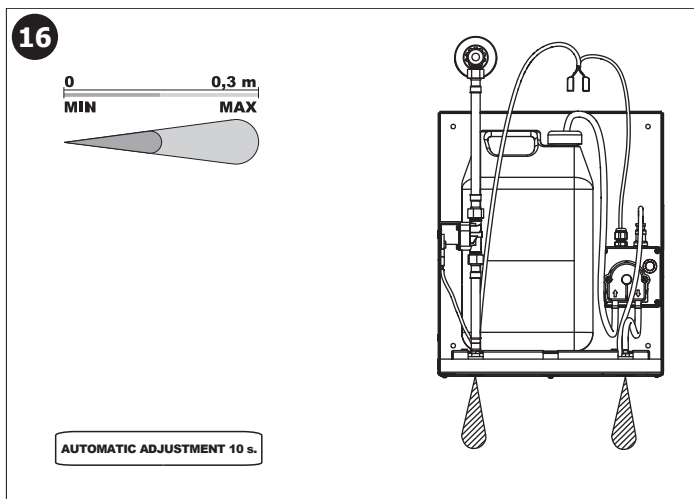

Doporučené příslušenství		CS
SLD 03	dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel	
SLZ 01Y	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 ks dávkovačů	
SLZ 01Z	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 6 ks dávkovačů	
SLZ 04Y	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 ks dávkovačů	
SLZ 04Z	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 6 ks dávkovačů	
SLZ 04X	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačů	
SLZ 06	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks dávkovače	

Recommended accessories		EN
SLD 03	universal remote control for setting of infra-red sensors	
SLZ 01Y	external power supply 24 V DC for operating of max 3 pcs. of dispensers	
SLZ 01Z	external power supply 24 V DC for operating of max 6 pcs. of dispensers	
SLZ 04Y	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 3 pcs. of dispensers	
SLZ 04Z	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 6 pcs. of dispensers	
SLZ 04X	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 10 pcs. of dispensers	
SLZ 06	external power supply 24 V DC for operating of max. 1 pc. of dispenser	

(CS) Další informace	(RU) Дополнительные информации	(RO) Mai multe informatii urmeaza	(NL) Meer informatie
(SK) Ďalšie informácie	(DE) Weitere Informationen	(ES) Más información	(LT) Daugiau informacijos
(EN) More information	(PL) Więcej informacji	(FR) Plus d'information	(HU) További Információ

CS

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů. Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít k čištění výrobek SLA 37 z nabídky Sanela.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

SK

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky. Doporučujeme použiť k čisteniu výrobok SLA 37 z ponuky Sanela.

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

EN

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw connections and connectors contact surfaces is also recommend once a year.

All stainless steel components should be cleaned only by water soap and soft rag. It is strictly forbidden to use aggressive and abrasive cleansers! We recommend to use for cleaning the product SLA 37 from SANELA assortment.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product.

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/23/EHS and 92/31/EHS.

RU

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, подтянуть резьбовые соединения и зажимы коньекторов.

Все нержавеющие части можно чистить только водой, мылом и мягкой тряпкой. Ни в коем случае нельзя применять агрессивные и абразивные чистящие средства. Мы предлагаем использовать для очистки изделие SLA 37 из ассортимента компании SANELA.

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом. Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/23/EHS и 92/31/EHS.

DE

Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen.

Alle Edelstahlteile und Chromierenteile wird möglich nur mit Wasser, Seife und weichem Tuch putzen. Nicht aggressive und abradierende Putzmittel benutzen! Wir empfehlen für die Reinigung das Produkt SLA 37, welches im SANELA – Sortiment erhältlich ist.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/23/EHS und 92/31/EHS.

PL

Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sítka w elektrozaawrze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaawru i sprawdzić podłączenie konektorów.

Wszystkie wyroby ze stali nierdzewnej można czyścić tylko wodą, mydłem i miękką szmatką. W żadnym przypadku nie można czyścić środkami chemicznymi. Zaleca się używanie środka czyszczącego o nazwie SLA 37 z oferty Saneli.

Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/23/EHS i 92/31/EHS.

RO

Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor.

Componentele cromate și din oțel inox se vor curăța numai cu detergenți normali, apă și săpun. Este interzisă folosirea substanțelor și materialelor abrazive. Pentru întreținerea produselor din oțel inox recomandăm soluția SLA 37.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare.

Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/23/EHS și 92/31/EHS.

ES

Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector.

Todas las piezas de acero inoxidable se pueden limpiar con agua, jabón y un paño suave. En cualquier caso, no es posible utilizar productos de limpieza agresivos y abrasivos. Recomendamos utilizar un producto de limpieza SLA 37 de Sanela.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/23/EHS y 92/31/EHS.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandée une fois par an.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs. Nous recommandons d'utiliser pour le nettoyage le produit SLA 37 de SANELA assortiment.

Conformément à la loi, il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.

Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.

Alle roestvaststalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met water, zeep en een zachte doek. Het is ten strengste verboden om een agressief en/of schurend middel te gebruiken. Wij bevelen aan om het schoonmaakmiddel van Sanela te gebruiken (SLA 37).

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en 92/31/EHS.

LT

Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventiliį, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.

Valymui naudoti tik vandenį, muilą ir minkštą medžiagą. Jokiu būdu negalima naudoti abrazyviųjų medžiagų turinčių priemonių. Mes siūlome gaminių valymui naudoti SLA 37 iš kompanijos SANELA asortimento.

Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.

Gaminiojas garantuoja, kad šis produktas turi atitiktis deklaraciją pagal reglamentą 73/23/EHS ir 92/31/EHS.