

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. Излив – 1 шт
2. Прокладка – 3 шт
3. Прокладка – 4 шт
4. Корпус смесителя – 1 шт
5. Резиновая шайба – 4 шт
6. Металлическая шайба – 4 шт
7. Фиксирующая гайка – 4 шт
8. Шланг гибкой подводки – 4 шт
9. Блок переключения режимов – 1 шт
10. Держатель душевой лейки – 1 шт
11. Шланг душевой лейки – 1 шт
12. Прокладка – 1 шт
13. Душевая лейка – 1 шт
14. Шланг гибкой подводки – 1 шт
15. Прокладка – 1 шт
16. Утяжелитель шлангла лейки - 1 шт

Требования к системе водоснабжения:





Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Инструкция по монтажу


1. Сделайте 4 отверстия диаметром 35 мм для монтажа всех элементов смесителя в удобном месте как показано на рис. (A)
2. Вкрутите шланги гибкой подводки в корпус смесителя как показано на рис. (B)
3. Вкрутите шланги гибкой подводки в блок переключения режимов как показано на рис. (C)
4. Установите все элементы смесителя в соответствующие отверстия, наденьте резиновые шайбы, затем металлические шайбы и зафиксируйте их гайками, см. рис (D)
5. Соедините все элементы смесителя между собой как показано на рис. (E), соедините шланг с душевой лейкой. Затем подсоедините подводку смесителя к водопроводным клапанам, затяните ключом. Откройте клапаны, проверьте соединения на предмет протечек, проверьте работу смесителя.

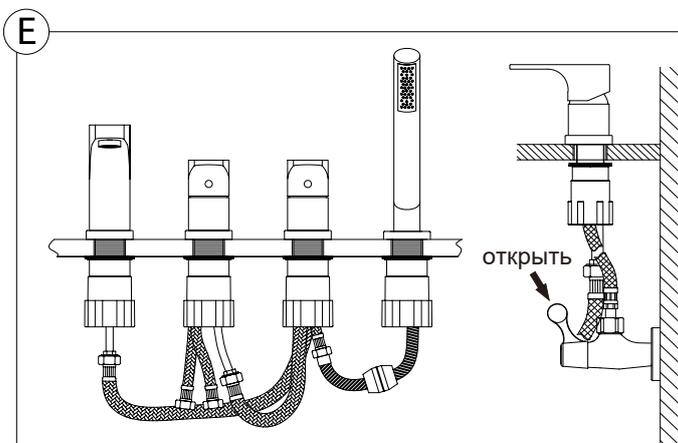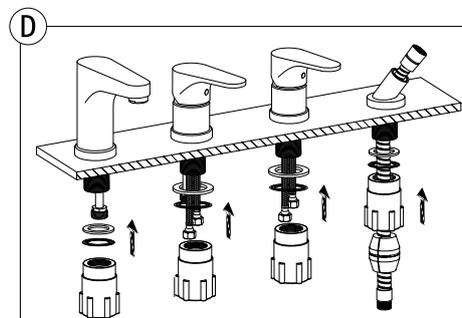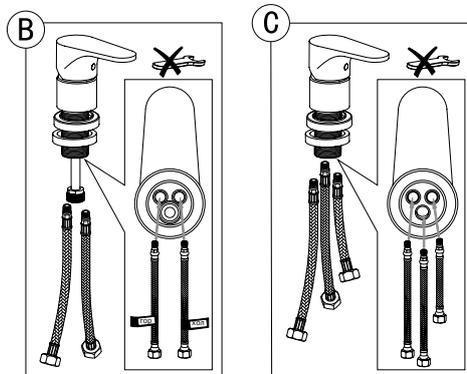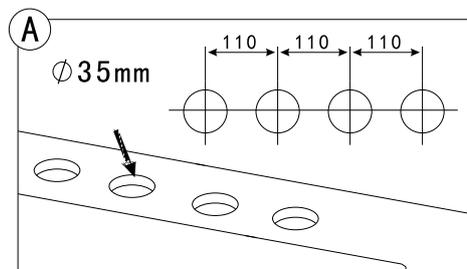

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потяните ручку смесителя вверх, чтобы открыть воду. Напор воды регулируется путем изменения угла наклона ручки. Верните ручку в исходное положение, чтобы перекрыть воду. Поверните ручку влево, чтобы добавить горячей воды, вправо - холодной.

Для переключения режимов подачи воды на излив или душевую лейку, поверните ручку переключения режимов на 90 градусов влево или вправо.

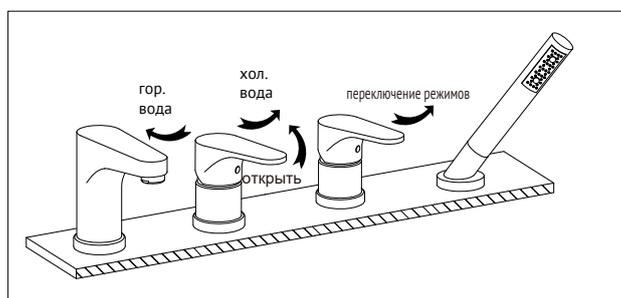

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92