

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. Корпус смесителя – 1 шт
2. Прокладка – 2 шт
3. Отражатель – 2 шт
4. Эксцентрик – 2 шт
5. Дивертор – 1 шт
6. Держатель лейки – 1 шт
7. Лейка ручного душа – 1 шт
8. Лейка верхнего душа – 1 шт
9. Шланг – 1 шт
10. Отражатель – 1 шт
11. Резиновая прокладка – 1 шт
12. Фиксатор – 1 шт
13. Крепежный винт – 2 шт
14. Крепежная пластина – 1 шт
15. Дюбель – 2 шт

Требования к системе водоснабжения:









Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Почистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!




Инструкция по монтажу

1. На рис. (А) представлена монтажная схема для подключения душевой стойки. Рекомендуемая высота вывода труб 1000 мм над уровнем пола, межосевое расстояние – 150 мм.
2. Прикрутите эксцентрики на выходе труб. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.
3. Накрутите декоративные отражатели на эксцентрики. Вставьте прокладку и соедините дивертор с корпусом смесителя, затяните гаечным ключом. Вставьте прокладки и прикрутите смеситель к эксцентрикам, затяните ключом. См рис. (В, С, D)
4. Установите трубки душевой стойки в смеситель и отметьте положения крепежа на стене, затем снимите трубки. См. рис. (Е)
5. Прикрутите крепеж к стене в соответствии с отметкой. См. рис. (F)
6. Вставьте трубки душевой стойки в смеситель и затяните гайку. Прикрутите стойку к крепежу при помощи шестигранного ключа. См. рис. (G)
7. Прикрутите шланг ручного душа, лейку ручного душа и лейку верхнего душа, см. рис (H)

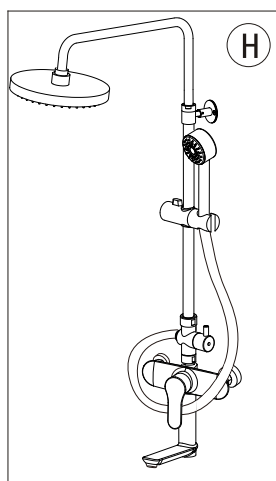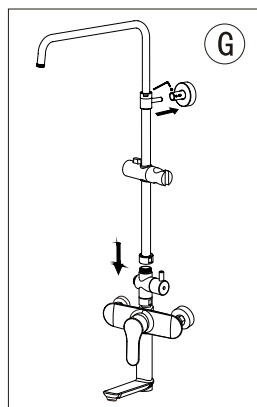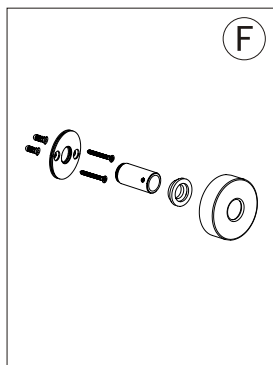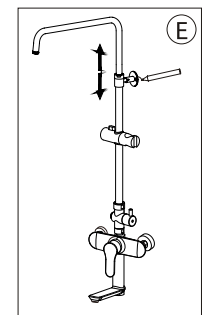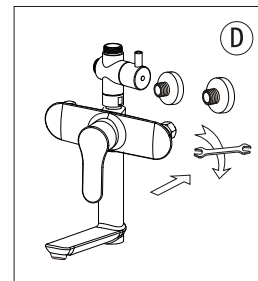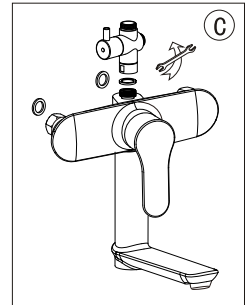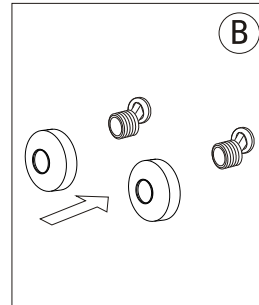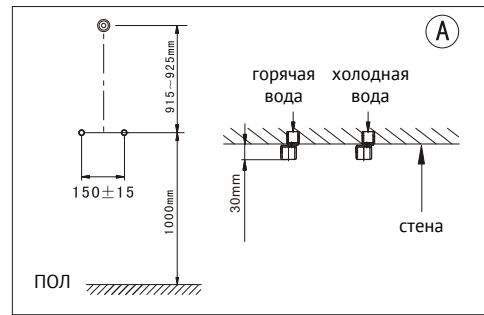

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вы можете отрегулировать угол держателя душевой лейки см. рис. (А)
2. Потяните рукоятку смесителя чтобы открыть воду. Напор воды регулируется путем изменения угла наклона. Поверните ручку влево, чтобы добавить горячей воды, вправо – холодной. См. рис (В)
3. Чтобы переключить подачу воды с ручного душа на верхний душ – поверните дивертор на 120 градусов. Будьте внимательны, дивертор не переключается автоматически в исходный режим! См. рис (С)

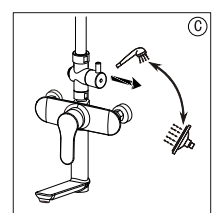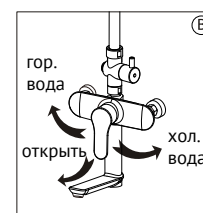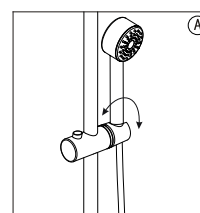

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92