

# Руководство по эксплуатации

**UB-7035R**



**ООО "ДжейКей Глобал Ко. Лтд"**

117218, Москва, Нахимовский проспект 24,  
«Экспострой», Павильон №2, стенд В-113

Тел: +7 (495) 510-87-46

+7 (495) 779-11-95

E-mail: [senspabide@mail.ru](mailto:senspabide@mail.ru)

Сайт: [www.senspa.ru](http://www.senspa.ru)

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.
- На данное устройство распространяется гарантия изготовителя (гарантийный талон прилагается).
- Устройство должно устанавливаться в соответствии с данным руководством.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно - это может привести к аннулированию гарантийного обслуживания.

**Данное устройство изготовлено исключительно для использования в бытовых условиях.  
Перед установкой ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации.**

Примечания

1. Изделие должно устанавливаться в соответствии с настоящим руководством.
2. Чтобы произвести правильную установку, рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием данного руководства.
3. Сохраните у себя данное руководство, поместив его в легкодоступном месте.
4. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно - это может привести к аннулированию гарантийного обслуживания.

## Содержание

### ПОДГОТОВКА

- |  |   |
|--|---|
| 1. Необходимые меры предосторожности           | 1 |
| 2. Меры предосторожности перед установкой      | 2 |
| 3. Ознакомление                                | 3 |
| 4. Информация по безопасности                  | 4 |
| 5. Информация по безопасности (Предупреждение) | 6 |

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 6. Инструкции по применению | 8  |
| 7. Рекомендации по чистке   | 10 |
| 8. Техническое обслуживание | 11 |

### УСТАНОВКА

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| 9. Инструкции по установке | 12 |
|----------------------------|----|

### ПРОЧЕЕ

- |  |    |
|--|----|
| 10. Перед тем, как обращаться в сервисную службу | 15 |
| 11. Спецификация                                 | 15 |
| 12. Гарантийный талон                            | 16 |

# 1 Необходимые меры предосторожности

## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

### **ОПАСНО - В целях снижения риска поражения электрическим током:**

1. Запрещается размещать или хранить данное устройство там, где оно может упасть в бачок или раковину.
2. Запрещается погружать в воду или другие жидкости.
3. Запрещается прикасаться к изделию, упавшему в воду, предварительно не отключив его от сети питания.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - В целях снижения риска получения ожогов, поражений электрическим током, возникновения пожаров и причинения травм людям.**

1. При использовании малолетними детьми, пожилыми людьми или инвалидами, либо в их присутствии, необходим строгий контроль. Детям не следует разрешать использовать устройство или прикасаться к нему без присмотра взрослых.  
Убедитесь в правильной регулировке температуры сидения для унитаза при его использовании пожилыми, недееспособными людьми либо людьми, обладающими чувствительной кожей.
2. Устройство должно использоваться исключительно по назначению, согласно данному руководству. Запрещается применять дополнительное оборудование, не рекомендованное производителем.
3. Запрещается использовать устройство с поврежденным шнуром или вилкой, если оно функционирует неправильно, либо если оно упало на пол, было повреждено или попало в воду.
4. Установка устройства должна осуществляться в соответствии с описанным порядком действий.
5. Установка и ремонт устройства должны осуществляться только компетентными лицами. Попытки самостоятельного ремонта устройства могут привести к аннулированию гарантийного обслуживания.
6. Шнур должен находиться вдали от нагреваемых поверхностей.
7. Запрещается опускать или вставлять какие-либо предметы в отверстия и шланги.
8. Запрещается использовать вне дома. Не использовать аэрозоли и кислородные спреи.
9. Перед подключением устройства к сети соблюдайте инструкции по заземлению устройства, представленные в настоящем руководстве.
10. Замена поврежденного сетевого шнура производится изготовителем, его сервисным агентом или любым другим лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

## **СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО**

## 2 Меры предосторожности перед установкой

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. Не устанавливайте устройство в местах, где возможно попадание на него брызг воды, а также в местах с повышенным уровнем влажности, что может привести к образованию на поверхности изделия конденсата.
2. Во избежание повреждений электронных компонентов изделия по причине высокой влажности рекомендуется обеспечивать адекватный уровень вентиляции помещений, оставляя окна и/или двери открытыми. При этом полезным в условиях повышенной влажности может быть параллельное использование вытяжного вентилятора.
3. Инструкции по применению устройств, подключенных к водопроводным сетям при помощи съемных гибких трубопроводов, требуют использования новых трубопроводов, поставляемых в комплекте с изделием, вместо старых.
4. Давление в водопроводной системе должно составлять 0,08МПа ~ 0,74МПа.
5. Изделие подключается к трубе, подающей питьевую воду. Запрещается подключать устройство к водоводам технической воды и прочим источникам, подающим не питьевую воду.
6. В районах, где вода в зимний период замерзает в трубах, необходимо обеспечить постоянный подогрев труб. Иногда зимой при хранении изделия в нем могут застывать остатки воды. В подобном случае перед установкой устройства рекомендуется оттаить его при комнатной температуре.
7. Иногда в результате хранения или транспортировки водяного резервуара при теплой погоде может срабатывать устройство тепловой защиты, что приводит к невозможности использования изделия. В подобном случае перед установкой необходимо охладить устройство при комнатной температуре.
8. Номинальное напряжение электропитания - 220 ~ 240В / 50 ~ 60Гц.
9. Запрещается подавать ток на устройство до завершения инженерных работ - это может привести к нарушениям в работе изделия.



Маркировка, указанная на самом изделии и в сопроводительной документации к нему, свидетельствует о том, что по окончании срока службы устройство нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов, просим подвергать подобные изделия отдельной переработке с повторным использованием применяемых в них материалов.


Бытовые пользователи с вопросами относительно экологически безопасной переработки данных изделий могут обращаться либо в предприятия розничной торговли, где они приобрели устройство, либо в соответствующие муниципальные учреждения.

Коммерческие пользователи должны обращаться к своим поставщикам и соблюдать условия и положения договоров купли-продажи.

Изделия не должны утилизироваться вместе с прочими отходами.

# 3 Ознакомление

## 1. Основной аппарат

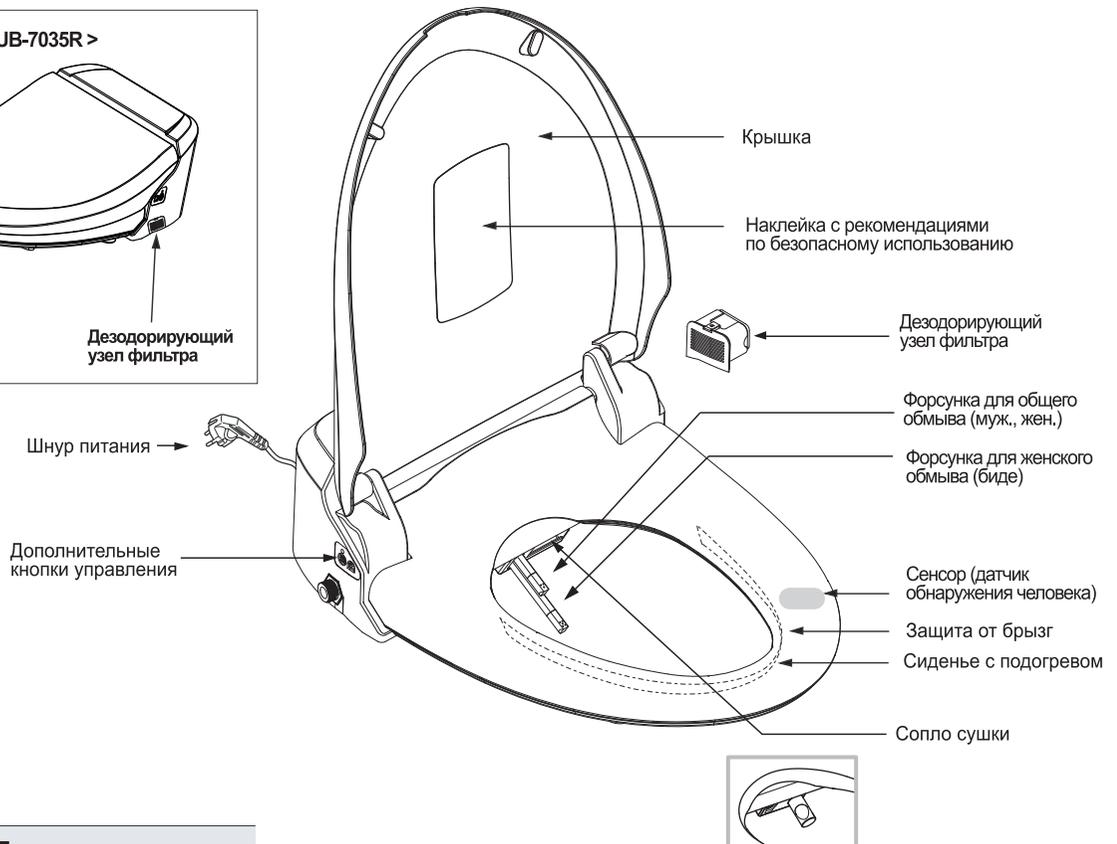

## 2. Принадлежности



## 4 Информация по безопасности



### Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, положениям инструкции по эксплуатации

 Запрещается при использовании.

 Требуется при использовании.

 Запрещается

 Не трогать мокрыми руками

 Не бросать окурки

 Не разбирать

 Не мыть, не мочить

 Необходимые действия

 Заземление




Условные обозначения



Не рекомендуется использовать неисправные или несоответствующие электрические штепсельные розетки и провода.

- Это может привести к короткому замыканию, электрошоку или возгоранию.
- Непрочно вставленная штепсельная вилка может вызвать сбой в работе устройства.

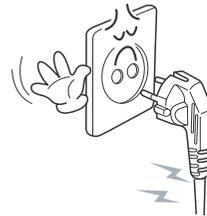

Не закрывайте выходное отверстие сушики.

- Если отверстие выхода горячего воздуха будет забито грязью и пр., это может привести к возгоранию. Если закрывать руками, это может вызвать травмы.



Не бросайте в унитаз окурки или другие горячие вещества.

- Это может привести к возгоранию.



Не рекомендуется обливать или мыть данное устройство водой или моющими средствами, также не рекомендуется использовать в местах с чрезмерно повышенной влажностью.

- Это может привести к возгоранию или электрошоку.



Обязательно используйте розетку или специальную штепсельную вилку с заземлением.

- Пренебрежение данной рекомендацией может привести к короткому замыканию либо к неисправности аппарата.
- Если установлена штепсельная вилка без провода заземления, обязательно установите его отдельно.






## Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, положениям инструкции по эксплуатации




Не подключайте много приборов на один удлинитель.

- Это может привести к возгоранию.
- Протрите сухой тряпкой розетку и вилку, если там есть пыль и влага.
- Не пользуйтесь неисправными розетками или розетками, неподходящими для вилки.

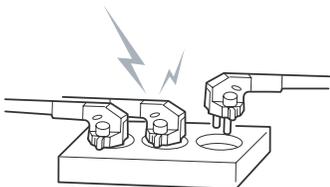

Вынимайте шнур из розетки, держась за штепсельную вилку (не за провод), не вынимайте мокрыми руками.

- Вынимание мокрыми руками может привести к электрошоку.
- Пыль на розетке и проводе может привести к возгоранию или электрошоку из-за влаги, протрите их сухой тряпкой.

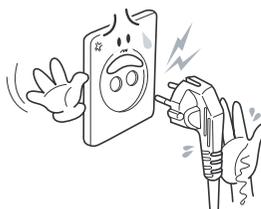

Не снимайте сиденье или крышку сиденья.

- Высокое напряжение внутри устройства может стать причиной электрошока.



Немедленно отключите устройство, если обнаружите странный запах, звук или иное состояние устройства.

- Сразу вытащите вилку из розетки.
- Обратитесь в сервисную службу.




Нельзя разбирать, ремонтировать или переделывать устройство.

- Несоблюдение данного правила может привести к возгоранию, электрошоку или пожару.



Не подключайте биде к источнику грязной или промышленной воды.

- Это может вызвать раздражение или болезни кожи. Загрязненная вода может вызвать засорение труб и шлангов и привести к поломке устройства.

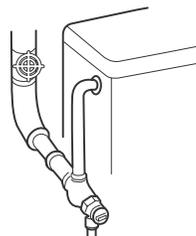

## 5 Информация по безопасности (Предупреждение)



### Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, положениям инструкции по эксплуатации



Не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на крышку сиденья.

- Это может стать причиной поломки.
- Во избежание повреждений аккуратно обращайтесь с сиденьем, крышкой сиденья, панелью управления и пр.



Аккуратно опускайте сиденье и крышку сиденья.

- Во избежание поломок. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы, опуская крышку.




Следите за тем, чтобы моча не попала на устройство.

- Это может привести к появлению неприятных запахов или неисправностям в работе устройства.



Нельзя садиться и облокачиваться на крышку и панель управления.


- Несоблюдение данного правила может привести к неисправностям в работе устройства и его поломке.

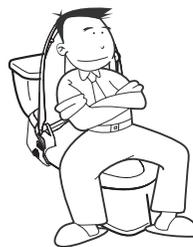

Вынимайте вилку из розетки, если делаете уборку, также, если не будете пользоваться устройством долгое время.



Отключайте устройство от электрической сети во время грозы и молнии.

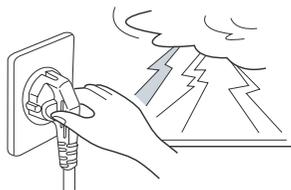



## Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, положениям инструкции по эксплуатации



Аккуратно обращайтесь с шлангом подачи воды.

- В случае неправильного обращения возможны повреждения шланга и затем протечки воды.



Используйте данное устройство только по назначению.

- Использование в иных целях может привести к возгоранию, пожару или травмам



прочее применение



Не ставьте сверху вазы, чашки с водой, парфюмерию и прочие предметы.

- Попадание жидкости внутрь устройства может вызвать пожар или замыкание.




Будьте аккуратны при использовании биде при низких температурах

- Будьте осторожны, чтобы не получить охлаждение если в помещении низкая температура.
- В случае обморожения немедленно обратитесь к врачу.
- Рекомендуется использовать биде под присмотром для следующих лиц: дети, пожилые люди, больные, люди, которые не в состоянии самостоятельно регулировать температуру воды, лица, принимающие снотворные, лица в состоянии алкогольного опьянения, лица в очень уставшем состоянии.



При очистке унитаза отключайте аппарат от сети в целях безопасности.

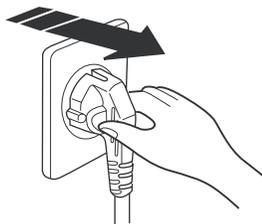

Для детей и инвалидов необходимо использовать более низкий температурный режим.

- Если установить высокую температуру, это может привести к ожогам ввиду того, что человек может не осознать ее уровень.



## 6 Инструкции по применению

### Обмыв

- Нажмите для обмыва заднего прохода. Операция прекратится автоматически через 1 минуту.
- Можно активировать 3 режима обмыва:  
Нажатие кнопки 1 раз: обычный обмыв  
2 раза: обмыв с движением форсунки вперед-назад  
3 раза: обмыв с движением форсунки и пульсацией воды  
4 раза: возврат к обычному обмыву

### Биде

- Нажмите для женского фронтального обмыва. Операция прекратится автоматически через 1 минуту.
- Можно активировать 3 режима обмыва:  
Нажатие кнопки 1 раз: обычный обмыв  
2 раза: обмыв с движением форсунки вперед-назад  
3 раза: обмыв с движением форсунки и пульсацией воды  
4 раза: возврат к обычному обмыву

### Дети

- Нажмите кнопку один раз, чтобы перевести все функции в режим, подходящий для детей. Происходит следующая настройка:  
1 минута для колебательного режима работы насадки,  
3 минуты для сушки, 1-ый уровень давления воды и 5-ый уровень положения форсунки.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы активировать различные режимы:  
обмыв с движением форсунки вперед-назад,  
обмыв с движением форсунки и пульсацией воды,  
возврат к обычному обмыву.

### Авто

- Нажмите кнопку "Дети / Авто" быстро 2 раза в течение 1 сек., чтобы включить автоматический режим:  
последовательно включатся обычный обмыв (20 сек),  
затем обмыв с движением форсунки вперед-назад (20 сек),  
обмыв с движением форсунки и пульсацией воды (20 сек) и сушка (3 мин).

### Сушка (теплый воздух)

- Нажмите кнопку «Сушка» после операций «Обмыв» или «Биде». Поток теплого сухого воздуха высушит Ваши мокрые места. Операция прекратится автоматически через 3 минуты.
- Для изменения мощности воздушного потока нажмите кнопку еще раз.

### Сидячая ванна

- Нажмите, чтобы включить на 3 минуты теплое и предпочтительное давление воды с оздоровительным эффектом.
- Повторное нажатие кнопки позволит переключаться между обычным обмывом и обмывом с движением форсунки.




#### ✳ Внимание!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить пульт управления в воду, это может вызвать неисправности в работе.
- Все функции будут работать, когда сиденье используется (когда включен датчик обнаружения человеческого тела на сиденье), кроме функций очистки форсунок и режима экономии.
- Перед использованием убедитесь, что бак для воды заполнен.

### Дополнительные кнопки управления

- Используйте кнопки на правой и левой стороне аппарата, когда пульт дистанционного управления сломался или сели батарейки.
- Нажмите кнопку "Обмыв" с правой стороны или "Биде" с левой стороны. Чтобы остановить операцию, нажмите еще раз. Не используйте острые предметы для нажатия кнопок.

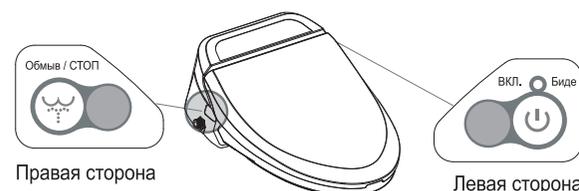

### Питание / Экономичный режим

- Нажмите кнопку "Биде" на левой стороне для включения функции экономии электроэнергии. В режиме экономии загорается зеленая лампочка. Температура воды и сиденья поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию.
- Когда аппарат начинает использоваться во время эконом-режима, температура возвращается к прежним настройкам, а затем снова переходит в энергосберегающий режим, когда аппарат не используется.
- Нажмите кнопку "Биде" снова, чтобы выключить эту функцию или выключить аппарат. Красная лампочка означает, что аппарат включен, зеленая лампочка - аппарат включен и находится в режиме экономии, а когда лампочка не горит - значит, аппарат выключен.

### ИИП (интенсивная импульсная пульсация)

- Нажмите кнопку «Сидячая ванна/ИИП» быстро два раза для включения функции ИИП: интенсивная пульсация воды может способствовать облегчению акта дефекации в случае необходимости.
- Действие продолжается в течение 1 минуты, после чего автоматически прекращается.
- Для изменения режима пульсации нажмите кнопку еще раз.

### Стоп

- Нажмите, чтобы остановить действие.
- Также действие автоматически прекращается, когда Вы встаете с сиденья.

### Температура воды

- Нажимайте, чтобы регулировать температуру воды.
- 4 уровня настройки температуры (комнатная-низкая-средняя-высокая).

### Давление воды

- Регулируйте давление воды нажатием кнопок "Выс." и "Низк.", 5 уровней настройки.
- Во время функции Сушка эти кнопки будут регулировать температуру потока воздуха.

### Установка положения форсунок

- Во время операций обмыва и биде регулируйте положение форсунок нажатием кнопок "Вперед" и "Назад"
- 5 положений форсунок

### Подогрев сиденья

- Нажимайте, чтобы регулировать температуру сиденья.
- 4 уровня настройки температуры (комнатная-низкая-средняя-высокая).

### Самоочистка

- Устройство осуществляет автоматическую чистку и промывку насадок до и после каждого использования.

### Автоматическое дезодорирование воздуха


- Когда Вы сидите на сиденье, дезодоратор работает автоматически (максимум 20 минут)
- Когда Вы встаете, автоматически выключается через 1 минуту.

- При первом подключении в сеть электропитания поочередно выдвигаются форсунки для общего обмыва и биде.
- Время всех функций указано приблизительно.

## 7 Рекомендации по чистке

### Чистка форсунок Во избежание поломки не нажимайте с усилием на форсунки, не тяните за них и не изгибайте.

1. Убедитесь, что датчик обнаружения человека не работает (никто не сидит на сиденье и не дотрагивается руками до датчика).
2. При нажатии кнопки "Назад" выдвинется форсунка общего обмыва. При нажатии кнопки "Вперед" - форсунка женского обмыва (биде).
3. Аккуратно почистите форсунки неиспользуемой зубной щеткой или мягкой тканью. После завершения чистки нажмите на кнопку «Стоп», «Вперед» или «Назад». Форсунки самостоятельно втянутся. Для большей безопасности обесточьте аппарат, если чистка производится длительное время.
4. Не производите вытягивание форсунок без их насадок, т.к. это может привести к неисправностям.
5. Будьте аккуратны, чтобы не потерять насадки для форсунок или не перепутать их местами.

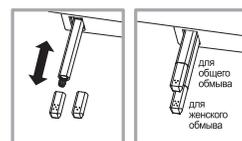

### Чистка сеточного фильтра


Устройство может не работать, если сеточный фильтр чрезмерно загрязнен и забит. Рекомендуется регулярно прочищать его.



1. Закройте запорный вентиль, повернув его по часовой стрелке.
2. Открутите гайку шланга подачи воды.
3. Достаньте сеточный фильтр, прочистите его небольшой щеткой и установите обратно.
4. Закрутите гайку шланга подачи воды.
5. Откройте запорный вентиль.


### Чистка корпуса унитаза

1. Регулярно вытирайте корпус унитаза сухой мягкой тряпкой или губкой, либо с использованием нейтральных моющих средств.
2. Как снять крышку сиденья:
  - Поднимите крышку. Потяните влево и вверх левую часть шарнира.
  - Освободите правую сторону шарнира. (Будьте аккуратны, чтобы в этот момент не застряли пальцы).
3. Для ухода за пластиковым корпусом не пользуйтесь какими-либо скребками или сильными моющими средствами, которые могут повредить сиденье унитаза. Нельзя: скребок-ершик унитазный, домашние скребки, отбеливающие средства, бензин, растворители, крезол и т.п.

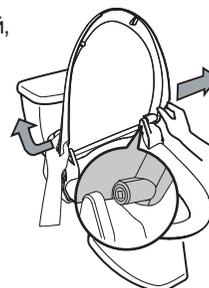

**СЛИВ ВОДЫ - если Вы не пользуетесь аппаратом долгое время.**


1. Во избежание пожара отключите устройство от электрической сети.

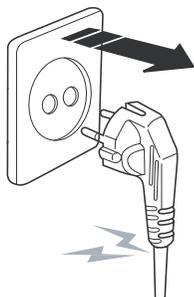

3. Открепите аппарат от монтажной пластины. (Смотрите раздел про монтаж и демонтаж устройства).



2. Закройте запорный вентиль.

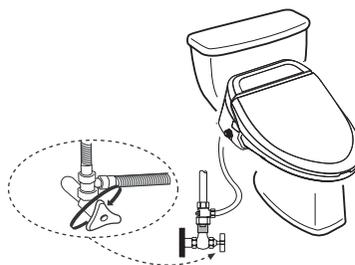


4. Приподнимите устройство и открутите пробку сливного отверстия (будьте осторожны, чтобы не потерять ее), слейте воду полностью. Не рекомендуется переворачивать или сильно наклонять биде во избежание поломок устройства.



5. Закрутите пробку и установите аппарат обратно. Смотрите раздел "Пробный пуск" перед тем как снова использовать устройство.

**Предотвращение замерзания в зимнее время**

1. Убедитесь, что шнур питания хорошо вставлен в розетку.

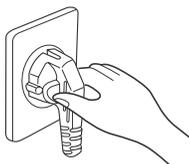

2. Установите на панели управления температуру на низком или среднем уровне (замерзания воды не должно произойти за счет термической эффективности бака с водой). Внимание! Если в туалетной комнате нет централизованного отопления, утеплите водопроводные трубы тканью либо другими материалами.

3. Если зимой Вы не будете пользоваться прибором длительное время, отключите аппарат от сети и слейте всю воду из бака и труб. (Смотрите раздел выше про способ слива воды).

## 9 Инструкции по установке



Внимание

Во избежание повреждений не подключайте устройство к электросети пока не завершите процесс сборки.

Если в процессе сборки возникнет необходимость в проведении специализированных монтажных работ, обратитесь к квалифицированным электрикам или в сервисную службу.

### Демонтаж старой крышки и сиденья.


1. Открутите гайки и снимите шайбы.
2. Снимите крышку, сиденье и монтажные болты.
3. После этого запакуйте и сохраните их, если придется производить сборку снова.

## Процесс сборки

### Установка

#### ■ Установка монтажной пластины

Поместите пластину и направляющие болта над крепежными отверстиями. Вставьте болты в отверстия, наденьте шайбы и прочно закрепите гайками.

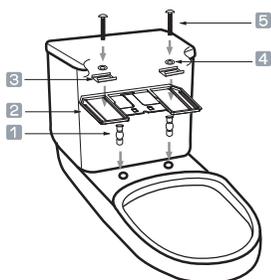

1. Монтажные гайки
2. Монтажная пластина
3. Направляющие болта
4. Шайбы
5. Болты для сборки

#### ■ Монтаж и демонтаж аппарата




Вставьте аппарат в пластину пока не услышите щелчок.



Поднимите аппарат вверх и вперед.


### Размеры унитаза

- Размеры унитаза должны соответствовать размерам, указанным ниже. Не устанавливайте аппарат на унитаз, который не подходит.

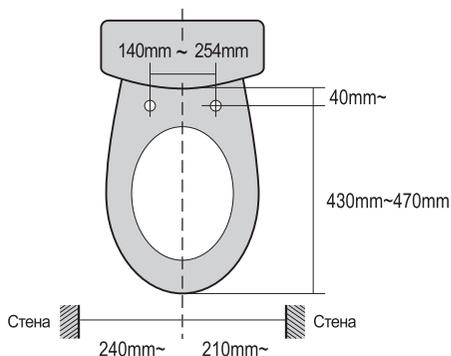

### Сенсор (Датчик обнаружения человека)


- Данное устройство оснащено датчиком присутствия человека.
- Аппарат не будет работать, если на сиденье никто не сидит.

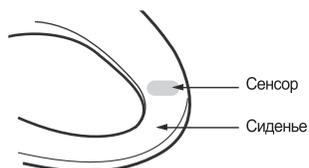

Сенсор

Сиденье

## Присоединение шланга подачи воды

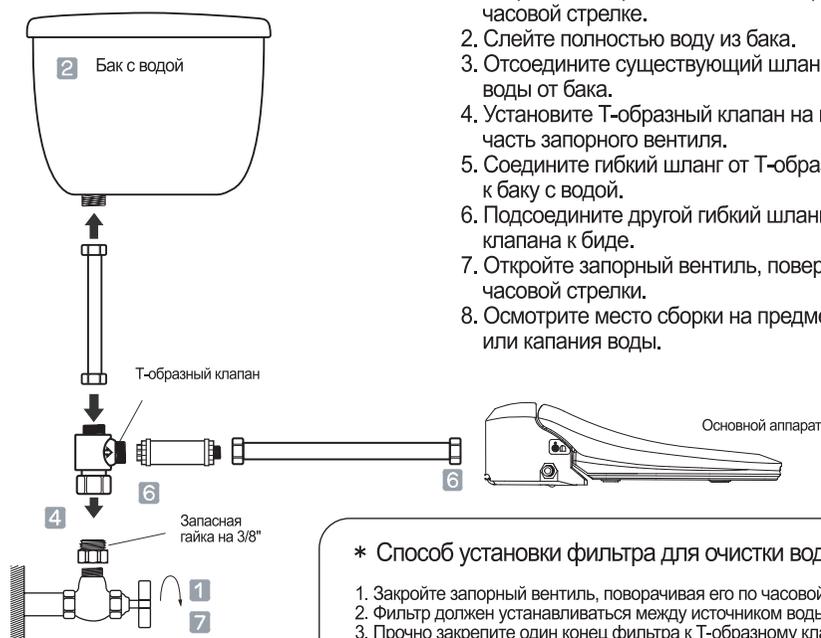

1. Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
2. Слейте полностью воду из бака.
3. Отсоедините существующий шланг подачи воды от бака.
4. Установите Т-образный клапан на верхнюю часть запорного вентиля.
5. Соедините гибкий шланг от Т-образного клапана к баку с водой.
6. Подсоедините другой гибкий шланг от Т-образного клапана к биде.
7. Откройте запорный вентиль, повернув его против часовой стрелки.
8. Осмотрите место сборки на предмет наличия течи или капания воды.

### \* Способ установки фильтра для очистки воды

1. Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
2. Фильтр должен устанавливаться между источником воды и биде.
3. Прочно закрепите один конец фильтра к Т-образному клапану, а другой - к шлангу, ведущим к биде.
4. После установки откройте вентиль, повернув его против часовой стрелки, и проверьте, нет ли протечки или капания воды.
5. Если давление подачи воды в трубах слабое (менее 1Kg/cm<sup>2</sup>), то при использовании фильтра, и давление воды в биде может быть слабым.

## Пробный пуск

### 1. Подготовка

Вставьте шнур питания в розетку (220В). В течение 2-х минут вода начнет заполнять бак.

### 2. Проверка функций


- С целью предотвращения выплеска омывающей воды, которая под напором разбрызгивается в унитазе, накройте шарообразную часть унитаза с помощью пластикового упаковочного листа, в который был упакован аппарат. Затем проверьте все функции, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

- Если нет подачи воды, не рекомендуется пробовать запускать функции долгое время, т.к. это может привести к поломке аппарата.

### 3. Могут иметь место случаи появления воды в унитазе, которая остается в нем в процессе нагрева.

## Пульт дистанционного управления

### Как вставить батарейки

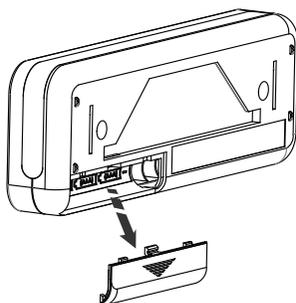


1. Откройте крышку отсека для батареек на пульте дистанционного управления и вставьте 3 AAA батарейки.
2. Убедитесь, что дистанционное управление работает, когда сиденье используется (когда включен датчик обнаружения человека).

- Используйте только 3 AAA батарейки, но не аккумуляторные.
- Не используйте старые и новые батарейки одновременно, используйте батарейки только одного типа.
- Убедитесь, что батарейки установлены правильно.
- Извлекайте батарейки, если пульт управления не используется долгое время.

### Как прикрепить к стене держатель для пульта управления.

Используйте шурупы и пластмассовые анкеры.

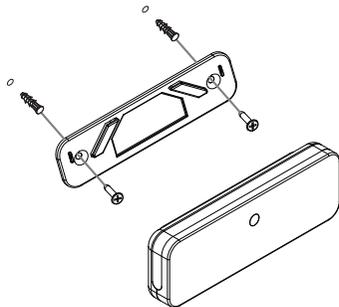

## 10 Перед тем, как обращаться в сервисную службу.

Неполадки	Возможные причины	Способы устранения
Аппарат не включается.	- Нет электричества или не подключен шнур питания? - Не выключено ли питание?	- Плотно вставьте вилку в розетку. - Нажмите кнопку включения питания.
Не подается вода.	- Не закрыт ли запорный вентиль? - Не засорился ли сеточный фильтр? - Загрязнились форсунки? - Засорился фильтр очистки воды?	- Откройте запорный вентиль. - Почистите сетку-фильтр. - Почистите форсунки. - Замените фильтр. (смотрите соответствующие разделы данного руководства)
Протекает вода.	- Тщательно проверьте трубки подачи воды, плотно ли затянуты шланги	- В случае постоянной протечки воды обратитесь в сервисную службу.
Вода и сиденье не нагреваются.	- Проверьте, не установлена ли температура в положение «Выкл.» - Не находится ли ваш аппарат в режиме экономии в холодное время года?	- Отрегулируйте температуру. - Выключите функцию эконом-режима.
Мигает лампочка.	- Плотно ли вставлен шнур питания в розетку ?	- Вытащите вилку из розетки и вставьте снова через некоторое время. Если лампочка по-прежнему мигает, обратитесь в сервисную службу.

## 11 Спецификация

Модель	Длинная форма	UB-7035R
	Короткая форма	UB-7035RS
	Круглая форма	UB-7035RU
Электропитание		220~240V / 50~60Hz 1660~1975W
Водо-снабжение	Способ соединения	Прямой подвод к водопроводной сети
	Давление воды	0.05MPa~0.75MPa
Обмыв	Спрей для обмыва	650 ± (100)ml / min
	Спрей для биде	650 ± (100)ml / min
	Ёмкость бака для воды	200 ml
	Температура воды	комн.темп. ~ 40°C
	Мощность нагревателя	220~240V / 1600~1900W
Функции безопасности		Термовыключатель, плавкий предохранитель, изолированный выключатель
Сушка	Температура воздуха	комн.темп. ~ 60°C
	Мощность нагревателя	220~240V / 280~333V
	Функции безопасности	Плавкий предохранитель
Подогрев сиденья	Температура сиденья	комн.темп. ~ 40°C
	Мощность нагревателя	220~240V / 55~65W
	Функции безопасности	Плавкий предохранитель
Метод дезодорации		Каталитический фильтр
Дополнительные функции безопасности		в пределах 15ma 0.03 second
Длина шнура		1.5m
Размеры	Длинная форма	(W) 392mm X (L) 520mm X (H) 157mm
	Короткая форма	(W) 392mm X (L) 500mm X (H) 157mm
	Круглая форма	(W) 392mm X (L) 504mm X (H) 157mm
Вес		4.2Kg

※ Допустимое давление воды: 0.7~7.5kgf/cm<sup>2</sup>.

※ Минимальное возможное давление в системе водоподдачи - 0.7 kgf/cm<sup>2</sup>, однако при давлении менее 1.0kgf/cm<sup>2</sup> напор водяной струи может быть недостаточно сильным.

# Гарантийный талон

- Настоящим документом изготовитель гарантирует, что устройство будет свободно от дефектов материалов и изготовления в течение 1 (одного) года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Только первоначальный покупатель может обратиться по данному гарантийному талону.
  - Согласно данной гарантии обязательства изготовителя ограничиваются ремонтом или заменой дефектных продуктов или их частей при условии, что устройство было установлено должным образом и использовалось согласно инструкции. Изготовитель или дилер оставляют за собой право провести проверку, чтобы установить причину поломки. В течение гарантийного срока ремонт или замена частей производятся бесплатно. Изготовитель или дилер не несут ответственности за расходы, связанные с доставкой, возвратом или переустановкой устройства.
  - Данная гарантия не распространяется на:
    - 1) Повреждения или утери в случае пожара, землетрясения, наводнения, урагана и прочих форс-мажорных ситуаций
    - 2) Повреждения или утери в случае нарушения правил и условий эксплуатации устройства
    - 3) Повреждения или утери в случае неправильной установки, ремонта, перемещения устройства
    - 4) Повреждения или утери в случае плохого состояния воды в канализации (осадок, взвесь, грязь и т.п.)
  - Для получения информации о гарантийном обслуживании или ремонте, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером, у которого Вы приобрели данный продукт.
  - Гарантийный талон действителен только на территории России и стран СНГ.
- ※ Внимание! Изготовитель не несет ответственности за повреждения или поломку устройства, вызванные использованием моющих или дезинфицирующих средств, содержащих хлор (гипохлорит кальция).
- ※ Использование данных средств может повредить крепления, трубки, сливной бак устройства и пр.

**Для получения гарантийного обслуживания заполните гарантийный талон и отправьте по почте, факсу или электронной почте местному дилеру, у которого Вы приобрели данный продукт.**

Дата покупки \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
Номер счета/инвойса \_\_\_\_\_ Сумма \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_  
Покупатель \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_  
Эл.почта \_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Если местный дилер не в состоянии Вам помочь, свяжитесь с:

**ООО "ДжейКей Глобал Ко. Лтд"**

117218, Москва, Нахимовский проспект 24, «Экспострой», Павильон №2, стенд В-113

Тел: +7 (495) 510-87-46, +7 (495) 779-11-95

E-mail: [senspabide@mail.ru](mailto:senspabide@mail.ru)

Сайт: [www.senspa.ru](http://www.senspa.ru)

**Для заметок**