

Инструкция по эксплуатации


Газонокосилка бензиновая Husqvarna J 55S 9612100-07

Цены на товар на сайте:


<http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/j-55-s-9612100-07/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/j-55-s-9612100-07/#tab-Responses>

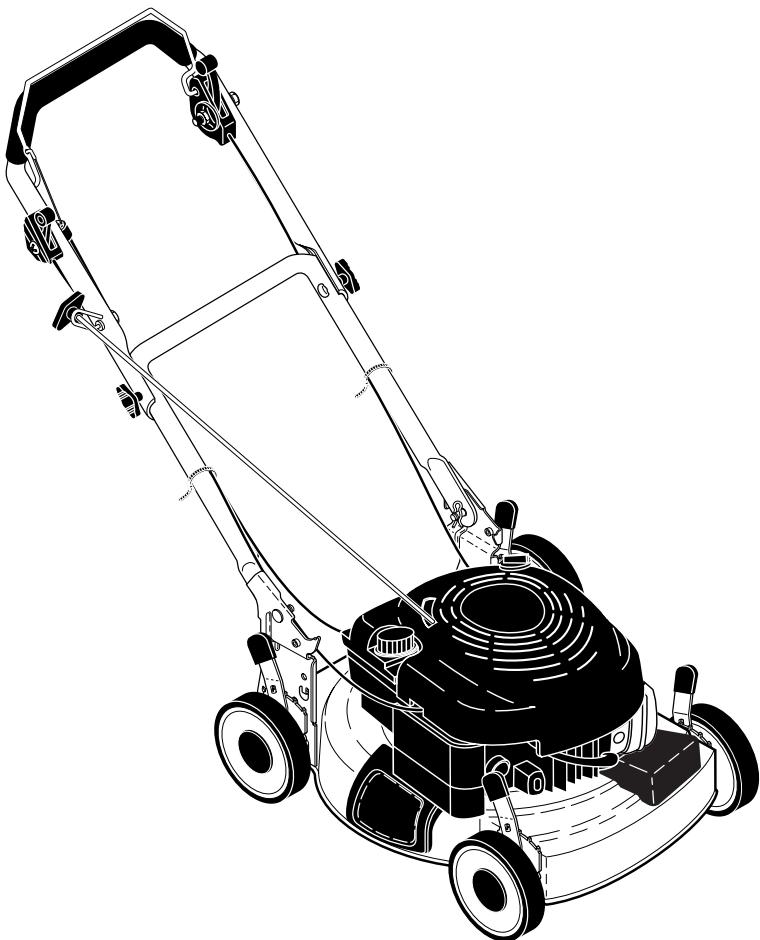

J55S

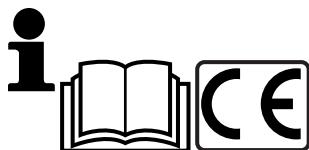

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтайте эти инструкции. Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Enne selle masina kasutamist lugege palun juhised tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru.

Naudojimo instrukcija

Prāšome atydziai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir, prieš naudojant īranga, išsitirkinkite, kad esate viską supratę.

Lietošanas instrukcijas

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

Упътване за употреба

Моля, прочетете внимателно инструкциите и се убедете, че сте ги разбрали преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestei mașini, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să vă asigurați că le-ați înțeleș.

RU

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ...	3-8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.....	10
СБОРКА	11
РЕГУЛИРОВКИ	12
ПУСК И ОСТАНОВ	13-15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	16
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	17-19
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	19

LV

SATURS

DROĐIBAS NOTEIKUMI.....	3-8
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA	9
PÂRSKATS	10
UZSTÂDÎÐANA	11
NOREGULÇDANA	12
IEDARBINÂÐANA UN APSTÂDINÂÐANA	13-15
LIETOÐANA	16
APKOPE	17-19
VISPÂRÎGA INFORMĀCIJA	19

EE

SISUKORD

OHUTUSNÕUDED.....	3-8
TEHNILISED ANDMED	9
ÜLEVAADE.....	10
KOKKUPANEK	11
REGULEERIMINE	12
KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE	13-15
KASUTAMINE	16
HOOLDUS.....	17-19
ÜLDINFO.....	19

LK

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3-8
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	9
ПРЕГЛЕД	10
МОНТАЖ	11
НАСТРОЙКИ.....	12
ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ.....	13-15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСАЧКАТА.....	16
ПОДДРЪЖКА	17-19
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	19

LT

TURINYS

SAUGUMO TAISYKLËS	3-8
TECHNINIAI DUOMENYS	9
APŽVALGA.....	10
MONTAŽAS.....	11
REGULIAVIMAS.....	12
PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS	13-15
NAUDOJIMAS	16
EKSPLOATACIJA.....	17-19
BENDROJI INFORMACIJA.....	19

PUSLAPIS

RO

CONȚINUT

REGULI DE SIGURANȚĂ	3-8
DATE TEHNICE	9
PREZENTARE SUMARĂ	10
ASAMBLARE	11
REGLAJE	12
OPRIRE ȘI PORNIRE	13-15
UTILIZARE	16
ÎNTREȚINERE	17-19
INFORMATII GENERALE	19



Правила техники безопасности при эксплуатации самоходной ротационной газонокосилки

ВАЖНО: Режущие механизмы этой машины могут привести к ампутации верхних или нижних конечностей, а также вызвать выброс предметов на расстояние. Несоблюдение следующих инструкции по технике безопасности может привести к получению тяжелых телесных повреждений и смерти.

I. Обучение

- Внимательно прочтите инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, не знакомым с инструкциями, пользоваться газонокосилкой. Местные законодательные постановления могут ограничивать возраст оператора.
- Не подпускайте детей и домашних животных к работающей газонокосилке.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за вред или ущерб, нанесенные третьим лицам или их имуществу.

II. Подготовка

- При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.
- ОСТОРОЖНО – Бензин – это сильно горючая жидкость.
 - Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.
 - Заправляйте топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
 - Заливайте топливо при выключенном двигателе. Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.
 - В случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.
 - Прочно закрутите крышки всех топливных баков и емкостей.
- Замените неисправные глушители.
- Каждый раз перед использованием проводите визуальный осмотр на предмет повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. Замените изношенные или поврежденные режущие лопасти и болты попарно в целях сохранения баланса.
- В случае машины с несколькими лезвиями будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий.

III. Эксплуатация

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- По возможности, избегайте косить при мокрой траве.
- На склонах всегда находите твердую опору для ног.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах косите вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не косите на слишком круtyх склонах.
- Будьте особо осторожны, если Вы поворачиваете косилку или подвигаете ее к себе.
- Остановите лезвия, если газонокосилка наклонена для транспортировки по участку без наличия травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.
- Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными

устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.

- Не изменяйте регулировочных установок двигателя и не превышайте допустимой скорости работы двигателя. Работа двигателя на слишком высокой скорости увеличивает риск получения травм.
- Перед тем, как приступить к запуску двигателя, выведите из сцепления все лезвия и муфты привода.
- Запустите двигатель или включите мотор соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились вдалеке от лезвий.
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя или при включении мотора, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте ее больше чем необходимо и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.
- Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
- Не помещайте рук или ног рядом или под вращающимися частями. Разгрузочное отверстие должно быть всегда свободно.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.
- Остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания:
 - при удалении закупорок или прочистке желоба;
 - перед проверкой, чисткой или обслуживанием газонокосилки;
 - после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт перед тем, как включать и эксплуатировать газонокосилку;
 - если газонокосилка начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте).
- Остановите двигатель:
 - каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
 - перед заправкой топливом.
- При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершению работы газонокосилки.
- При использовании заднего сидения перемещайтесь медленно.

IV. Техобслуживание и хранение

- Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасных условий работы оборудования.
- Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.
- Дождитесь охлаждения двигателя перед тем, как помешать на хранение в любое закрытое помещение.
- С целью исключения возгорания держите двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина свободными от травы, листвы или излишнего количества смазочных материалов.
- Периодически проверяйте травосборник на предмет износа или порчи.
- В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
- Если необходимо слить топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.



Ohutusnõuded töötamisel inimese poolt juhitud rootor-muruniidukiga

TÄHTIS: Antud lõikemasin võib põhjustada käte ja jalga ampupeerimist ning esemed võivad sellest hooga eemale paiskuda. Allpooltoodud ohutusnõute eiramise võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

I Üldist

- Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge juhtelementidega ning varustuse õige kasutamisega.
- Ärge lubage kunagi kasutada muruniidukit lastel või isikutel, kes ei tunne kasutusjuhiseid. Kohalike määrustega võidakse reguleerida kasutaja vanust.
- Ärge kunagi niitke, kui läheduses on kõrvalisi isikuid, eriti lapsi ja lemmikloomi.
- Pidage meeles, et inimene, kes niidukiga töötab, vastub teistele inimestele põhjustatud õnnetuste või õnnetusohu või vara kahjustamise eest.

II Ettevalmistus

- Niitmise ajal kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse. Ärge töötage niidukiga paljajalu ega lahtistes sandaalides.
- Enne niiduki kasutamist kontrollige põhjalikult tööpiirkonda ja eemaldage kõik esemed, mis võivad niidukilt saadud löögist öhku paiskuda.
- ETTEVAATUST – bensiin on väga tuleohtlik.
 - Hoidke bensiini ainult selleks ettenähtud anumates.
 - Tankige ainult vabas õhus ning ärge suitsetage seda tehes.
 - Lisage bensiini enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum.
 - Kui bensiini läks maha, ärge proovige mootorit käivitada, vaid viige niiduk antud piirkonnast eemale ja vältime sädemeid tekkitamist, kuni bensiiniaurud on hajunud.
 - Sulgege kõigi paakide korgid korralikult.
- Asendage vigased summutid.
- Enne kasutamist kontrollige alati visuaalselt, et lõiketerad, tera poldid ja lõikeagregaat ei oleks kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või vigastatud terad ja poldid, et säilitada tasakaalu.
- Mitme teraga niiduki korral olge ettevaatlik, sest ühe tera pöörlemine võib põhjustada teiste terade pöörlemist.

III Töötamine

- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.
- Niitke ainult päevalguses või hea kunstliku valgusega.
- Võimaluse korral vältime töötamist, kui muru on märg.
- Kallakutel töötades jälgige tasakaalu.
- Kõndige, ärge kunagi jookske.
- Kasutades ratsastega rootormasinat, niitke piki kallakuid, mitte üles-all.
- Kallakutel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge niitke liiga järskudel kallakutel.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui pöörate niidukit ümber või enda poole.
- Peatage tera, kui niidukit on vaja kallutada, et ületada piirkondi, mida ei kata muru, või transportida niidukit niitmist vajavale alale ja sealta ära.

- Ärge kunagi kasutage muruniidukit vigastatud kaitseeadmeteta või ilma ohutusvahenditeta, nt kui deflektor ja/või murukoguja ei ole paigal.
- Ärge muutke mootori regulaatori seadeid ega koormake mootorit üle. Kui mootor töötab liiga kiiresti, võib suureneda oht, et inimesed saavad viga.
- Enne mootori käivitamist vabastage kõik terad ja käiguhoovad.
- Käivitage või lülitage mootor sisse ettevaatlikult vastavalt juhenditele ja jälgides, et jalad oleksid lõiketerast eemal.
- Ärge kallutage muruniidukit käivitamisel või mootori sisselülitamisel, välja arvatud juhul, kui muruniidukit on vaja käivitamiseks kallutada. Sel juhul kallutage ainult nii palju, kui töesti vajalik ja töstke ainult seda osa, mis on teist eemal.
- Mootorit kävitades ärge seiske väljaviske ava ees.
- Käsi või jalgu ei tohi asetada pöörlevate osade lähedale või alla. Kogu töötamise aja olge eemal väljalaske avadest.
- Ärge kunagi töstke ega kandke töötava mootoriga muruniidukit.
- Seisake mootor ja ühendage lahti süüteküunal:
 - enne takistuste puhastamist või väljaviskeava ummistuste kõrvaldamist;
 - enne muruniiduki kontrollimist, puhastamist või parandamist;
 - pärast kõrvalise esemega kokkupuutumist. Kontrollige muruniiduki kahjustusi ja kõrvaldage vead enne taaskäivitamist ja muruniidukiga töötamist;
 - kui muruniiduk hakkab liigselt vibreerima (kontrollige viivitamatult).
- Seisake mootor:
 - kui te lahkute muruniiduki juurest;
 - enne bensiini lisamist.
- Vähendage gaasikangi seadet mootori seiskamisel ning kui mootor on varustatud seiskumisventiiliiga, keerake kütus kinni pärast niitmise lõppu.
- Madala niite korral töötage aeglaselt.

IV Hooldus ja hoiustamine

- Keerake kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et niidukiga töötamine oleks ohutu.
- Ärge kunagi hoiustage niidukit, mille kütusepaagis on bensiini, hoones, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või sädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne niiduki hoiustamist kinnises ruumis.
- Tuleohutuse vähendamiseks hoidke mootor, summuti, aku ja bensiinipaak puhtad murust, lehtedest või liigestest ölist.
- Kontrollige tihti, et murukoguja ei oleks kulunud ega vananenud.
- Asendage kulunud või vigastatud osad.
- Kütusepaaki tuleb tühjendada vabas õhus.



Saugaus darbo praktika pėsciojo vairavimo rotacijos žoliapjovėms.

SVARBU: Ši pjovimo mašina gali amputuoti rankas ir kojas ir svieсти užkliudytus daiktus. Sekančių saugumo taisyklių nesilaimy whole body vibration

I. Apmokymas

- Atydžiai perskaitykite šią instrukciją. Išidėmėkite apie valdymą ir teisingą įrangos naudojimą.
- Niekada neleiskite naudoti žoliapjovę vaikams arba žmonėms, kurie nėra susipažinę su naudojimosi instrukcijomis. Vietiniai valdžios organai gali apriboti operatoriaus amžių.
- Niekada nepjaukite kol šalia yra žmonės, yapč vaikai arba gyvūnai.
- Atsiminkite, kad operatorius arba vartotojas yra atsakingi už nelaimingus atsitikimus arba pavojų, kas gręsia kitiems žmonėmis arba jų turtui.

II. Paruošimas

- Pjaudami visuomet dėvėkite tvirtą neslystančiais padais avalynę ir ilgas kelnes. Nedirkite su įranga būdami basomis kojomis arba avėdami atvirą avalynę.
- Kaip reikiant patirkinkite plotą, kur naudosite įranga, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos žoliapjovė gali užkliudyti ir nusvesti.
- ISPĖJIMAS** – benzinas yra greitai užsiliepsnojantis skystis.
 - Laikykite degalus specialiai tam skirtuose rezervuaruose.
 - Pilkite degalus (benzina) į baką tiktais po atviru dangumi ir tuo metu jokiu būdu nerūkykite.
 - Pilkite degalus prieš variklio užvedimą. Niekada nenuimkite degalų bako dangtį arba nepilkite benziną kai variklis dirba arba kol variklis yra užkaitęs.
 - Jeigu benzinas išsilieja, nemieginkite užvesti varikli, bet pergaibenkite mechanizmą toliau nuo išsiliejimo vietas ir pasistenkite išvengti užsidegimo pavojaus kol benzino garai išsisklaidys.
 - Atsargiai keiskite visus degalų bakelių ir konteinerių dangčius.
- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieš naudojimą visada vizualiai patirkinkite, ar ašmenys, ašmenų varžtai ir pjaustytuvo montažo detalės nėra nudilūsios arba sugadintos. Pakeiskite nudilusias arba sugadintas detales ir varžtus, kad mechanizmas išlaikytų pusiausvirą.
- Naudojantis daugiaašmeniu mechanizmu, elkitės atsargiai, nes sukant vieną ašmenį gali suktis ir visi kiti.

III. Naudojimas

- Nepaleiskite varikli uždaroste patalpoje, kur gali susikaupti pavojingi anglies monoksido garai.
- Pjaukite tiktais dienos šviesoje arba prie geros dirbtinės šviesos.
- Venkite, kur įmanoma, naudoti įranga drėgnai žolei pjauti.
- Būkite atsargūs apipjaudami šlaitus.
- Eikite, niekada nebékite.
- Naudojantis rotoriniu mechanizmu ant tekinių, pjaukite skersai šlaitą, ne stačiai aukštyn žemyn.
- Elkitės labai atsargiai, kada keičiate kryptį dirbdami ant šlaitų.
- Nepjaukite per daug stačius šlaitus.
- Elkitės labai atsargiai, kada žoliapjovę pasukate, apsukate atgal arba traukiate link savęs.
- Sustabdykite ašmenį, jeigu žoliapjovę reikia pakreipti transportuojant ne per žolę, arba transportuojat žoliapjovę į kitą numatyta nupjauti plotą.

- Niekada nedirkite su žoliapjove, kuriai sugedę saugumo įrenginiai, arba be uždėtų saugumo įtaisų, pavyzdžiui, nukreipėjui ir/arba žolės surinktuvi.
- Nekeiskite savavališkai variklio gamyklos reguliavimą ir nedidinkite variklio apskuku skaicių. Naudojant variklį perdaug dideliu greičiu, gali padidėti susižalojimo mechanizmu rizika.
- Prieš paleidžiant variklį atlaisvinkite visus tvirtinamuosius varžtus, kurie buvo prisuktai transportuojant įrangą.
- Užveskite variklį arba įjunkite motorą atsargiai pagal instrukciją, stovėdami saugiu atstumu nuo ašmenų.
- Nepakreipkite žoliapjovę užvedant variklį arba įjungiant motorą, išskyrus atvejus, kada žoliapjovė turi būti pakreipta prieš paleidimą. Šiuo atveju nepakreipkite daugiau negu reikalinga ir pakelkite tiktais tą dalį, kuri randasi toliau nuo operatoriaus.
- Neužveskite varikli stovėdami priešais išmetimo vamzdį.
- Laikykite saugiu atstumu nuo rotuojančių detalių, saugokite Rankas ir kojas. Nuolat sekite, kad išmetimo vamzdžio anga būtų atvira.
- Niekada nekelkite arba neneškite žoliapjovę kol dirba variklis.
- Išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakį laidąsiai atvejais:
 - prieš išvalant mechanizmą arba dujų išmetimo angą;
 - prieš patirkinant, išvalant arba dirbant su žoliapjove;
 - itraukus svetimkūnius arba užkliudžius daiktus. Patirkinkite žoliapjovę, ar nėra sugadintas ašmuo bei kitos dalys, - ištaisykite prieš iš naujo paleidžiant ir naudojant žoliapjovę;
 - žoliapjovei pradėjus nenormaliai vibrnuoti (patirkinkite nedelsiant).
- Sustabdykite varikli:
 - kada paliekate žoliapjovę arba baigiate darbą;
 - prieš degalų įpylimą.
- Sumažinkite drosolio padėtį kol variklis išsijungtas ir, jeigu variklis yra su išsijungimo vožtuvu, užsukite degalus baigę pjovimo darbus.
- Neskubékite stumdamis dirbančią šienapjovę.

IV. Eksplotacija ir laikymas

- Laikykite visas veržles ir varžtus prisuktus ir įsitikinę, kad visa įranga yra saugioje darbinėje padėtyje.
- Niekados nelaiakykite uždaroste patalpoje įrangą su benzino bake, nes benzino garai gali užsiliepsnoti nuo atvirs liepsnos arba kibirkštis.
- Leiskite varikliui pravesti ir tiktais tada padėkite uždaroste patalpoje.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykite variklį, dulsintuvą, bateriju skyrių bei benzino laikymo vietą švarias, neužterštas žole bei tepala.
- Dažnai tikrinkite žolės surinkėją, ar nėra nudilęs arba susidėvėjęs.
- Pakeiskite nudėvėtas ir sugadintas dalis.
- Jeigu reika ištuštinti ar išvalyti degalų baką, darykite tai tiktais po atviru dangumi.



Droðas ekspluatācijas prakse gājcu vadītēm rotācijas zāles pārvēršējiem

SVARĪGI: Īsti grieđanas mađīna spēj amputēt kājas un rokas, un sagraizīt priekđmetus. Sekojođo drođības instrukciju neievērođana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.

I. Apmācība

- Uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības sistēmu un to, kā pareizi lietot iekārtu.
- Nekad nedauļiet izmantot zāles pārvēršēju bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinuđies ar instrukcijām. Vietējie noteikumi var ierobežot iekārtas vadītāja vecumu.
- Nekad nepdauļiet zālienū, kad tuvumā atrodas cilvēki, it īpađi bērni, vai dzīvnieski.
- Neaizmirstiet, ka ierīces vadītājs vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai radītajām briesmām citiem cilvēkiem vai viņu īpađumam.

II. Sagatavođanās

- Pdauļot zālienū, vienmēr Valkājet izturīgus apavus un garas bikses. Nedarbiniet ierīci, ja jums ir kailas kājas vai arī kājās ir sandales.
- Pamaņīgi pārbaudiet platību, kur ierīce tiks izmantota, un novāciet visus priekđmetus, ko mađīna var pasviest tālāk.
- BRĪDINĀJUMS - Benzīns dōti viegli uzliesmo.
 - Glabājiet benzīnu īđim nolūkam īpađi paredzētos konteineros.
 - Uzpildiet degvielu tikai ārā un degvielas uzpildes laikā nesmcīciet.
 - Pirms motora iedarbināšanas uzpildiet iekārtu ar degvielu. Nekad neřemiet nost benzīna tvertnes vāku un neuzpildiet degvielu, ja motors darbojas vai arī ir karsts.
 - Ja benzīns ir izdākstījis, nemcīniet iedarbināt motoru, tā vietā pārvietojet mađīnu prom no laukuma ar izdākstīto benzīnu un centtieses neradīt aizdedzes avotu, kamēr benzīns nav izklieqts.
 - Kārtīgi novietojet visas benzīna tvertnes atpakaļ un aizgrieziet konteineru vākus.
- Nomainiet bojātus klusinātājus.
- Pirms lietođanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi, asmeņu skrūves un griezīji nav nolietojuđies vai bojāti. Nomainiet nolietotu vai bojātus asmeņus un skrūves komplektos, lai saglabātu līdzsvaru.
- Uzmanieties, rīkojoties ar daudzasmeņu mađīnām, tā kā grieđoties vienam asmenim, grieđas ar pārģiejiem.

III. Ekspluatācija

- Nedarbiniet motoru ierobežotā telpā, kur var sakrāties bīstamie oglekđa monoksīda dūmi.
- Pdauļiet tikai dienas gaismā vai pie laba mākslīgā apgaismojuma.
- Kur vien iespējams, nedarbiniet iekārtu uz slapjas zāles.
- Vienmēr pārliecinieties, ka turaties drođi uz kājām nokalnēs.
- Staigājiet, nekad neskrieniet.
- Lietojot ar riteņiem apgādātas rotčođas mađīnas, pdauļiet diagonāli pa nokalnēm, nekad ne augđup un lejup.
- Esiet īpađi uzmanīgi, mainot virzienu uz nogāzīmēm.
- Nepdauļiet uz pārmērīgi stāvām nogāzīmēm.
- Esiet īpađi uzmanīgi, virzoties atpakađgaitā, vai velkot zāles pārvēršēju uz sevi.

- Apstādinet asmeni, ja zāles pārvēršēju nepiecieđams nolikt, pārvietojot pāri virsmām, kas nav klātas ar zāli, un pārvietojot zāles pārvēršēju uz un prom no pāduđanas vietas.
- Nekad nedarbiniet zāles pārvēršēju ar bojātu aizsargu vai arī ja drođības ierīces, piemēram, deflektori vai zāles savācīji, nav savā vietā.
- Nemainiet motora regulatora iestatījumus un nedarbiniet motoru paātrinātā režīmā. Darbinot motoru pārmērīgi ātri, jūs riskējat gūt traumas.
- Pirms iedarbināt motoru, izslēdziet visus asmeņus un izspiediet sajūgu.
- Iedarbiniet dzīnciju vai arī ieslēdziet motoru uzmanīgi saskaņā ar instrukcijām, un turot kājas labi tālu no asmens.
- Nenolieciet zāles pārvēršēju, kad iedarbināt dzīnciju vai ieslēdzat motoru, izņemot gadījumus, kad zāles pārvēršēju nepiecieđams nolikt, lai iedarbinātu. Īđajā gadījumā nenolieciet to vairāk, nekā tas ir nepiecieđams, un paceliet tikai to pusi, kas ir vistālāk no vadītāja.
- Neiedarbiniet dzīnciju, stāvot izsviedēja priekđā.
- Nelieciet rokas vai kājas pie vai zem rotčođām detādām. Nekad nestāviet pie izsviedēja atvēruma.
- Nekad neceliet un nenesiet zāles pārvēršēju, kamēr darbojas motors.
- Izslēdziet dzīnciju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
 - pirms tīrāt bloķas vietas un izsviedēju;
 - pirms pārbaudāt, tīrāt vai darbināt zāles pārvēršēju;
 - pēc uzzurđanās svedērmenim. Pārbaudiet, vai zāles pārvēršējs nav bojāts un veiciet nepiecieđamos remontdarbus, pirms atkal ieslēdzat un darbināt zāles pārvēršēju;
 - ja zāles pārvēršējs sāk neparasti vibrēt (pārbaudiet uzreiz).
- Apstādinet dzīnciju:
 - ikreiz, kad atstājat zāles pārvēršēju;
 - pirms degvielas uzpildes.
- Samaziniet degvielas droseles iestatījumus dzīncīja izslēgđanās laikā un, ja, dotā modeđa dzīncījs ir apgādāts ar degvielas izslēgđanās slēdzi, atslēdziet degvielu pāduđanas beigās.
- Lietojot piekabes sēdekli, kustieties lēnām.

IV. Apkalpe un glabāđana

- Piegrieziet cieđi visas skrūves un uzgrietērus, lai iekārtā būtu drođā darba stāvoklis.
- Nekad neglabājiet iekārtu, kuras tvertnē ir benzīns, čkā, kur izgarojumi var saskarties ar uguns liesmu vai dzirksteli.
- Īđauļiet dzīncījam atdzist, pirms noglabājat iekārtu noņemotā vietā.
- Lai samazinātu ugunsbīstamību, rūpčoties par to, lai dzīncīja, akumulatora un benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu zāle, lapas un tie nebūtu pārāk edđaini.
- Bieji pārbaudiet zāles savācīji, lai pārliecinātos, ka tas nav nolietojies vai bojāts.
- Drođības nolūkā nomainiet nolietotās vai bojātās detādas.
- Ja degvielas tverne ir jāiztukdo, tas jādara ārā.



Указания за безопасност при работа с роторна косачка

Важно: Тази машина за косене на трева може да отреже ръка или крак, или да среже попаднал в нея предмет. Неспазването на следните указания за безопасност може да доведе до наранявания дори и до смърт.

I. Указания за работа

- Прочетете внимателно следните упътвания за работа. Запознайте се с управлението и правилното използване на съръжението.
- Никога не допускайте контакт с косачката на деца или лица, които не са запознати с указанията. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на опе-ратора.
- Никога не косете в близост до хора и особено до деца и домашни животни.
- Имайте предвид, че лицето, което управлява косачката, носи отговорност за нещастните случаи и опасността, застрашаваща други хора или имуществото им.

II. Подготовка за работа

- По време на работа с косачката винаги носете подходящи обувки и дълги панталони. Не работете боси или обути с отворени сандали.
- Внимателно проверете мястото, където ще се използва съръжението, и отстранете всички предмети, които могат да бъдат увлечени от машината.
- ВНИМАНИЕ – Бензинът е силно запалително вещество.**
 - Горивото да се съхранява в специално предназначени за тази цел контейнери.
 - Наливането на гориво да се извършива само на открito, като при това не трябва да се пуши.
 - Наливате гориво само при предварително изключен двигател. Никога на сваляйте капака на цистерната и не наливайте гориво при работещи или още топъл двигател.
 - В случай, че се излее навън бензин, никога не правете опит да включите двигателя, а из-теглете машината извън мястото на разлива като избягвате каквото и да е източници на запалване
 - до разнасянето на бензиновите пари.
 - Затворете грижливо всички капаци на цистерната или контейнера.
- Неизправните шумозаглушители да се под-менят с нови.
- Преди употреба на косачката да се провери визуално дали ножовете, винтовете на ножо-вете или комплектното режещо устройство не са износени или повредени. Подменете изно-сените или повредени ножове и винтовете – за запазване на равновесието.
- При машините с повече ножове обърнете осо-бено внимание на изправността им, тъй като при въртенето всеки от ножовете може да повреди останалите.

III. Начин на работа

- Не пускайте машината да работи в затво-reno пространство, където може да се получи натрупване на опасния газ въглероден моно-ксид.
- Косете само на дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
- Избягвайте да косите мокра трева, ако това не е непременно необходимо.
- Постарайте се по време на работа да имате винаги стабилна опора.
- Ходете нормално, никога не тичайте.
- При роторните машини на колела, при ко-сене, се движете винаги напречно на на-клиона; никога нагоре или надолу.
- Необходимо е изключително внимание при промяна на посоката на движение по наклон.
- Не косете при прекалено стръмен наклон на терена.
- Необходимо е особено внимание, когато обръщате или теглите косачката към себе си.

- Спрете движението на ножовете, когато косачката трябва да бъде наклонена за пренасянето през нетревни площи, както и при придвижването й от едно място на косене към друго.
- Никога не работете с косачка с неизправни защитни приспособления или без предпазни устройства, например предпазен капак и/ или кошове за трева.
- Не променяйте настройките на регулатора на двигателя и не го ускорявайте прекалено. При работа с висока скорост на двигателя се повишава рисък от нараняване.
- Разблокирайте всички ножове и улеи, преди включването на двигателя.
- Внимателно пуснете машината или включете двигателя съгласно упътванията, при което кракът Ви трябва да бъде възможно най-далече от ножа.
- Не наклонявайте косачката при пускането на машината или включването на двигателя, освен ако това е необходимо за започване на работа. В такъв случаенакланяне косачката повече от абсолютно необходимо и повдигнете самата тази част, която е отдалечена от лицето, което я управлява.
- Не пускайте машината да работи, докато стоите отпред на улея за излизане на тревата.
- Не поставяйте ръка или крака си в близост или под въртящите се части. През цялото време стойте на страна от отвора за изхвърляне на тревата.
- Никога не бива да повдигате или носите ко-сачката при включчен двигател.
- Спрете машината и откачете проводника към запалителната свещ:
 - преди почистване на отвора от задръстване;
 - преди проверка, почистване или извършване на други работи по косачката;
 - след удар от твърдо чуждо тяло. Прегледайте косачката за повреди и направете необходимите поправки, преди повторното пускане и започване на работа.
 - ако косачката започне ненормално да вибрира (необходима е незабавна прове-рка).
- Спирайте двигателя:
 - винаги, когато оставяте косачката без надзор;
 - преди всяко наливане на гориво.
- Намалете настройката на клапана за времето на изключване и ако двигателят е снабден с кран за гасене, завъртете крана за спиране на горивото след завършване на косенето.
- Движете се бавно, когато използвате седа-лката.

IV. Поддръжка и съхранение

- Всички гайки, винтове и болтове трябва да бъдат затегнати за осигуряване на безопасни условия за работа с машината.
- Никога не съхранявайте бензин във вътрешността на сграда, в която парите му могат да попаднат в контакт с открыт пламък или иска.
- Преди да приберете косачката, независимо от това къде ще я съхранявате, трябва да останатите двигателя да изстине.
- За намаляване на риска от пожар двигателят, шумозаглушителят, мястото на акумулатора и местата за съхранение на бензина да се поддържат свободни от трева, листа или замърсявания с греч.
- Да се проверява редовно кошът за трева за износване или влошаване на състоянието му.
- В интерес на сигурността подменяйте износените или повредени части.
- Ако е необходимо да се изразни резервоарът за гориво, това трябва да бъде направено навън.



Practicile exploatarii sigure a mașinii rotative de tuns iarbă cu acționare pedestră

IMPORTANT: această mașină de tuns iarbă poate amputa mâinile și picioarele, respectiv poate azvârli diferite obiecte. Nerespectarea următoarelor reguli de siguranță poate cauza răni grave sau chiar decesul.

I. Inițiere

- Cititi cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu controlul și utili-zarea corespunzătoare a mașinii. Niciodată nu lăsați copii sau persoanele nefamiliarizate să folo-sească mașina de tuns iarbă. Normele legislației locale pot stabili vîrstă operatorului.
- Niciodată nu tundeți iarbă dacă există copii sau animale domestiice prin apropiere.
- Gânditi-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pierderile suferite de alte persoane.

II. Pregătire

- În timpul cositului întotdeauna purtați încăltăminte groase și pantaloni lunghi. Nu utilizați echi-pamentul având picioarele ne-acoperite sau purtând sandale deschise.
- Inspectați foarte bine zona unde va fi folosită mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi aruncate de mașina de tuns iarbă.
- ATENȚIE** - benzina este foarte inflamabilă.
 - Depozitați combustibilul în recipiente speciale destinate în acest scop.
 - Realimentați doar în aer liber și nu fumați în timpul realimentării.
 - Realimentați înaintea pornirii motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului atât timp cât motorul funcționează sau este supraîncălzit.
 - Dacă în timpul alimentării s-a împroscat benzina, nu încercați să poartă motorul ci îndepărtați mașina din aria împroscată cu benzina, evitând astfel crearea unei surse de igniție atât timp cât vaporii de benzina nu s-au evaporat.
 - Reetașați capacul rezervorului și al canistrei de benzina.
- Înlăcuți tobele de eșapament dacă acestea sunt deteriorate.
- Înaintea utilizării mașinii întotdeauna verificați ca lamele, bolțurile lamelor și dispozitivul de tăiere să nu fie uzate sau deteriorate.
- În cazul mașinilor de tuns iarbă tip multi-lamă aveți grijă ca prin rotirea unei lame să nu fie angrenate și alte lame.

III. Operare

- Nu operați motorul într-un spațiu închis unde s-ar putea acumula monoxid de carbon, care este foarte nociv.
- Tundeți iarbă doar la lumina zilei sau la lumină artificială foarte bună.
- Evitați folosirea mașinii atunci când iarbă este umedă.
- Păstrați-vă stabilitatea atunci când lucrați în pantă.
- Când folosiți utilajul avansați încet, niciodată nu alergați.
- În cazul mașinilor rotative tun-deți iarbă de-a lungul pantei, niciodată de sus în jos sau invers.
- Aveți mare grijă la schimbarea direcției în pantă.
- Nu folosiți mașina pe suprafețe foarte abrupte.
- Aveți mare grijă când răsturnați mașina de tuns iarbă sau atunci când o trageți către dumne-avoastră.
- Opriti lama dacă mașina de tuns iarbă trebuie răsturnată în vederea transportului peste suprafețe nesădite cu iarbă sau atunci când o transportați pe o altă suprafață care trebuie co-sită.

- Niciodată nu operați mașina având dispozitive de siguranță defecte, respectiv cu defle-ctoarele și/sau dispozitivul de reținere a ierbii în lipsă.
- Nu schimbați dispozitivul de reglare a funcționării motorului și nu operați motorul la viteză excesivă. Operarea motorului la viteză excesivă poate crește pericolul accidentelor și al avariilor.
- Înaintea pornirii motorului decuplați toate cuțitele și ambreiajele.
- Porniți motorul cu foarte mare precauție și având picioarele la foarte mare distanță de cuțit.
- La pornirea motorului nu încărcați motorul decât dacă acest lucru se impune. În acest caz nu încărcați mai mult decât este necesar, ridicând acea parte care se află la o distanță mai mare de operator.
- Nu porniți motorul stând în fața jgheabului de evacuare.
- Nu puneti mâinile sau picioarele aproape de/sub părțile rotative. Întotdeauna mențineți curat orificiul de evacuare.
- Niciodată nu transportați mașina cu motorul pornit.
- Opriti motorul și debranșați cablul electric care face legătura la bujie:
 - Înaintea curățării jgheabului de evacuare în cazul infundării acestuia.
 - Înaintea curățării, verificări sau reparării mașinii de tăiat iarbă.
 - După contactul lamelor cu un obiect străin, după care, înaintea repornirii și operării mașinii, aceasta se verifică și la nevoie se execută lucrări de reparații.
 - Dacă mașina începe să vibreze (verificați-o imediat).
- Opriti motorul:
 - Întotdeauna când nu mai lucrați cu mașina.
 - Înaintea alimentării.
- Având motorul oprit reglați la minim dispozitivul de accelerare și, dacă motorul este prevăzut cu ventil de închidere, la terminarea lucrului opriti alimentarea cu combustibil.
- Înaintați încet când folosiți o banchetă remorcătă.

IV. Întreținere și depozitare

- Verificați ca toate piulițele, bolțurile și șuruburile să fie bine strânse pentru a asigura o funcționare în maximă siguranță a mașinii.
- Pentru evitarea incendiilor niciodată nu lăsați mașina cu rezervorul conținând combustibil în clădiri unde pot exista scânteie sau focuri deschise.
- Înaintea depozitării mașinii lăsați motorul să se răcească.
- Pentru a reduce pericolul incendiilor îndepărtați firele de iarbă, frunzele sau excesul de lubrifianti de pe motor, tobă de eșapament sau din apropierea compartimentului acumulatorului și a rezervorului.
- Verificați dispozitivul de reținere a ierbii pentru a stabili dacă acesta este uzat sau deteriorat.
- Pentru siguranță înlăcuți componentele uzate sau deteriorate.
- La nevoie golirea rezervorului se face în aer liber.



ЭТИ СИМВОЛЫ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ВАШЕЙ МАШИНЕ ИЛИ ВСТРЕЧАТЬСЯ В ЛИТЕРАТУРЕ, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ. ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫУЧИТЬ И ПОНЯТИЕ ИХ ЗНАЧЕНИЕ.



Need sümbolid võivad esineda teie niidukil või sellega kaasasolevas kirjanduses. Tehke nende tähendus endale selgeks.



Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsu mechanizmo arba gaminio instrukcijoje.
Įsidėmėkite simbolius ir supraskite jų reikšmę.



Die simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.



Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията, доставена с изделието.
Моля запознайте се с тяхното значение.



Acete simboluri pot apărea pe mașina dumneavoastră sau în manualul de utilizare furnizat odată cu aceasta.
Învățați și înțelegeți sensul acestora.




ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LUGEGE KASUTUSJUHENDIT
PERSKAITYKITE NAUDOMOSI INSTRUKCIJĘ
IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
ПРОЧЕТЕТЕ УЛЬТВАНОТО
CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE

ТОПЛИВО
ÖLIRÖHK
PJOVÉJO AUGĀTIS
EĀDAS SPIEDIENS
НАЛЯТИЕ НА МАСЛОТО
ÎNALȚIMEA MAȘINII DE TUNS IARBA

ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ
MOOTORI KÄIVITAMINE
MARKLIO (MOTOROS) PALEIDIMAS
MOTORA IESELÇGBANA
ПУСКНЕ ДВИГАТЕЛЯ
PORNIREA MOTORULUI

НИЗКИЙ
MADAL
ŽEMAS
ZEMU
НИСКО
DIMINUARE

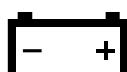

ВЫСОКИЙ
KÖRGE
AUGSTAS
AUGSTU
ВЫСОКО
CREŞTERE

БЫСТРО
KIIRESTI
GREITAI
ÂTRI
БЪРЗО
VITEZĂ DE

МЕДЛЕННО
AEGLASELT
LĒTAI
ЛЧНІ
БАВНО
VITEZĂ DE
AVANSARE MARE

ЗАСЛОНА
ÖHUKLAPP
DROSELIS (STARTERIS)
GAISA DROSELE
ДРОСЕЛНА КЛАПА
STARTER

МАСЛА
KÜTUS
DEGALAI
DEGVIELA
ГОРİВО
COMBUSTIBIL

БАТАРЕЯ
AKU
BATERIJA
AKUMULATORS
АКУМУЛATOR
BATERIE

КОСИПКА ВЫСОТА
LÖIKEKORGUS
DÉMESIO
РДАВЧАЯ АУГСТУМС
ВЫСОЧИНА НА КОСЕНЕ
VIBRAȚIE



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ETTEVAATUST
ÄSPĒJIMAS
PIESARGIETIES
ВНИМАНИЕ!
PRECAUȚIE

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
HOIATUS
STOVĒTI ATOKIAU
(NESTOVĒTI DALIA)
BRĪDINĀJUMS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
АТЕНȚIE

ОПАСАЙТЕСЬ ВЫЛЕТАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ
HOIDUGE LENDU PAISKUNUD ESEMEST EEST
SAUGOKITÉS NUO METAMR DAIKTR
PIESARGIETIES NO SVIESTIEM PRIEKSMETIEM
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗХВЪЛЯНИЯ ПРЕДМЕТИ
АТЕНȚIE LA OBIECTELE AZVÄRLITE

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ЗВУКА
MÜRATASE
TRIUKŠMO LYGIS
SKANAS JAUDAS LÍMENIS
НИВО НА ЗВУКА
NIVEL ACUSTIC

ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
TULISED PINNAD
KARŠTI PAVIRŠIAI
KARSTS VIRSMAS
ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ
SUPRAFETE SUPRAINCĂLZITE

НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
ÄRGエ LUBAGE KÖRALVISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE
NELEISKITE PRIEITI PAALIN IAMS
SKATITĀJIEM JÄIEVCRO DISTANCE
ДРЪЖТЕ ЗРИТЕЛИ НАСТРАНА
INTERZISĀ APROPIERA ALTOR PERSOANE


ОПАСНОСТЬ ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ НА РАССТОЯНИИ
OHT, HOIDKE KÄED
JA JALAD EEMAL
ATSARGIAI,
SAUGOKITE
RANKAS IR KOJAS
BÍSTAMI, SARGIET
KÁJAS UN ROKAS

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
EUROOPA MASINADIREKTIIV
EUROPINĖS ÁRENGIMR SAUGUMO DIREKTYVOS
EIROPAS DIREKTĪVA PAR MĀDĪNU DRÖBĪBU
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МАШИНИТЕ
МАШИНА CONCEPUTĂ CONFORM
NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE

НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЩИТНЫХ ЩИТОВ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
ÄRG EEMLADAGE KATTEID, KUI MOOTOR TÖÖTAB
NENUIMT GAUBTR KOL DIRBA VARIKLIS
NENOÑEMT AIZSARGUS, KAMCR DARBOJAS MOTORS
НЕ ОТСТРАНЯЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КАПАЦИ, ДОКАТО РАБОТИ ДВИГАТЕЛЯ
NU ÎNDEPĂRTAȚI APĂRATOAREA ÎN
TIMPUL FUNCȚIONARII MOTORULUI


OPASNOST,
PАЗЕТЕ
РЪЦЕТЕ И КРАКАТА

PERICOL, NU VĂ
APROPIAȚI MÂINILE
SAU PICIOARELE

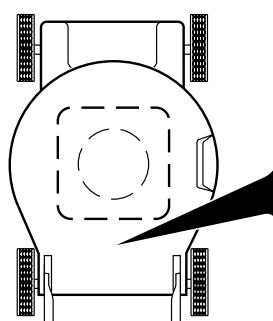


MODEL / MODELE		SERIAL / SERIE	
PRODUCT NO. / PRODUIT NO.		RPM	BR
MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.			
FOR SERVICE IN USA CALL 10800-849-1297			

J55S	
hp/kw	5,5 / 4,1
km/h	0 – 4,2
cm	56
mm	28 – 104
KG	38,5
EN836:1997/A2	
ISO 3744 98/37/EC	L _{WA} < 90 dBA
ISO 11094 2000/14/EC	L _{WA} < 100 dBA
m/s²	EN 1033 4
ВИБРАЦИЯ VIBRATSIOON VIRPĒJIMAS VIBRACIJA вибрация VIBRATIJA	

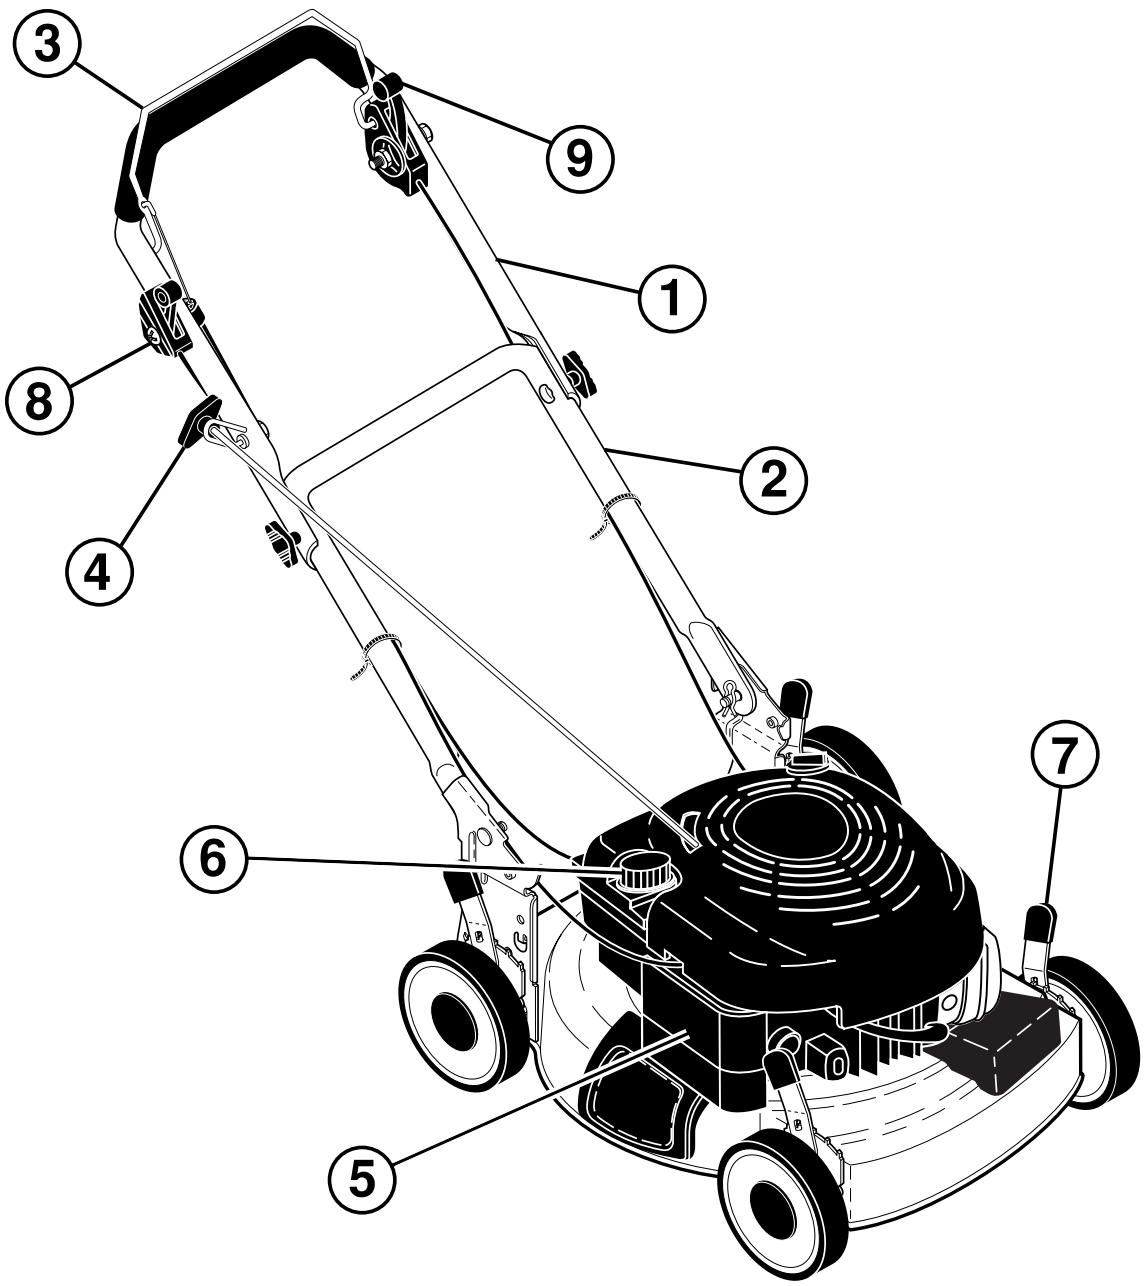

	(RU)	(EE)	(LT)	(LV)	(BG)	(RO)
1	ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА	Ülemine käepide	Virðutinė Rankena	Augđčjais Rokturis	Горна дръжка	Mâner Superior
2	НИЖНЯЯ РУКОЯТКА	Alumine käepide	Apatinė Rankena	Apakđčjais Rokturis	Долна дръжка	Mâner Inferior
3	БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ДВИГАТЕЛЯ	Mootori turvapidur	Variklio Sustabdymo Rankena	Motora Bremžu Skava	Спирачна вилка	Furca Frânei de Motor
4	РУКОЯТКА ПУСКА	Starteri nupp	Paleidimo Rankena	Starta Rokturis	Дръжка за пускане	Maneta Demarorului
5	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	Öhufilter	Oro Filtras	Gaisa Filtrs	Въздушен филтър	Filtru de Aer
6	ЗАБОР ТОПЛИВА	Kütusepaagi kork	Benzino Ásiurbimo Voſtuvas	Benzīna Tvertnes Atvçirms	Отвор за пълнене на бензин	Orificiu de Alimentare
7	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ	Lõikekõrguse regulaator	Augđčio Reguliacimo Rankena	Augstumu Reguljođais Rokturis	Ръчка за настройка на височината	Manet de Ajustare a Înlătării
9	БУГЕЛЬ МУФТЫ-РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ	Sidurikahvel, juhthoob	Sankabos Perjungiklis	Sajūga Klofis	Вилка на съединителя, регулиране	Dispozitiv de Reglare a Ambreiajului

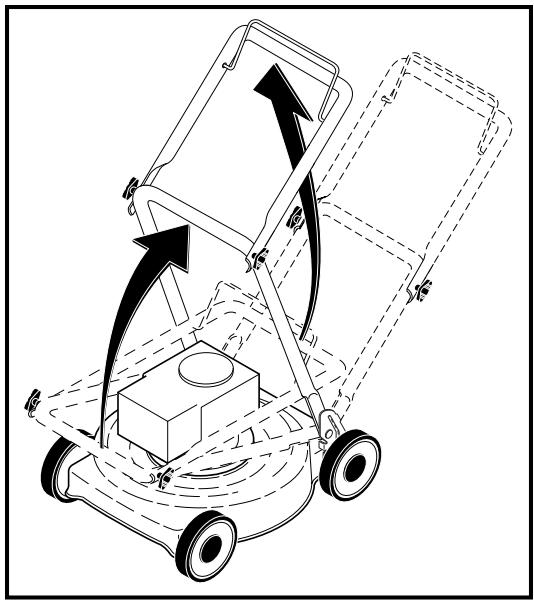


МОНТАЖ Дръжка

Разгънете дръжката нагоре по посока на стрелката. След това затегнете крилчатите гайки.

MONTARE Mânerul

Ridicați mânerul în direcția săgeții. Cu mânerul poziționat în sus, strângeți piulițele fluture.

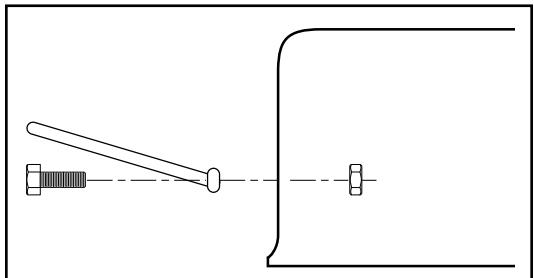

Установка заднего кожуха для защиты ног

- Установите так, чтобы угол был направлен вверх, затем закрепите с помощью имеющихся зажимов. **ПРИМЕЧАНИЕ:** кожух для защиты ног служит для безопасной эксплуатации этой машины.

Tagumise jalakaitse paigaldamine

- Paigaldage nurk suunaga üles ja kinnitage juuresolevate kinnituselementidega. **MÄRKUS:** Jalakaitse paigaldamine on vajalik masinaga ohutuks töötamiseks.

Pridēti užpakinīj kojų saugiklī

- Padēti kampu į viršę ir pritvirtinti. **PASTABA:** Kojų saugiklis turi būti pridėtas saugiam mechanizmo naudojimui.

Aizmugurçjā pçdu sarga uzmontçðana


- Novietojot leñīti slípi uz augđu un pievelciet komplekta sastiprinājumu. **PIEZĪME:** Pçdu sargu jāuzmont, lai varçtu drodi darboties ar šo madīnu.

Монтиране на задния предпазител за крака

- Поставете винкела насочен нагоре и закрепете с доставените закрепващи елементи. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Монтажът на предпазителя за крака е необходим за безопасната работа на машината.

Instalarea dispozitivului de protecție pe partea posterioară a masinii

- Poziționați bara unghiulară cu vârful în sus și fixați-o cu mijloacele de fixare furnizate. **NOTĂ:** Dispozitivul de protecție a picioarelor trebuie montat pentru o operare în siguranță a masinii.

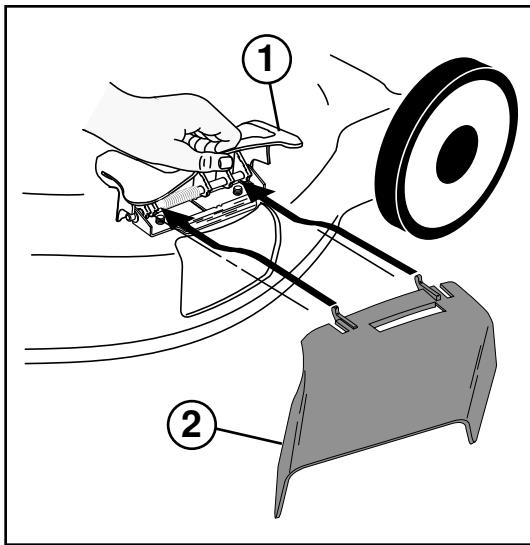

RU

Переоснащение косилки

для МУЛЬЧИРОВАНИЯ –

- Дверка мульчера (1) закрыта.

для РАЗГРУЗКИ –

- Защитный кожух разгрузочного устройства (2) установлен.

EE

Niiduki ümberseadistamine

LÖIGATUD ROHU PEENESTAMINE –

- Katteplaat (1) suletud.

TAGUMINE VÄLJAVISE –

- Väljavisekate (2) paigaldatud.

LT

Performuoti žoliapjovę

SMULKINTOJUI-

- Smulkintojo dureles (1) uždaryti.

IŠMETIMUI PRO GALĄ-

- Išmetimo angos saugiklį (2) uždėti.

LV

Lai pârveidotu pd'âvçju

SMALCINÂÐANAI -

- Smalcinâðanas vâks (1) aizvçrts.

IZSVIEŠANAI -

- Savâcja aizsargs (2) uzmontcts.

BG

Монтиране на приспособления

ЗА МУЛЧИРАНЕ -

- Затворете вратичката (1) на раздробителя.

ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ -

- Поставете предпазителя (2) на отвора за изхвърляне.

RO


Modificarea masinii de tuns iarba

PENTRU CONCASARE -

- Închideți usa concasorului (1).

PENTRU EVACUARE -

- Instalați dispozitivul de evacuare (2).

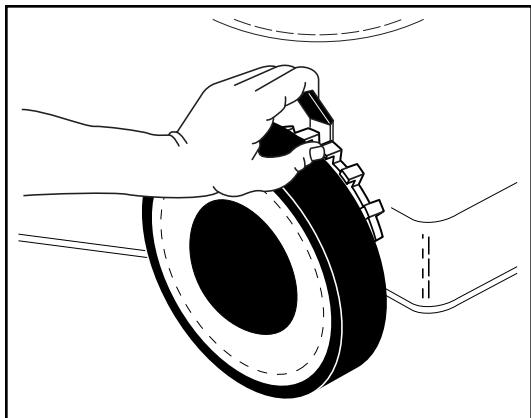**(RU)****Регулировка**

Косилка может регулироваться для различной высоты резки. Отрегулируйте на нужный уровень кошения с помощью рычага на каждом колесе. Перемещая рычаг к колесу, установите уровень кошения.

(EE)**Reguleerimine**

Niidukit on võimalik reguleerida erinevatele lõikekõrgustele. Reguleerige niiduk soovitud kõrgusele iga rattu juures oleva hoova abil. Liigutage hooba rattu suunas ja valige sobiv lõikekõrgus. Kõik rattad peavad olema samal kõrgusel, vastasel korral on tulemuseks ebaühtlane lõikus.

(LT)**Reguliacijas**

Pjovējui galima nustatyti skirtingus pjovimo augščius. Reguliukokite pageidaujamā augštī su jungikliu, esanciu prie kiekvieno rato. Visi ratai turi buti vienodame augštīje, kitaip gausis nelygus pjovimas.

(LV)**Regulçðana**


Pdâvcjam var uzdot datâdus griedanas lîmeñus. Noregulçjet vçlamo griedanas lîmeni, izmantojot kloñi pie katra no riteñiem. Pastumiet kloñi uz riteña pus un uzdodiet griedanas lîmeni. Visiem riteñiem ir jâbút vienâ u tajâ padâ augstumâ, pretçjâ gadijumâ zâle bûs noprâauta nevienmçrîgi.

(BG)**Настройка**

Косачката може да се настрои на различна височина на косене. Настройте желаната височина на косене с лоста на всяко колело. Натиснете лоста към колелото и настройте височината на косене. Всички колела трябва да са монтирани на еднаква височина; в противен случай се получава неравномерно косене.

(RO)**Ajustare**

Înăltimea masinii de tuns iarba poate fi ajustată la diferite nivele. Ajustați înăltimea dorită de tăiere prin acționarea brațului fiecărei roți. Măsați brațul către roată și reglați înăltimea de tăiere. Toate rotile trebuie să fie la aceeași înăltime, în caz contrar va rezulta o tăiere neuniformă.

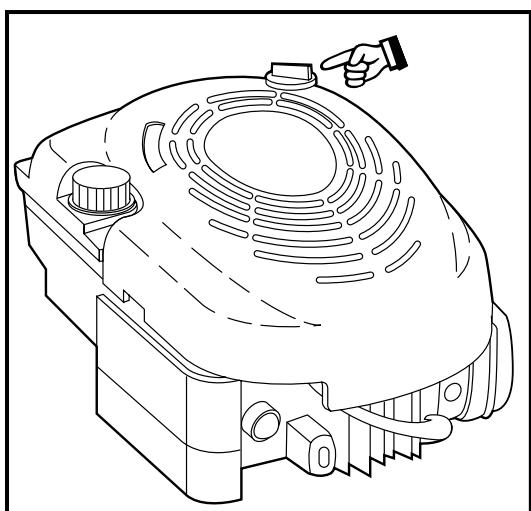**(RU)****Заправка маслом**

Залейте в двигатель машинное масло. Можете использовать SAE30 (Прочтайте также прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя).

(EE)**Mootorisse õli lisamine**

Valage õli mootori karterisse. Kasutage õli SAE 30. (Tutvuge ka juuresoleva mootori kasutusjuhendiga.)

(LT)**Tepalo įpylimas**

Iplikite i variklį variklio tepalą. Galima naudoti SAE30š (Perskaitykite pridet' variklio naudojimo instrukcijas.)

(LV)**Ed'das ieliedðana**


Ieliet dzinçjā motora ed'du. Varat lietot SAE30. (Izlasiet arī pievienotās motoru ekspluatācijas instrukcijas.)

(BG)**Пълнене на масло**

Налейте масло в двигатель. Може да се използва SAE30. (Прочтете и приложеното упътване за експлоатация на двигателя.)

(RO)**Alimentarea cu ulei**

Alimentați motorul cu ulei de motor. Se poate folosi ulei SAE 30 (citiți de asemenea instrucțiunile referitoare la operarea motorului).

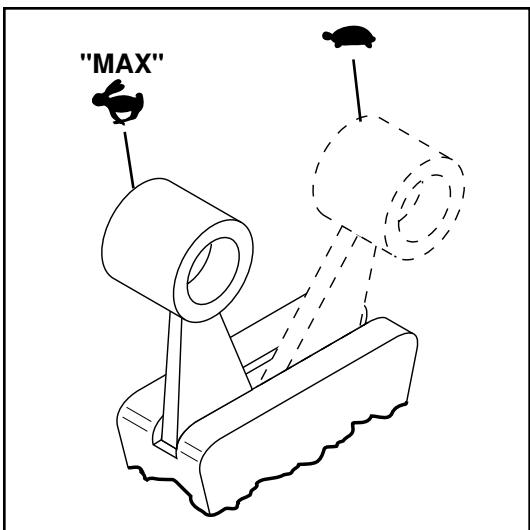


RU

Пуск и остановка

Поместите косилку на плоской поверхности. Примечание: не помещать на гальке и т.п. Можно использовать как неэтилированный, так и этилированный бензин. **Не заливайте топливо при работающем двигателе.**

- Установите дроссель в положение “MAX”.
- Для запуска холодного двигателя нажмите подкачивающее устройство (3) несколько раз перед попыткой запустить двигатель. Этот шаг не нужен, если вы включаете двигатель, который перед этим уже проработал несколько минут.
- Удерживая бугель управления тормозом двигателя рукой, быстро потяните рукоятку стартера. Не допускайте, чтобы трос стартера отходил назад.
- Для выключения двигателя освободите бугель управления тормозом двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях холода может понадобиться повторить операцию с подкачивающим устройством. В условиях тепла чрезмерное использование подкачивающего устройства может привести к перезаливке, и двигатель не включится. В случае перезаливки двигателя подождите несколько минут перед перезапуском и **НЕ** задействуйте подкачивающее устройство.

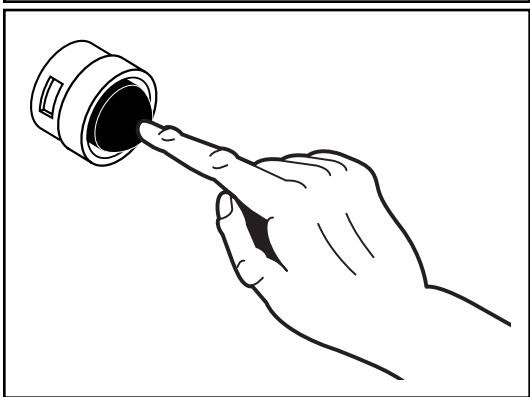


EE

Käivitamine ja seiskamine

Seadke niiduk tasasele pinnale. Märkus: mitte kruusale vms. Täitke paak bensiiniga, mitte öli-bensiini seguga. Kasutada võib nii pliivaba kui pliibensiini. **Ärge lisage kütust, kui mootor töötab.**

- Seadke gaasikang asendisse “MAX”.
- Külma mootori käivitamiseks vajutage (3) korda eelpumbale, enne kui püüate mootorit käivitada. Vajutage tugevasti. Kui käivitatakse mootorit, mis on juba mõne minuti tööfanud, ei ole seda tavaliselt vaja teha.
- Suruge pidurihoob käepideme suunas ja tõmmake kiiresti starterikäepidemest. Ärge laske starterinööri lihsalt niisama lahti, vaid jälgige, et see keriks.
- Mootori seiskamiseks vabastage juhtkang.

MÄRKUS: Jaheda ilmaga võib osutuda vajalikuks eelpumba kasutamist korrrata. Sooja ilmaga võib eelpumba liigne kasutamine põhjustada mootori üleujutamist, mille tagajärvel mootor ei käivitu. Kui olete mootori üle ujutanud, oodake mõni minut, enne kui püüate mootorit uesti käivitada. **ÄRGE** vajutage enam eelpumbale.

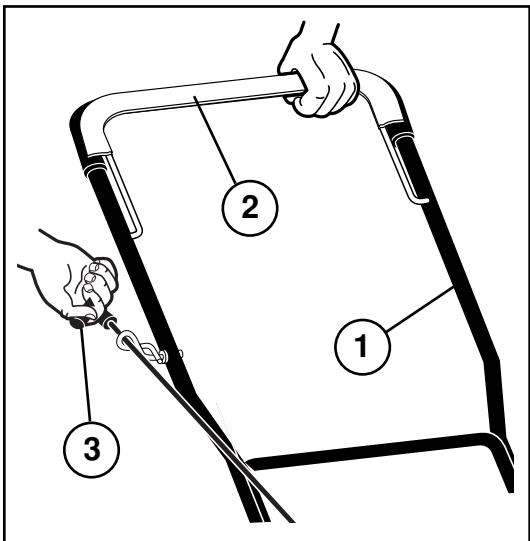

LT

Paleidimas ir sustabdimas

Padeti pjoveja ant plokštaus paviršiaus. Pastaba: ne ant žvyruoto ar kito panašaus biraus paviršiaus. Išpilkite degalus į baka, b Degalai ir tepalai naudojami be švino priemaišų. **Nepilkite benzino kol dirba variklis.**

- Padékite droselį į “MAX” padetį.
- Prieš paleidžiant šaltą variklį tris (3) kartus nuspauskite pagrindinį jungtuką. Spauskite stipriai. Tai daryti nepūtina, paleidžiant variklį, kuris yra kelias minutes jau dirbęs.
- Laikykite variklio stabdį prie rankenos ir greitai patraukite starterio rankeną. Neleiskite starterio trosui nuslysti atgal.
- Norint sustabdyti variklį, atleiskite variklio stabdį.

PASTABA: Užvedant šaltame ore gali prireikti pakartoti užvedima keletą kartų. Siltesniame ore gali gautis persiurbimas ir variklis neužsives. Jeigu variklis persiurbtas, palaukite kelias minėtes, po to bandykite užvesti iš vieno karto. NEKARTOKITE keletą kartų.

RU

- (1) ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА
- (2) БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ
- (3) РУКОЯТКА СТАРТЕРА

EE

- (1) ÜLEMINE KÄEPIDE
- (2) PIDURIHOOB
- (3) STARTERIKÄEPIDE

LT

- (1) VIRŠUTINĖ RANKENA
- (2) STABDIS
- (3) STARTERIO RANKENA

LV

- (1) AUGĀČJAIS ROKTURIS
- (2) BREMUZU SKAVA
- (3) STARTERA ROKTURIS

BG

- (1) ГОРНА ДРЪЖКА
- (2) СПИРАЧНА ВИЛКА
- (3) ДРЪЖКА ЗА ПУСКАНЕ

RO

- (1) MÂNERUL SUPERIOR
- (2) FURCA FRÂNEI
- (3) MÂNERUL DEMARORULUI

LV

Iedarbināšana un apstādināšana

Novietojiet pdāvčiju uz līdzdenas virsmas. Ievērojiet: Ne uz grants vai līdzīgas virsmas. Piepildiet tvertni ar benzīnu, nevis eddas un benzīna maisījumu. Var izmantot kā degvielu bez tā arī ar svina piedevām. **Neuzpildiet mađīnu ar benzīnu, ja darbojas motors.**

- Ieslēgt droseli “MAX” pozīcijā.
- Lai iedarbinātu aukstu dzinču, piespiediet rokas pumpi (3) reizes, pirms mēcināt to iedarbināt. Spiediet stipri. Šis pasākums parasti nav nepieciešams, iedarbinot dzinču, kas jau ir darbojies dažas minūtes.
- Turiet dzinča bremžu skavu pie roktura un ātri paraujiet startera rokturi. Neļaujiet startera trosei aizkrist atpakaļ.

- Lai apstādinātu motoru, atlaidiet motora bremžu skavu.

IEVÇROJET: Aukstākos laika apstākļos var būt nepieciešams atkārtot pumpēšanu. Siltos laika apstākļos pārmērīga pumpēšana var pārpludināt motoru ar degvielu un dzīnjs nesāks darboties vispār. Ja jūs tomēr pārpludināt motoru ar degvielu, nogaidiet dažas minūtes pirms mēšanāt to ieslēgt, taču neatkārtojiet pumpēšanu.



Пускане и спиране

Поставете косачката на равна повърхност. Забележка: не върху чакъл или нещо подобно. Напълнете резервоара с чист бензин (не използвайте смес от бензин и масло). Можете да използвате както безоловен, така и оловен бензин. **Никога не наливайте бензин, докато работи двигателят.**

- Поставете лоста за дроселната клапа в позиция “MAX”.
- За да пуснете студен двигател, натиснете горивната помпа (3) пъти, преди да се опитате да пуснете двигателя. Натискайте силно. Тази стъпка обикновено не е нужна, когато пускате двигател, който преди това е работил няколко минути.
- Дръжте спирачната вилка натисната към дръжката на косачката и бързо дръпнете дръжката за пускане на двигателя. Не отпускате пусковото въже, а го оставете бавно да се навие нагоре.
- За да спрете двигателя, отпуснете спирачната вилка.

ЗАБЕЛЕЖКА: При по-студено време стъпките за стартиране чрез горивната помпа евентуално трябва да се повторят. При по-топло време при много силно задействане на горивната помпа двигателят може да се препълни, вследствие на което няма да се задейства. Ако двигателят се препълни, изчакайте няколко минути, преди да опитате отново да го пуснете и НЕ повтаряйте стъпките за горивната помпа.




Oprire și pornire

Asezați mașina pe o suprafață plană. Notă: nu pe prundis sau ceva similar. Alimentați rezervorul cu benzинă fără ulei. Pot fi folosite atât benzina cu plumb, cât și benzina fără plumb. **Nu alimentați în timpul funcționării motorului.**

- Reglați regulatorul de viteză pe poziția “MAX”.
- Pentru a porni motorul la rece acionați de trei ori dispozitivul de amorsare. Apăsați tare. De obicei această manevră nu se impune când porniți un motor care mai înainte a funcționat timp de câteva minute.
- Țineți de mânerul furcii frânei și trageti brusc de cordonul demarorului. Nu lăsați cordonul să sară înapoi.
- Pentru a “OPRI” motorul lăsați furca frânei motorului.

NOTĂ: Pe vreme rece poate fi necesară repetarea acționării asupra dispozitivului de amorsare. Pe căldură acționarea de mai multe ori asupra dispozitivului de amorsare poate înăbusi motorul și aceasta nu va mai porni. Dacă înăbusiți motorul așteptați câteva minute înainte de a-l reporni și NU repetați acționarea asupra disp. de amorsare.

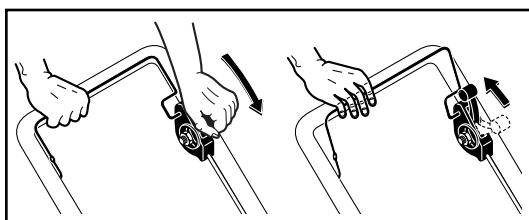

Привод

Включение привода осуществляется путем перемещения рычага управления муфтой вперед. Выключение выполняется путем отпускания бугеля управления тормозом двигателя так, чтобы рычаг управления муфтой вышел из сцепления.



Liikumine

Ajami sisselülitamiseks lükake lülitushoob ette. Väljalülitamiseks vabastage mootori turvapidur, kuni lülitushoob vabaneb.



Pavara

Pavara īsijungia pastumiant droselio svirži ī priekš. Atsijungia - atleidžiant variklio stabdi, iki atsijungs droselis.



Piedziņa

Piedziņa tiek savienota, virzot sajūga sviru uz priekšu. Atvienošana notiek, atlaižot dzīnja bremžu skavu tik daudz, lai sajūga svira atbrīvotos.




Задвижване

За включване на двигателя преместете лоста за включване напред. За изключване отпуснете спирачната вилка, докато се освободи лостът за включването.



Actionare

Acționarea se realizează prin cuplarea ambreiajului, ce are loc prin împingerea în față a manetei ambreiajului. Decuplarea ambreiajului se realizează prin slobozirea furcii frânei motorului.

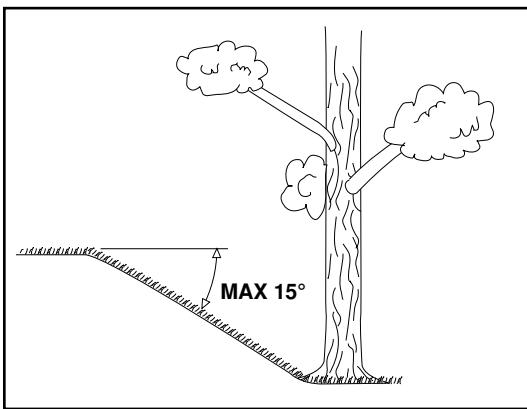

Эксплуатация

RU Косилку следует использовать только при наклоне склонов не более 15°.

Kasutamine

EE Vältige muruniiduki kasutamist pindadel, mille kalle on suurem kui 15°, et tagada piisav mootori ölitamine.

Naudojimas

LT Nenaudokite pjovējā ant žemēs, kurios nolydis didesnis kaip 15°. Tai gali sutrikdyti variklio tepīmā tepalu.

Lietošana


LV Pdāvēju nevajadzētu lietot uz laukuma, kura slīpums pārsniedz 15°. Tas var izraisīt dzinča eddožanas problēmas.

Използване на косачката

BG Косачката да не се използва на терен, който има наклон повече от 15°. В противен случай могат да възникнат проблеми със смазването на двигателя.

Utilizare

RO Masina de tuns iarbă nu trebuie folosită pe terenuri având unghiul pantei mai mare de 15°. În caz contrar ar putea apărea probleme de lubrifiere a motorului.

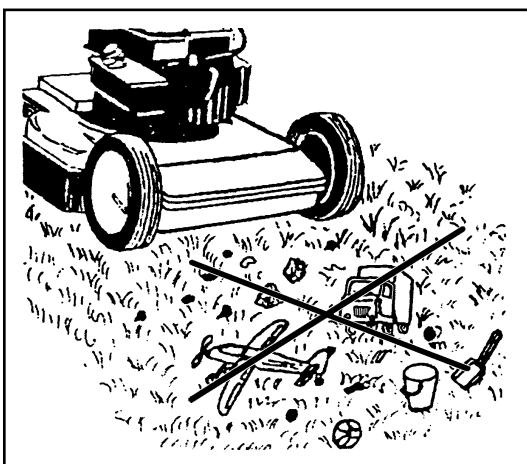

RU

Перед кошением следует удалить с газона ветки, игрушки и камни и другие посторонние предметы.

EE

Enne niitmist tuleks murult eemaldada kõrvalised objektid nagu: puuksad, kivid ja mänguasjad.

LT

Prieš pradedant pjauti, nurinkite nuo vejos visus daiktus, tokius kaip medžių šakas, žaislus, akmenis.

LV


Pirms pdāuðanas no zāliena ir jānovāc tādi priekðmeti kā zari, rotaðlietas un akmeñi.

BG

Преди да започнете косенето, от тревната площ трябва да се отстранят предмети като клони, играчки, камъни и пр.

RO

Înainte de tunderea ierbii îndepărtați din zonă toate obiectele cum ar fi crengi, jucării și pietre.

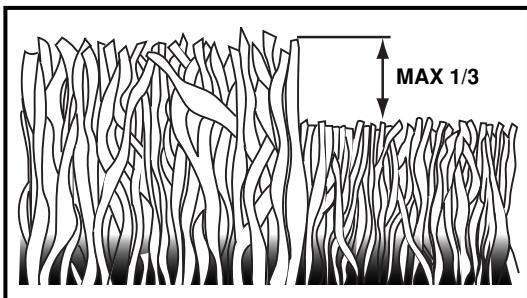

RU

Косите газон два раза в неделю во время самых активных периодов роста. Не следует скашивать более чем 1/3 от длины травы, особенно, в засушливые периоды. В первый раз установите большую высоту скашивания. Проверьте результат и затем отрегулируйте высоту скашивания подходящим образом.

EE

Kiire kasvu perioodil niitke muru kaks korda nädalas. Ärge kunagi lõigake rohkem kui 1/3 muru pikkusest, eriti mitte kuival perioodil. Esimest korda niites kasutage suurt lõikekõrgust. Kontrollige tulemust ja reguleerige välja soovitud lõikekõrgust. Niitke aeglaselt või väga pika rohu puhul kaks korda.

LT

Пјауките веја du kartus į savaitę per aktyvų žolės augimo periodą. Niekados nepjaukite daugiau kaip 1/3 žolės augščio, yrač sausuose metų laikotarpiuose. Pirmą kartą pjaunant, nureguliuokite didesnį pjovimo aukštį. Apžiūrėkite rezultatą ir nuleiskite pjovējā iki pageidaujamo aukštčio. Pjaukite lėtai ar pjaukite žolę du kartus, jeigu ji yra labai didelė.

LV


Zāles aktīvās augðanas periodā pdāujiet zālienu divas reizes nedēdā. Nekad negrieziet vairāk nekā 1/3 no zāles kopçjā garuma, it īpadi sausuma periodos. Pirmo reizi pdāujiet ar augstu griedanas iestatījumu. Pārbaudiet rezultātu un nolaidiet pdāvēju līdz vēlamajam līmenim. Pdāujiet lēnām vai arī pdāujiet zāli divas reizes, ja tā ir dōti gara.

BG

Косете тревата два пъти седмично по време на най-активните периоди на растеж. Никога не косете повече от 1/3 от височината на тревата, особено по време на суhi периоди. При косене за пръв път изберете по-голяма височина на косене. Проверете резултата и намалете височината на косене до желаното ниво. Косете бавно или косете на два пъти, когато тревата е много висока.

RO

În perioada cea mai activă de creștere a ierbii tundeți iarba de două ori pe săptămână. În perioadele secetoase nu tundeți niciodată mai mult de 1/3 din lungimea ierbii. Prima dată faceți o încercare cu înălțimea de tăiere reglată la maxim. După verificarea rezultatului puteți regla înălțimea de tăiere după dorință. Nu avansați repede și tundeți iarba de două ori, dacă aceasta este prea lungă.

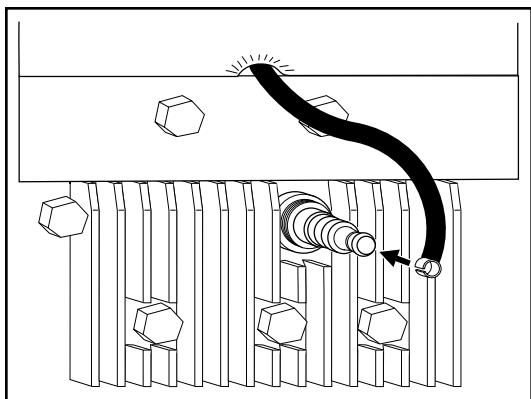

RU

Техобслуживание

Перед проведением ремонта, чистки или техобслуживания **всегда снимайте штекер провода свечи зажигания**. Каждые 5 часов работы подтягивайте винты и гайки. Проверяйте уровень масла. Когда косилка повернута вверх, **свеча зажигания должна находиться в самой высокой ее точке**.

EE

Hooldus

Eemaldage alati süüteküünla kaabel enne remont-, puhastus- või hooldustöid. Kui masin on 5 tundi töötanud, pingutage kruvisid ja mutreid. Kontrollige öli. Kui niidukit kallutatakse, peab süüteküünal olema muruniidukil **kõige kõrgemas punktis**.

LT

Eksplotacija

Visados nuimkite uždegimo žvakes galvutę prieš remonta, valymą arba priežiūrą. Po 5 valandų darbo suveržkite varžtus ir veržles. Patikrinkite tepala. **Žvakes galvutę** turi būti aukščiausioje padėtyje ant pjovėjo, kada tas yra pakreiptas.

LV

Apkope

Vienmēr noņemiet aizdedzes sveces pievadu pirms remontdarbu veikšanas, tīrīšanas vai apkopes. Pēc 5 darbināšanas stundām pievelciet skrūves un uzgrietņus. Pārbaudiet eddu. Aizdedzes svecei jābūt pārākā augstākā punktā, kad tas ir pacels uz augšu.

BG


Поддръжка

Винаги изваждайте проводника на запалителната свещ, преди да започнете работа по ремонт, почистване или поддръжка. След първите 5 работни часа затегнете всички болтове и гайки. Проверете нивото на маслото. Ако косачката бъде наклонена, запалителната свещ трябва да се намира на **най-високото място**.

RO

Bujia

Înainte de reparații, curățare sau întreținere debransați bujia. După 5 ore de funcționare strângeți suruburile și piulițele. Când masina este răsturnată bujia trebuie să se afle pe punctul cel mai înalt.

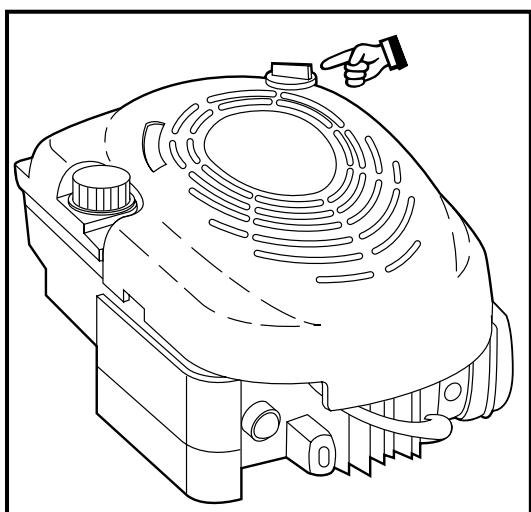

RU

Периодически

Выключите двигатель и отвинтите измеритель уровня. Уровень должен находиться между "FULL" (ПОЛНЫЙ) и "ADD" (ДОБАВИТЬ). **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для того, чтобы измеритель уровня давал правильные показания, он должен быть полностью закручен. Избегайте заливки излишнего количества масла.

EE

Korrapärase ajavahemike tagant

Seisake mootor ja keerake ölitaseme kontrollvarras välja. Ölitase peaks olema FULL ja ADD vahel. **MÄRKUS:** Õige ölitaseme kindlakstegemiseks tuleb kontrollvarras lõpuni sisse keerata. Arge lisage liiga palju öli.

LT

Reguliariai

Sustabdyskite variklį ir atsukite matuoklę. Lygis turi būti tarp FULL ir ADD. **PASTABA:** Matuokle turi būti įsukta iki apačios, kad parodytų tikrą tepalo lygi. Nepripilkite per daug tepalo.

LV

Regulāri

Apstādiniet motoru un atskrūvējiet dziduma mērītāju. Edās līmenim ir jābūt starp FULL (Pilns) un ADD (Pieliet). **IEVĀROJET:** Dziduma mērītājs ir jāskrūvē uz leju līdz padam galam, lai iegūt pareizu edās daudzuma mērījumu. Nelejet tvertēt ar pārāk daudz edās.

BG


Редовно

Изключете двигателя и отвинтете маслоизмер-вателната пръчка. Нивото на маслото трябва да бъде между позициите FULL (пълно) и ADD (допълни). **ВНИМАНИЕ:** Маслоизмервателната пръчка трябва да бъде напълно завинтена додолу, за да показва точно нивото на маслото. Избягвайте да пълните прекалено много масло.

RO

Cu regularitate

Opriti motorul si desurubați indicatorul de nivel. Nivelul trebuie să fie între FULL si ADD. **NOTĂ:** Indicatorul de nivel trebuie însurubat la maxim pentru a indica nivelul real al uleiului. Evitați alimentarea cu prea mult ulei.

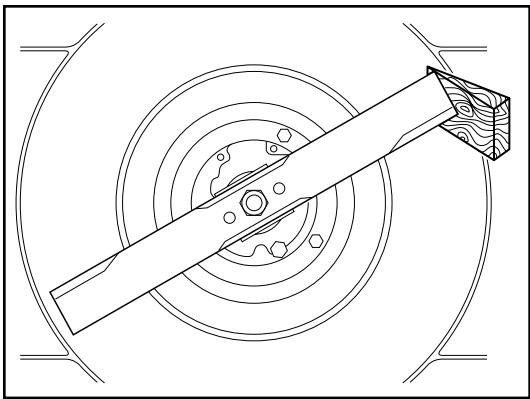

RU

Ежегодно (по завершению сезона)

Проведите заточку и **балансировку лезвий режущего блока**. Удалите штекер провода свечи зажигания. Установка и снятие лезвий требует применения защитных перчаток. Отвинтите лезвие ножевого блока и отнесите его в мастерскую сервисного обслуживания для заточки и балансировки. При последующей сборке тщательно затяните винты.

EE

Kord aastas (pärast hooaja lõppu)

Lõiketera teritamine ja balansseerimine. Eemaldage süüteküünla kaabel. Tera paigaldades ja eemaldades kasutage kaitsekindaid. Kruvige lõiketera lahti ja viige see teritamiseks ja balanseerimiseks teenindusse. Uuesti kokku pannes keerake kruvid korralikult kinni.

LT

Kiekvienais metais (po sezono pabaigos)

Šlifuoti ir balansuoti pjaunantį ašmenį. Nuimkite uždegimo žvakes galvutę. Pritaikant ir nuimant ašmenį, naudokite apsaugines pirštines. Nusukti pjaunantį ašmenį ir atiduoti į serviso dirbtuve šlifavimui ir balansavimui. Surinkdamai ašmenį, kruopščiai priveržkite varžtą.

LV

Katru gadu (Pēc sezonas beigām)

Grieđanas asmens asinādāna un līdzsvarođana. **Noňemiet aizdedzes sveces pievadu.** Lai uzstādītu vai noňemtu asmeni, nepieciešams lietot aizsargcīmus. Atskrūvējiet grieđanas asmeni un aizvediet to uz apkopes darbnīcu asinādānai un līdzsvarođanai. Atkārtoti montējot ierīci, kārtīgi pievelciet skrūves.

BG


Веднъж годишно (след приключване на сезона)

Заточване и балансиране на ножовете. **Отстранете проводника на запалителната свещ.** Поставянето и изваждането на ножа да става само с предпазни ръкавици. Отвинтете ножа и го занесете в сервизна работилница. При монтирането затегнете здраво болтовете.

RO

Anual (după terminarea sezonului)

Polizați și centrați lama de tăiere. **Debransați bujia.** Fixarea și scoaterea lamei impune folosirea mănușilor de protecție. Desurubați lama și duceți-o la un atelier de specialitate pentru polizare și echilibrare. La remontare strângeți bine surubul.

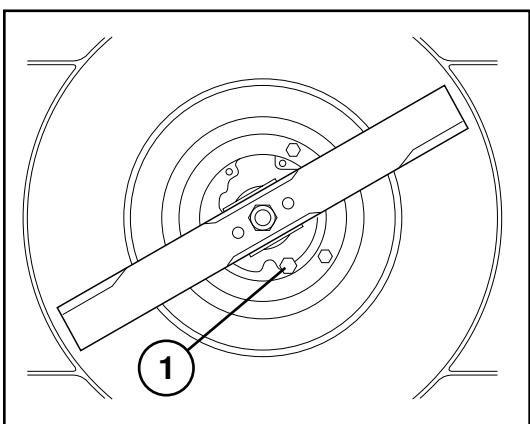

RU

Проводите замену масла по завершению каждого сезона или каждые 25 часов работы. Удалите сливную пробку со дна двигателя и слейте масло. Залейте новое масло. Может применяться SAE 30.

EE

Vahetage öli igal hooajal või pärast 25 töötundi. Laske mootor soojaks töötada ja eemaldage süüteküünla kaabel. Keerake öli väljalaskekork lahti ja laske öli välja. Valage sisse uus öli. Kasutada võib SAE 30.

LT

Pakeiskite tepala po katro sezono arba po 25 darbo valandų. Pašildykite variklį, nuimkite uždegimo žvakes galvutę. Nusukite drenažo dangtelį nuo variklio dugno ir nupilkite tepala. Priplirkite šviežią tepala. Galima naudoti SAE 30.

LV

Nomainiet ed'du pēc katras sezonas vai pēc 25 mađinas darbinādānas stundām. Iedarbiniet motoru, lai tas sasiltu, un noňemiet aizdedzes sveces pievadu. Izňemiet noteces aizbāzni no motora apakšgājs dadās un noteciniet ed'du. Ileļejiet jaunu ed'du. Jūs varat lietot SAE 30.

BG

Смяна на маслото веднъж годишно или след 25 работни часа. Оставете двигател да поработи зада загрее, махнете проводника на запалителната свещ. Отстранете пробката от долната страна на двигателя и изпуснете маслото. Напълнете с ново масло. Може да се използва SAE 30.

RO

Schimbați uleiul după fiecare sezon sau după 25 ore de functionare. Lăsați motorul să funcționeze, opriti-l și debransați bujia. Scoateți busonul de golire aflat sub motor și drenați uleiul. Realimentați cu ulei. Se poate folosi SAE 30.

RU

(1) ПРОБКА СЛИВА МАСЛА

EE

(1) ÕLI VÄLJALASKE KORK

LT

(1) TEPALO DRENAŽO DANGTELIS

LV


(1) EĒDAS NOTECES AIZBĀZNIS

BG

(1) ПРОБКА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА МАСЛОТО

RO

(1) BUSON DE GOLIRE A ULEIULUI

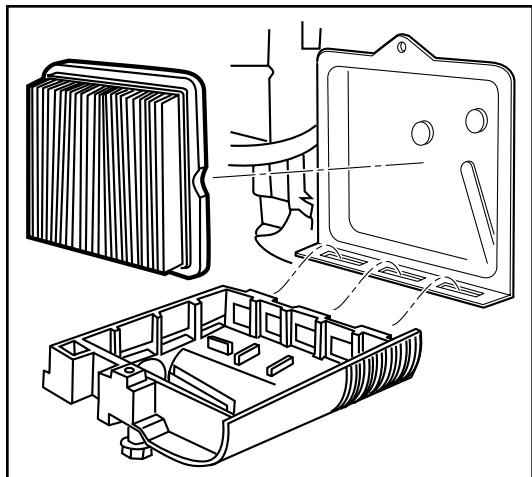

(RU) Чистка воздушного фильтра. Ослабьте винт, снимите крышку и снимите картридж фильтра.


(EE) Õhufilttri puhastamine. Vabastage kruvi, eemaldage kate ja filtri kassett.

(LT) Oro filtro vayimas. Atlaisvinkite varžtą, nuimkite dangtelį ir išimkite filtro kasetę.

(LV) Gaisa filtra tīrīšana. Atslābiniet skrūvi, noņemiet vāku un izņemiet filtra kaseti.

(BG) Почистване на въздушния филтър. Отвийте винта, свалете капака и извадете филтерния патрон.

(RO) Curățarea filtrului de aer. Desfaceți surubul, îndepărtați capacul și scoateți cartusul filtrului.

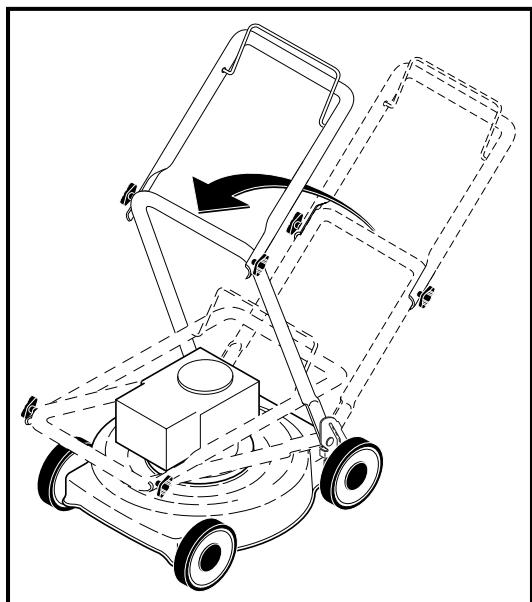

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Транспортировка

(RU) Снимите штекер провода свечи зажигания. Слейте топливо из бензобака. Перед транспортировкой на средствах общественного транспорта необходимо слить масло из двигателя и бензин.

ÜLDINFO

Transport

(EE) Eemaldaage süüteküünla kaabel. Tühjendage bensiinipaak. Ühistranspordis transportides tuleb mootoriöli ja bensiin välja lasta.

LT Bendroji informacija

Transportavimas

Ajunkite uždžigimo žvakę. Ištušinkite degalų baką. Prieš transportuodami, nuleiskite variklio tepalą ir išleiskite benziną.

LV VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Transportçðana

Noňemiet aizdedzes sveces pievadu. Iztukðojiet benzïna tvertni. Pirms transportçðanas, motora edða un benzïna tvertnes ir jâztukðo.

(BG) ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Транспорт

Свалете проводника на запалителната свещ. Изпразнете резервоара за бензин. Преди транспортиране по обществени пътища, отстранете маслото и бензина от двигателя.

(RO) INFORMATII GENERALE

Transportul

Debransați cablul bujieei. Goliți rezervorul. La transportare în mijloace publice drenați uleiul și benzina.

532 19 95-47 rev2 02.16.06 BY



Printed in U.S.A.