




ACCESS PRO

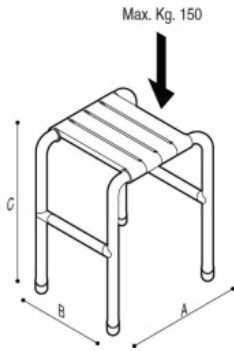

AxBxC

AxBxC

A816963009

392,5x378x430

A816988009

392,5x378x430

ES

CONDICIONES DE USO

El dispositivo resiste cualquier temperatura ambiente dentro de los límites de 4 °C y 40 °C. No instalarlo en saunas.

INSTRUCCIONES DE USO

El dispositivo es un taburete para sentarse exclusivamente. El uso inadecuado, por ejemplo para ejercicios de gimnasia, puede causar accidentes con graves consecuencias. No someter el dispositivo a una carga superior a la indicada. La superación de este valor puede provocar lesiones personales y daños permanentes en el dispositivo. Para el uso correcto, el dispositivo debe estar libre de cualquier objeto y fácilmente accesible.

LIMPIEZA

Pasar por la superficie del dispositivo un paño húmedo embebido en jabón líquido neutro, como un detergente para vajillas. Prohibido utilizar detergentes líquidos abrasivos, con cloro, ácidos o bases fuertes, solventes concentrados, como acetona y tricloroetileno o derivados que puedan quitar brillo al material. Prohibido utilizar fuentes de aire caliente para el secado. Desinfectar la superficie del dispositivo con productos neutros al menos una vez a la semana.

MANTENIMIENTO

Si el dispositivo resulta inestable, contactar con un instalador de confianza. El dispositivo no tiene regulaciones. En caso de daños, será necesaria la sustitución completa.

EN

CONDITIONS OF USE

The device is not affected by the room's temperature, though it must NOT be installed in environments subject to temperatures below 4°C or above 40°C. Do not install in saunas.

INSTRUCTIONS FOR USE

The device is a stool exclusively for sitting. Using the device improperly, for example for gymnastics exercises, can cause injuries with serious consequences. Do not subject the device to loads exceeding those specified. Exceeding this load can cause permanent damage to the device or harm to people. To ensure correct use of the device, the latter must be left free of any objects and be easily reachable.

CLEANING

Clean the surface of the device using a damp cloth wetted with liquid neutral soap (e.g. dish soap). It is forbidden to use abrasive liquid detergents containing chlorine, strong acids or bases, concentrated solvents such as acetone and trichloroethylene or derivatives, which may cause the material to dull. It is forbidden to use hot air sources for drying. Disinfect the surface of the device with neutral products at least once a week.

MAINTENANCE

Should the device become unstable, contact the installer. The device has no adjustments. It shall be fully replaced in case of any damages.

