


Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



Арт.358301 - Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) высокой мощности для светодиодных светильников (арт. 358296 - 358300; 358302 - 358303; 358310 - 358317). Работает от 2-х батареек типа AAA - (элементы питания в комплект не входят). Частота передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное расстояние 30 метров. Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами.

Описание работы кнопок

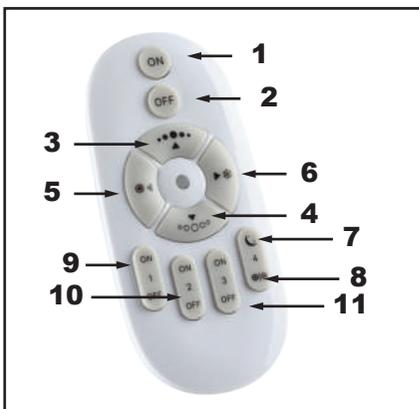

- 1** - Включение.
- 2** - Выключение.
- 3** - Регулировка яркости (увеличение).
- 4** - Регулировка яркости (уменьшение).
- 5** - Регулировка цветовой температуры (теплый белый - 3000K).
- 6** - Регулировка цветовой температуры (холодный белый - 5000K).
- 7** - Режим «ночник». 10% от общего светового потока.
- 8** - 3 фиксированных режима цветовой температуры: теплый белый (3000K), нейтральный белый (4000K), холодный белый (5000K).
- 9, 10, 11** - управления группой светильников.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Фабрика-изготовитель

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори
Адрес: 3F, Донгсинг Рoad, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР

Импортер

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1 пом. I, ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления



ВАЖНО!!! При необходимости, Вы можете настроить одну, две или три группы светильников используя клавиши 9, 10 и 11. К каждой группе возможно подключение 99 светильников.

Инструкции по настройке групп:

1. Выберите светильник для настройки группы.
2. Удерживайте одну из клавиш 9 (ON), 10 (ON) или 11 (ON).
3. Подайте питание на светильник и подождите 10 секунд.
4. Светильник начнет мигать.
5. Как только светильник перестанет мигать, отпустите клавишу.

ВАЖНО!!! Вам нужно в ручную установить группу использования для каждого светильника, находящегося в системе.

Сброс настроек.

1. Удерживайте одну из клавиш: 9 (OFF), 10 (OFF) или 11 (OFF).
2. Подайте питание на светильник и подождите 10 секунд.
3. Светильник начнет мигать.
4. Как только светильник перестанет мигать, отпустите клавишу.

ВАЖНО!!! Вам нужно в ручную сбросить настройки для каждого светильника, находящегося в системе.