


## Электрическая пила цепная «Калибр ЭПЦ-2200/16У»

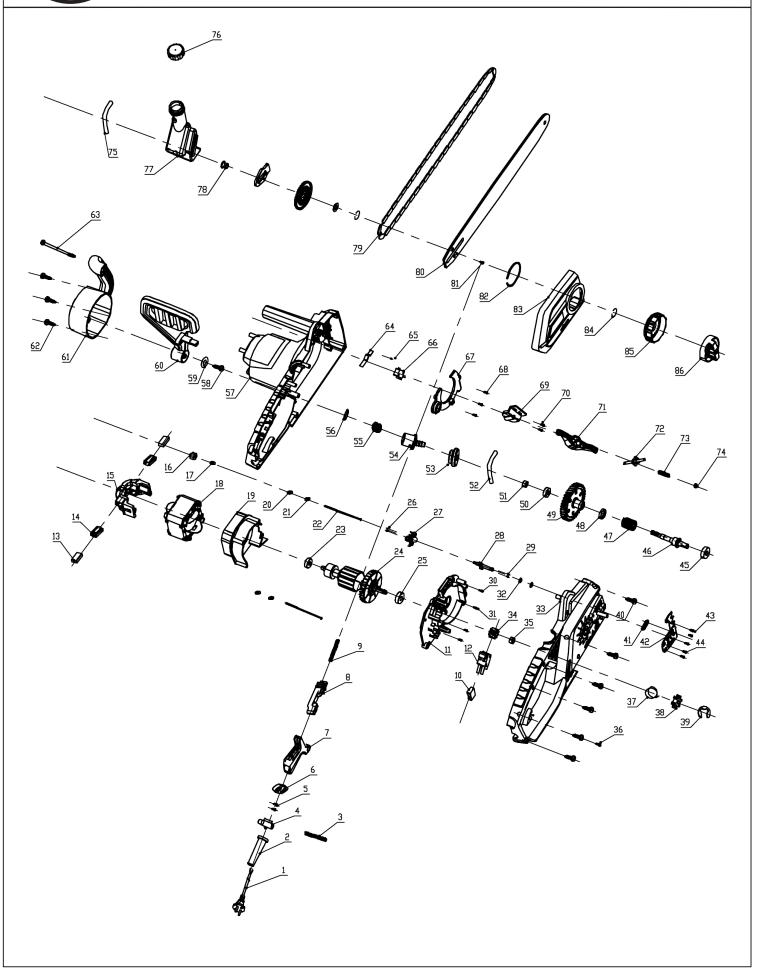



## Электрическая пила цепная «Калибр ЭПЦ-2200/16У»

	Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
	1	Кабель питания короткий 2×1,0мм <sup>2</sup> с вилкой	ЭПЦ2200/16У(SF).01	43	Винт M4×14	ЭПЦ2200/16У(SF).43
7	2	Бандаж кабеля резиновый	ЭПЦ2200/16У(SF).02	44	Винт M4×12	ЭПЦ2200/16У(SF).44
5P)	3	Пружина блокиратора клавиши	ЭПЦ2200/16У(SF).03	45	Подшипник 6000RS	У00070
<b>"</b> ]	4	Кнопка блокиратора	ЭПЦ2200/16У(SF).04	46	Шпиндель	У05320
71	5	Винт М4×10	ЭПЦ2200/16У(SF).05	47	Пружина торсионная	У05317
	6	Прижим кабеля	ЭПЦ2200/16У(SF).06	48	Шайба защитная	ЭПЦ2200/16У(SF).48
	7	Клавиша выключателя	ЭПЦ2200/16У(SF).07	49	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) большая (до 2019г)	У05301
	8	Толкатель выключателя	ЭПЦ2200/16У(SF).08	4551	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) большая ведомая в сборе (с 2019г)	У07136
	9	Пружина толкателя	ЭПЦ2200/16У(SF).09		Ступица шестерни (В этой модели не применяется)	
	10	Конденсатор фильтра радиопомех 0,33мкФ	ЭПЦ2200/16У(SF).10	50	Подшипник 608	ЭПЦ2200/16У(SF).50
	11	Крышка промежуточная	ЭПЦ2200/16У(SF).11	51	Гайка М8	ЭПЦ2200/16У(SF).51
	12	Микровыключатель двойной	У05380	52	Трубка масляная	ЭПЦ2200/16У(SF).52
	13	Щётка №149 6×13,3×18 пружина, пятак 5×12 Ø9	У05321	53	Кольцо уплотнительное	ЭПЦ2200/16У(SF).53
	14	Вставка щёткодержателя	У05326	54	Штуцер масляного бака	ЭПЦ2200/16У(SF).54
	15	Фланец двигателя задний	У05307	55	Фильтр губчатый	ЭПЦ2200/16У(SF).55
	16	Гайка М4	ЭПЦ2200/16У(SF).16	56	Соединитель	ЭПЦ2200/16У(SF).56
	17	Шайба 4	ЭПЦ2200/16У(SF).17	57	Корпус в сборе (левая часть)	У05329
	18	Статор 1800Вт	У05330	58	Винт М5×20	ЭПЦ2200/16У(SF).58
	19	Кольцо воздухонаправляющее	ЭПЦ2200/16У(SF).19	59	Шайба	ЭПЦ2200/16У(SF).59
	20	Шайба	ЭПЦ2200/16У(SF).20	60	Щиток тормоза	У05319
	21	Шайба	ЭПЦ2200/16У(SF).21	61	Крышка двигателя задняя	ЭПЦ2200/16У(SF).61
	22	Винт М5×70	ЭПЦ2200/16У(SF).22	62	Винт ST4×16	ЭПЦ2200/16У(SF).62
	23	Подшипник 608RS	У00021	63	Винт ST5×150	ЭПЦ2200/16У(SF).63
	24	Якорь 1800Вт	У05331	64	Пружина рычага тормозного	ЭПЦ2200/16У(SF).64
	25	Подшипник 6000RS	У00070	65	Винт М3×8	ЭПЦ2200/16У(SF).65
	26	Винт M3×10	ЭПЦ2200/16У(SF).26	66	Микровыключатель	У01304
	27	Насос масляный в сборе	ЭПЦ2200/16У(SF).27	67	Крышка пылезащитная	ЭПЦ2200/16У(SF).67
	-	Червяк (В этой модели не применяется)		68	Винт ST4×14	ЭПЦ2200/16У(SF).68
		Колесо червячное (В этой модели не применяется)		69	Уголок прижимный	ЭПЦ2200/16У(SF).69
		Поршень (В этой модели не применяется)		70	Винт M4×12	ЭПЦ2200/16У(SF).70
	28	Штуцер масляный выходной	ЭПЦ2200/16У(SF).28	71	Коромысло тормоза	ЭПЦ2200/16У(SF).71
	29 30	Винт M4×14 Винт M4×16	ЭПЦ2200/16У(SF).29 ЭПЦ2200/16У(SF).30	72 73	Толкатель тормоза	ЭПЦ2200/16У(SF).72
	31	Винт M4×12	ЭПЦ2200/16У(SF).31	74	Пружина толкателя Шайба 5	ЭПЦ2200/16У(SF).73 ЭПЦ2200/16У(SF).74
	32	Кольцо резиновое	ЭПЦ2200/16У(SF).32	75	Трубка маслонасоса	ЭПЦ2200/16У(SF).75
	33	Корпус в сборе (правая часть)	У05329	76	Крышка масляного бака	ЭПЦ2200/16У(SF).76
	34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, метал.) малая косой зуб (до 2019г)	V05323	77	Бак масляный	ЭПЦ2200/16У(SF).77
	34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, метал.) малая прямой зуб (с 2019г)	У07135	78	Натяжной винт	ЭПЦ2200/16У(SF).78
	35	Гайка М8	ЭПЦ2200/16У(SF).35	79	Натяжная гайка	ЭПЦ2200/16У(SF).79
	36	Винт М3×8	ЭПЦ2200/16У(SF).36	80	Цепь 56z	ЭПЦ2200/16У(SF).80
	37	Пружина	ЭПЦ2200/16У(SF).37	81	Шина 16"	У05500
	38	Звёздочка Z=6	У05318	82	Крышка шины	ЭПЦ2200/16У(SF).82
ļ	39	Шайба стопорная ЕØ9	ЭПЦ2200/16У(SF).39	83	Кольцо стопорное 20 (нар.)	ЭПЦ2200/16У(SF).83
ļ	40	Винт М4×16	ЭПЦ2200/16У(SF).40	84	Винт М8	ЭПЦ2200/16У(SF).84
l l	41	Сальник маслонасоса	ЭПЦ2200/16У(SF).41	85	Гаечный ключ	ЭПЦ2200/16У(SF).85