




# Электрическая пила цепная «Калибр ЭПЦ-1800/14»

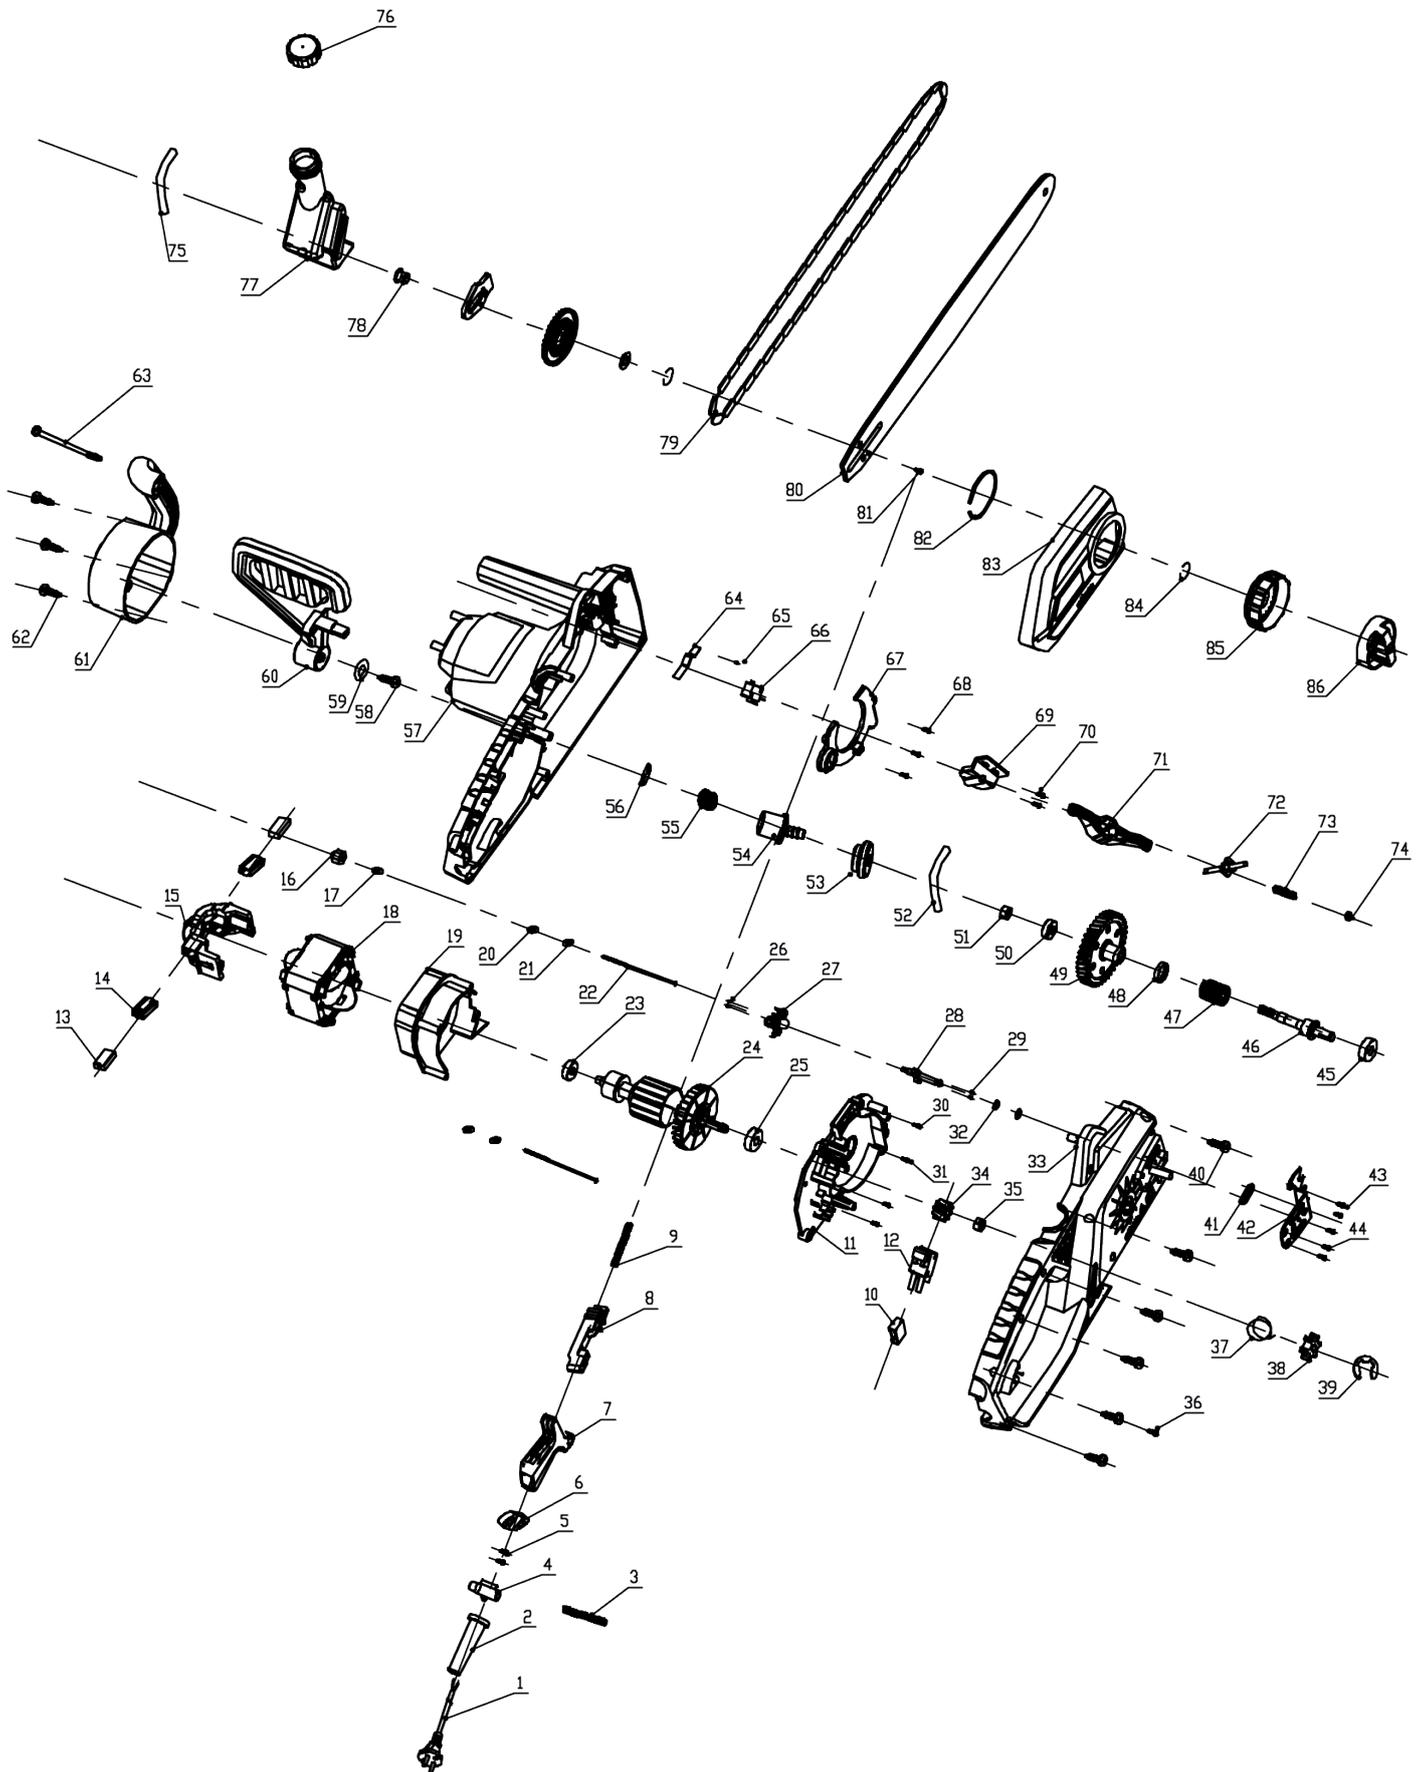



**Электрическая пила цепная**  
**«Калибр ЭПЦ-1800/14»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Кабель питания короткий 2×1,0мм <sup>2</sup> с вилкой	ЭПЦ1800/14(SF).01	43	Винт М4×14	ЭПЦ1800/14(SF).43
2	Бандаж кабеля резиновый	ЭПЦ1800/14(SF).02	44	Винт М4×12	ЭПЦ1800/14(SF).44
3	Пружина блокиратора клавиши	ЭПЦ1800/14(SF).03	45	Подшипник 6000RS	У00070
4	Кнопка блокиратора	ЭПЦ1800/14(SF).04	46	Шпindelь	У05320
5	Винт М4×10	ЭПЦ1800/14(SF).05	47	Пружина торсионная	У05317
6	Прижим кабеля	ЭПЦ1800/14(SF).06	48	Шайба защитная	ЭПЦ1800/14(SF).48
7	Клавиша выключателя	У05324	49	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) бол. вед.(с 2019г)	У05301
8	Толкатель выключателя	ЭПЦ1800/14(SF).08	45...51	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) бол. вед.в сборе (с 2019г)	У07136
9	Пружина толкателя	ЭПЦ1800/14(SF).09	49-1	Ступица шестерни	У05719
10	Конденсатор фильтра радиопомех 0,33мкФ	У01242	50	Подшипник 608	У00021
11	Крышка промежуточная	У05305	51	Гайка М8	ЭПЦ1800/14(SF).51
12	Микровыключатель двойной	У05380	52	Трубка масляная	ЭПЦ1800/14.52
13	Щётка №149 6×13,3×18 пружина, пятак 5×12 Ø9	У05321	53	Кольцо уплотнительное	У05312
14	Вставка щёткодержателя	У05326	54	Штуцер масляный входной	У05313
15	Фланец двигателя задний	У05307	55	Фильтр губчатый	ЭПЦ1800/14(SF).55
16	Гайка М4	ЭПЦ1800/14(SF).16	56	Соединитель	ЭПЦ1800/14(SF).56
17	Шайба 4	У05716	57	Корпус в сборе (левая часть)	У07561
18	Статор 1800Вт	У05330	58	Винт М5×20	ЭПЦ1800/14(SF).58
19	Кольцо воздухонаправляющее	У05304	59	Шайба 5	ЭПЦ1800/14(SF).59
20	Шайба	У05716	60	Щиток тормоза	У05319
21	Шайба	ЭПЦ1800/14(SF).22	61	Крышка двигателя задняя	У05302
22	Винт М5×70	ЭПЦ1800/14.22	62	Винт ST4×16	ЭПЦ1800/14(SF).62
23	Подшипник 608z	У00021	63	Винт ST5×150	ЭПЦ1800/14(SF).63
24	Якорь L=173 мм, М8	У05331	64	Пружина рычага тормозного	У05314
25	Подшипник 6000z	У00070	65	Винт М3×8	ЭПЦ1800/14(SF).65
26	Винт М3×10	ЭПЦ1800/14(SF).26	66	Микровыключатель	У01304
27	Насос масляный в сборе	У05325	67	Крышка пылезащитная	ЭПЦ1800/14(SF).67
	Червяк ( В этой модели не применяется)		68	Винт ST4×14	ЭПЦ1800/14(SF).68
	Колесо червячное ( В этой модели не применяется)		69	Уголок прижимный	ЭПЦ1800/14(SF).69
	Поршень ( В этой модели не применяется)		70	Винт М4×12	ЭПЦ1800/14(SF).70
28	Штуцер масляный выходной	У05311	71	Коромысло тормоза	У05310
29	Винт М4×14	ЭПЦ1800/14(SF).29	72	Толкатель тормоза	У05315
30	Винт М4×16	ЭПЦ1800/14(SF).30	73	Пружина тормоза	У05327
31	Винт М4×12	ЭПЦ1800/14(SF).31	74	Шайба 5	ЭПЦ1800/14(SF).74
32	Кольцо резиновое	ЭПЦ1800/14(SF).32	75	Трубка маслососа	ЭПЦ1800/14(SF).75
33	Корпус в сборе (правая часть)	У07561	76	Крышка масляного бака	ЭПЦ1800/14(SF).76
34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, метал.) малая косой зуб (до 2019г)	У05323	77	Бак масляный	У05306
34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, метал.) малая прямой зуб (с 2019г)	У07135	78	Узел натяжения в сборе	У05316
35	Гайка М8	ЭПЦ1800/14(SF).35	79	Цепь 52z	ЭПЦ1800/14(SF).79
36	Винт М3×8	ЭПЦ1800/14(SF).36	80	Шина 14"	У05525
37	Пружина	У05328	81	Винт	ЭПЦ1800/14(SF).81
38	Звёздочка Z=6	У05318	82	Кольцо запорное пружинное	ЭПЦ1800/14(SF).82
39	Шайба стопорная ЕØ8	У02591	83	Крышка шины	У05303
40	Винт М4×16	ЭПЦ1800/14(SF).40	84	Кольцо стопорное 20 (нар.)	У02562
41	Сальник маслососа	ЭПЦ1800/14(SF).41	85	Рукоятка натяжителя	У05309
42	Упор зубчатый	У07962	86	Фиксатор	У05308