




Электрическая пила цепная «Калибр ЭПЦ-2200/16»

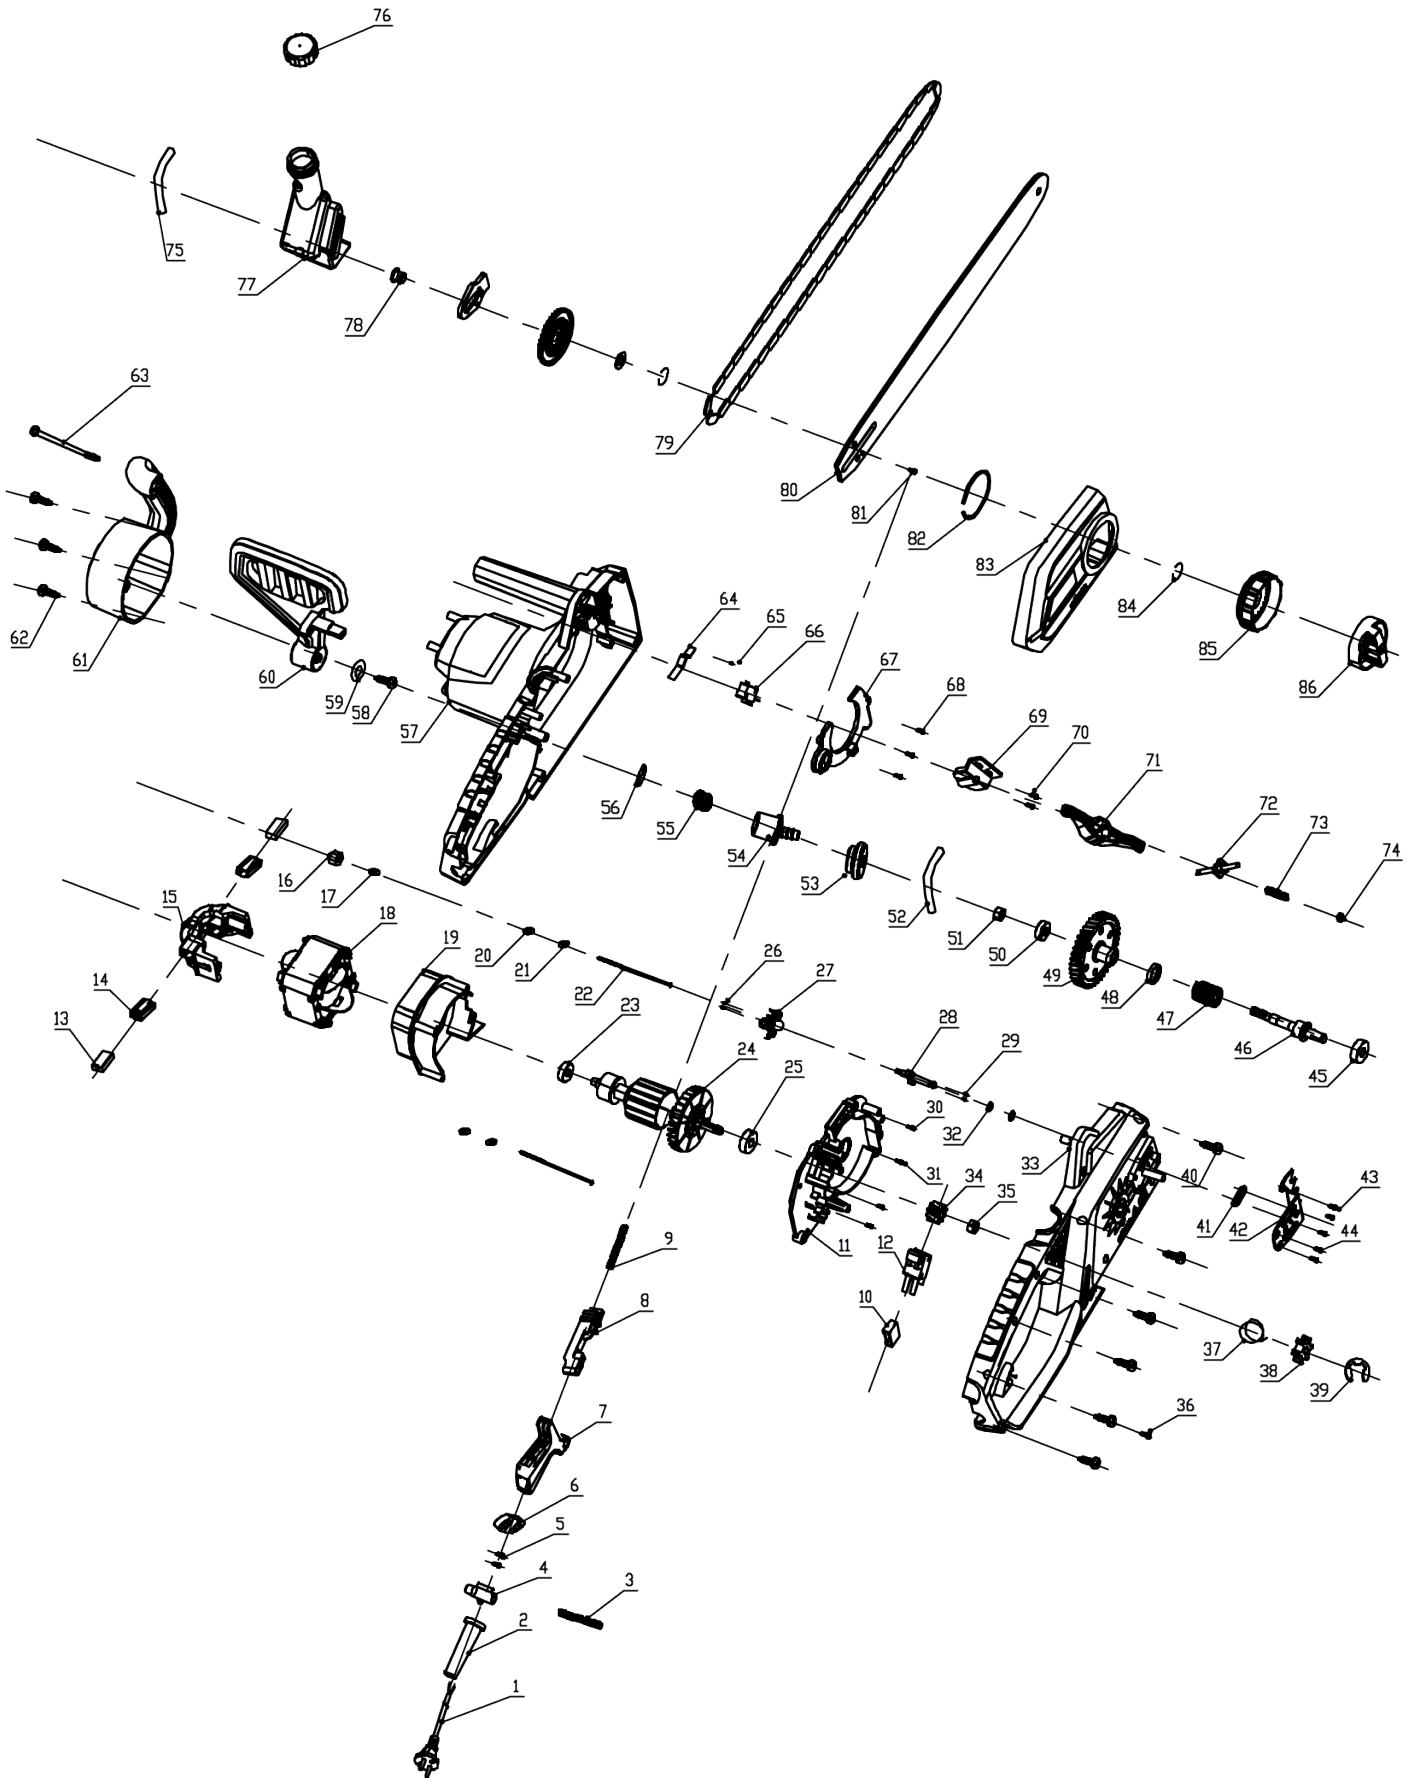



Электрическая пила цепная
«Калибр ЭПЦ-2200/16»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Кабель питания короткий 2×1,0мм ² с вилкой	ЭПЦ2200/16(SF).01	43	Винт М4×14	ЭПЦ2200/16(SF).43
2	Бандаж кабеля резиновый	ЭПЦ2200/16(SF).02	44	Винт М4×12	ЭПЦ2200/16(SF).44
3	Пружина блокиратора клавиши	ЭПЦ2200/16(SF).03	45	Подшипник 6000RS	У00070
4	Кнопка блокиратора	ЭПЦ2200/16(SF).04	46	Шпindelь	У05320
5	Винт М4×10	ЭПЦ2200/16(SF).05	47	Пружина торсионная	У05317
6	Прижим кабеля	ЭПЦ2200/16(SF).06	48	Шайба защитная	ЭПЦ2200/16(SF).48
7	Клавиша выключателя	У05324	49	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) бол. вед. (с 2019г)	У05301
8	Толкатель выключателя	ЭПЦ2200/16(SF).08	45...51	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) бол. вед. в сборе (с 2019г)	У07136
9	Пружина толкателя	ЭПЦ2200/16(SF).09	49-1	Ступица шестерни	У05719
10	Конденсатор фильтра радиопомех 0,33мкФ	У01242	50	Подшипник 608	У00021
11	Крышка промежуточная	У05305	51	Гайка М8	ЭПЦ2200/16(SF).51
12	Микровыключатель двойной	У05380	52	Трубка масляная	ЭПЦ2200/16(SF).52
13	Щётка №149 6×13,3×18 пружина, пятак 5×12 Ø9	У05321	53	Кольцо уплотнительное	У05312
14	Вставка щёткодержателя	У05326	54	Штуцер масляного бака	У05313
15	Фланец двигателя задний	У05307	55	Фильтр губчатый	ЭПЦ2200/16(SF).55
16	Гайка М4	ЭПЦ2200/16(SF).16	56	Соединитель	ЭПЦ2200/16(SF).56
17	Шайба 4	ЭПЦ2200/16(SF).17	57	Корпус в сборе (левая часть)	У07561
18	Статор 1800Вт	У05330	58	Винт М5×20	ЭПЦ2200/16(SF).58
19	Кольцо воздухонаправляющее	У05304	59	Шайба 5	ЭПЦ2200/16(SF).59
20	Шайба	ЭПЦ2200/16(SF).20	60	Щиток тормоза	У05319
21	Шайба	ЭПЦ2200/16(SF).21	61	Крышка двигателя задняя	У05302
22	Винт М5×70	ЭПЦ2200/16(SF).22	62	Винт ST4×16	ЭПЦ2200/16(SF).62
23	Подшипник 608RS	У00021	63	Винт ST5×150	ЭПЦ2200/16(SF).63
24	Якорь L=173 мм, М8	У05331	64	Пружина рычага тормозного	У05314
25	Подшипник 6000z	У00070	65	Винт М3×8	ЭПЦ2200/16(SF).65
26	Винт М3×10	ЭПЦ2200/16(SF).26	66	Микровыключатель	У01304
27	Насос масляный в сборе	У05325	67	Крышка пылезащитная	ЭПЦ2200/16(SF).67
	Червяк (В этой модели не применяется)	ЭПЦ2200/16.27-1	68	Винт ST4×14	ЭПЦ2200/16(SF).68
	Колесо червячное (В этой модели не применяется)	ЭПЦ2200/16.27-2	69	Уголок прижимный	ЭПЦ2200/16(SF).69
	Поршень (В этой модели не применяется)	ЭПЦ2200/16.27-3	70	Винт М4×12	ЭПЦ2200/16(SF).70
28	Штуцер масляный выходной	У05311	71	Коромысло тормоза	У05310
29	Винт М4×14	ЭПЦ2200/16(SF).29	72	Толкатель тормоза	У05315
30	Винт М4×16	ЭПЦ2200/16(SF).30	73	Пружина	У05327
31	Винт М4×12	ЭПЦ2200/16(SF).31	74	Шайба 5	ЭПЦ2200/16(SF).74
32	Кольцо резиновое	ЭПЦ2200/16(SF).32	75	Трубка маслососа	ЭПЦ2200/16(SF).75
33	Корпус в сборе (правая часть)	У07561	76	Крышка масляного бака	ЭПЦ2200/16(SF).76
34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, металич.) малая косой зуб ЭПЦ (SF) (до 2019г)	У05323	77	Бак масляный	У05306
34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, металич.) малая прямой зуб ЭПЦ (SF) (с 2019г)	У07135	78	Узел натяжения в сборе	У05316
35	Гайка М8	ЭПЦ2200/16(SF).35	79	Цепь 56z	ЭПЦ2200/16(SF).79
36	Винт М3×8	ЭПЦ2200/16(SF).36	80	Шина 16"	У05500
37	Пружина тормоза	У05328	81	Винт	ЭПЦ2200/16(SF).81
38	Звёздочка Z=6	У05318	82	Кольцо стопорное	ЭПЦ2200/16(SF).82
39	Шайба стопорная ЕØ7	У05722	83	Крышка шины	У05303
40	Винт М4×16	ЭПЦ2200/16(SF).40	84	Кольцо стопорное 20 (нар.)	У02562
41	Сальник маслососа	ЭПЦ2200/16(SF).41	85	Рукоятка натяжителя	У05309
42	Упор зубчатый	У07962	86	Фиксатор	У05308