




Электрический перфоратор «Калибр ЭП-900/30м»

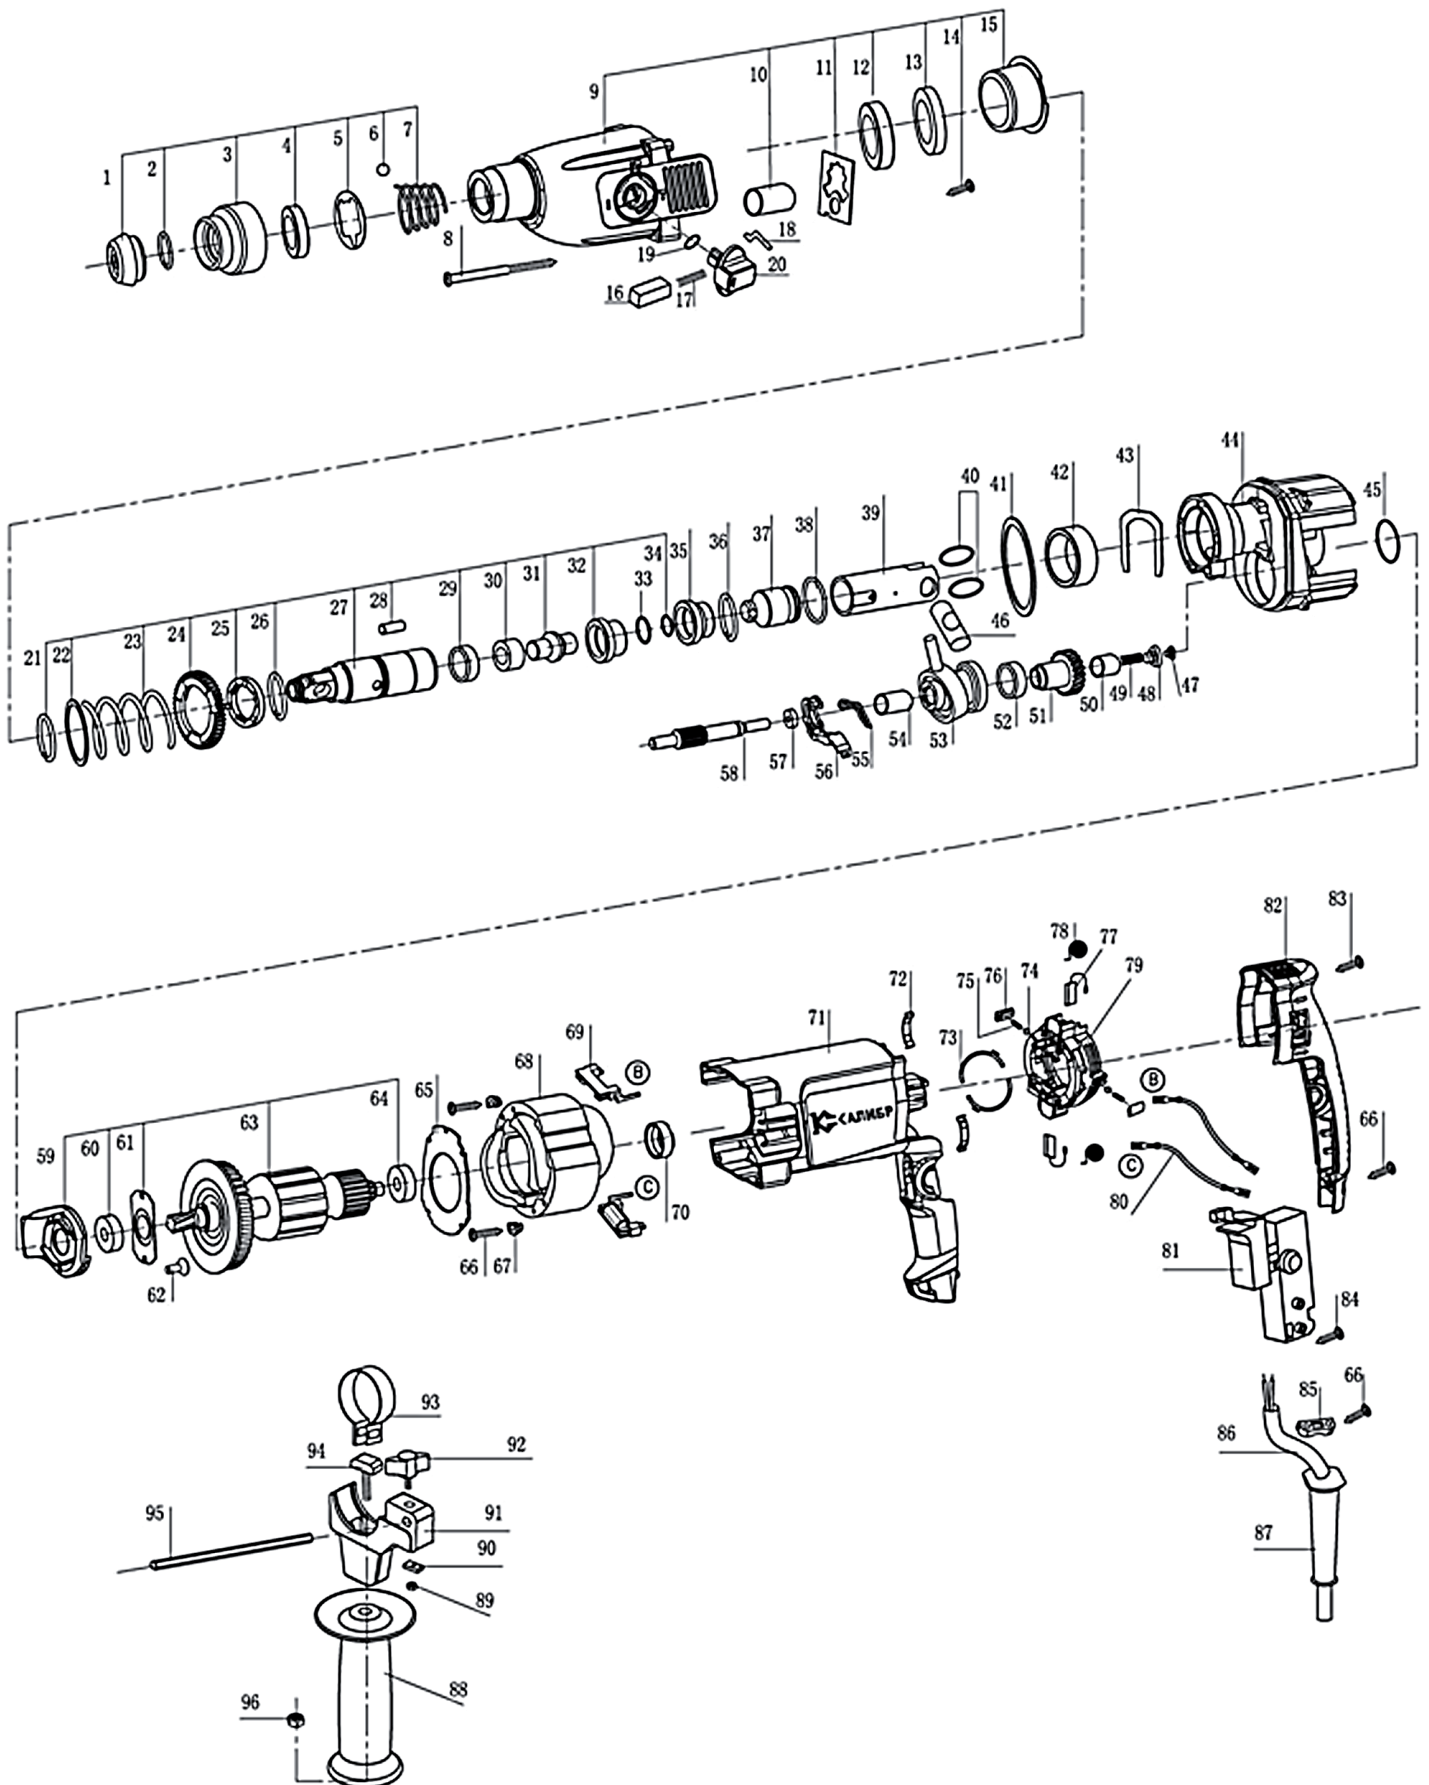



Электрический перфоратор «Калибр ЭП-900/30м»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпачок передний	У02158	49	Пружина Ø8×47×Ø1	У01283
2	Кольцо запорное пружинное 19×2 (нар.)	У01260	50	Подшипник игольчатый НК0609	У01245
3	Гильза защитная (крышка фиксатора)	У02193	51	Шестерня ведомая z=25	У02171
4	Кольцо опорное Ø21×Ø31×4	У01261	52	Подшипник игольчатый К15×18×16,5	У01291
5	Пластина стопорящая	У01290	53	Подшипник-эксцентрик	У01266
6	Шарик стальной Ø7,14	У01221	54	Подшипник игольчатый НК0908	У01265
7	Пружина коническая	У01262	55	Клипса пружинная	У02172
8	Винт ST 4,8×45	ЭП900/30м(ZT).08	56	Вилка переключателя режимов	У02173
9	Корпус редуктора	ЭП900/30м(ZT).09	57	Подшипник 699	У01264
10	Подшипник игольчатый НК0709	У01218	58	Вал-шестерня	У01506
11	Пластина запорная	У01292	59	Крышка	У02174
12	Сальник 25×35×7	У01293	60	Подшипник 609-2RS	У00002
13	Кольцо резиновое Ø31×4	У02160	61	Крышка подшипника	У01286
14	Винт ST 4,2×13	ЭП900/30м(ZT).14	62	Винт М4×8	ЭП900/30м(ZT).62
15	Набор роликов	У01294	63	Якорь	У02187
16	Кнопка переключателя режимов	У01269	64	Подшипник 607-2RS	У01201
17	Пружина переключателя	У01270	65	Кольцо воздушнонаправляющее	У02175
18	Поводок переключателя	У01272	66	Винт ST4×16	ЭП900/30м(ZT).66
19	Кольцо резиновое Ø11×2,5	У01268	67	Втулка пластмассовая	ЭП900/30м(ZT).67
20	Рукоятка переключателя режимов	У01271	68	Статор	У02188
21	Кольцо запорное пружинное Ø30×2,5 (нар.)	У02161	69	Колодка соединительная	У01998
22	Кольцо опорное Ø31×Ø42×2	У02162	70	Втулка подшипника резиновая	У01987
23	Пружина Ø32×54×Ø4,8	У01295	71	Корпус двигателя	У02176
24	Шестерня большая z=50	У01296	72	Пластина контактная	У02177
25	Муфта	У02163	73	Контакт скользящий	У01288
26	Кольцо запорное пружинное Ø29×1,5 (нар.)	У01882	74	Шарик стальной Ø5мм	У00045
27	Ствол (патрон)	У02183	75	Пружина	ЭП900/30м(ZT).75
28	Ролик Ø2,5×12мм	У01275	76	Вкладыш	ЭП900/30м(ZT).76
29	Скребок (шайба рез.) Ø9×Ø18×5	У01297	77	Щётка №27	У01840
30	Кольцо опорное-втулка Øотв.=10мм	У01282	78	Пружина щёткодержателя	У02178
31	Болт ударный Ø9×Ø9,5мм L=41мм	У00090	79	Щёткодержатель в сборе	У02180
32	Втулка направляющая Øотв.=9,5мм	У01298	80	Провод соединительный	ЭП900/30м(ZT).80
33	Кольцо резиновое Ø18×3,5	У01299	81	Выключатель FA2-6/1BE-20B	У00540
34	Кольцо резиновое Ø11×3,5	У01300	82	Крышка корпуса	У02181
35	Втулка демпфирующая	У02166	83	Винт ST	ЭП900/30м(ZT).83
36	Кольцо запорное пружинное Ø27×1,5	У01274	84	Винт ST	ЭП900/30м(ZT).84
37	Ударник	У02184	85	Зажим кабельный	ЭП900/30м(ZT).85
38	Кольцо резиновое Ø17×3	У02185	86	Кабель питания 2×1,0мм ² с вилкой	У01533
39	Поршень	У02186	87	Бандаж кабеля резиновый	У02182
40	Шайба запорная Ø12×Ø17×1мм	У01279	88	Рукоятка дополнительная	ЭП900/30м(ZT).88
41	Прокладка-кольцо резиновое Ø74мм	У02169	89	Гайка	ЭП900/30м(ZT).89
42	Втулка Ø31×Ø36×9мм	У01503	90	Вкладыш	ЭП900/30м(ZT).90
43	Скоба	У01280	91	Держатель зажимной	ЭП900/30м(ZT).91
44	Корпус промежуточный	У02170	92	Зажим	ЭП900/30м(ZT).92
45	Кольцо резиновое Ø23×2,5	У01281	93	Хомут стяжной	ЭП900/30м(ZT).93
46	Палец поршневой Ø12×19мм	У01278	94	Винт с Т-образной головкой	ЭП900/30м(ZT).94
47	Втулка	У01285	95	Упор глубины	ЭП900/30м(ZT).95
48	Втулка пластмассовая	У01284	96	Гайка	ЭП900/30м(ZT).96