


Кухня - Различные серии  
AIR SWITCH кнопка управления - платина  
Артикульный номер: 10 714 970-08

### Спецификация запасных частей

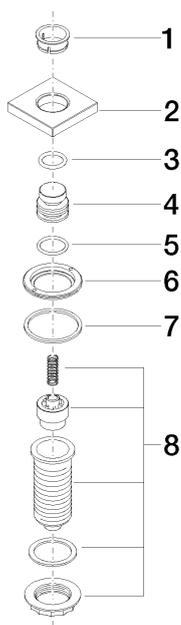

№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 28 10 141 90	чехол Ø 28,7 x 12 мм -	1
2	09 27 87 013-08	крышка 55 x 55 x 9 x Ø 25,2 мм - платина	1
3	09 14 10 507 90	O-Ring 18 x 3 мм -	1
4	09 21 33 045-08	Элемент управления Ø 27 x 25,5 мм - платина	1
5	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 мм -	1
6	09 24 01 030 90	кольцо Ø 50 x 5 мм -	1
7	09 14 05 037 90	Прокладка EPDM 70 49,0 x 43,0 x 2,0 мм -	1
8	04 30 01 186 00 90	Подключение Ø 37,5 x 81 мм -	1