


# cersanit

ВСЕ ПРОДУМАНО!


**RU** Инструкция по монтажу  
**EN** Mounting instruction  
**KK** Montaj boi'yns`a nusqay`lyq  
**AZ** Montaj üzrə təlimat  
**UZ** Yig'ish bo'yicha yo'riqnom

**KA** დამონტაჟების ინსტრუქცია  
**HY** Տեղադրման ցուցումներ  
**TG** Дастурамал оид ба насбкунӣ  
**KY** Куроо боюнча нускама  
**MN** Угсралтын заавар  
**TK** Gurnamak boýunça gözükdirme

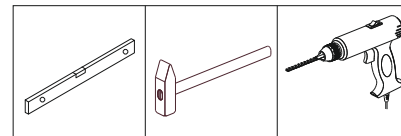


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И КРЕПЛЕНИЮ ЗЕРКАЛА

**1.** Замерьте расстояние (X) между центрами крепёжных отверстий и перенесите разметку на стену, определив горизонталь

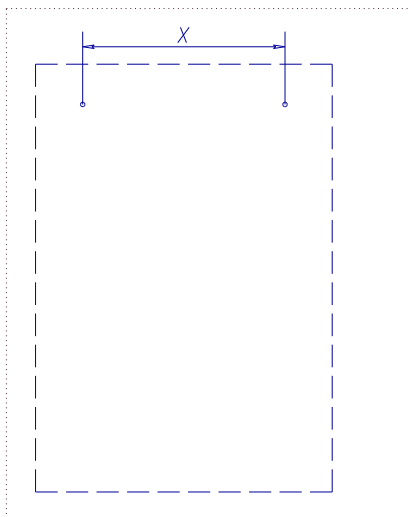

**2.** Просверлите в стене отверстия под крепёжные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля

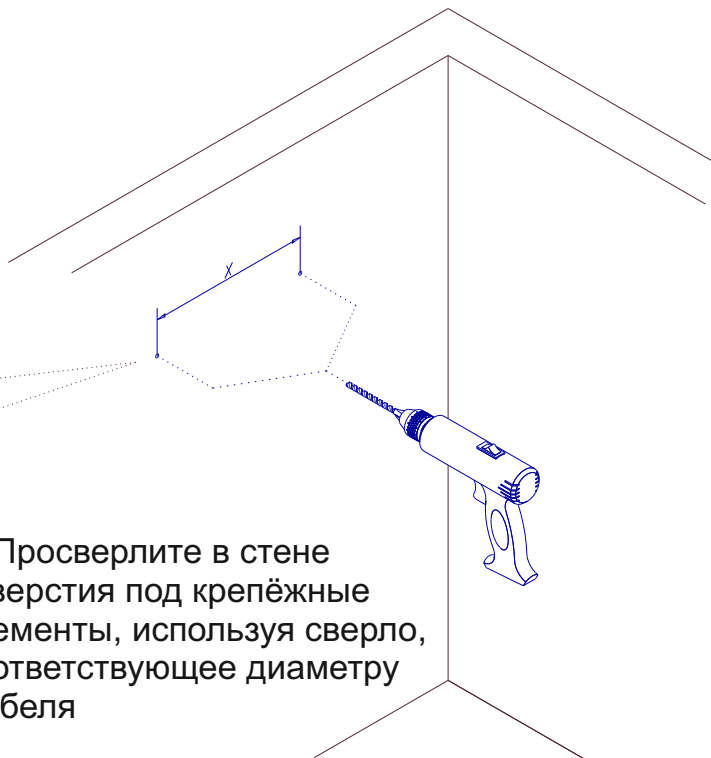

**3.** Вставьте дюбеля в отверстия и вверните в них крепёжные элементы, оставив зазор 0,7 см между стеной и головкой крепёжного элемента



**4.** Аккуратно поместите зеркало на крепёжные элементы, предохраняя поверхность зеркала



## ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ 050, 060 И 070. НАСТРОЙКА ЧАСОВ



Нажмите и удерживайте кнопку настройки времени в течение 3 сек. Мигание цифр (формат времени) свидетельствует о переходе в режим корректировки. Короткое нажатие – изменяет формат времени 12h/24h. Следующее нажатие и удержание в течение 3 сек. переводит часы в режим корректировки часов. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (часы). Следующее нажатие и удержание в течение 3 сек. переводит часы в режим корректировки минут. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (минуты). Следующее продолжительное нажатие – выход из режима корректировки. Последний шаг не обязателен. После 5 сек бездействия часы автоматически выходят из режима корректировки.


Часы снабжены литиевой батареей, позволяющей часам сохранять все временные настройки при отсутствии внешнего питания, что позволяет не прибегать к повторной настройке времени.


## ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ 051 И 070. НАСТРОЙКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО БЛОКА




Обратите внимание: длительное нажатие >1 сек; короткое нажатие <1 сек.

Функции мультимедийного блока:

 - функция громкой связи и bluetooth. Включение – подсветка кнопки 1 белого цвета, выключение - подсветка синего цвета.

 - управление обогревом зеркала. Короткое нажатие включает/выключает обогрев, когда обогрев работает - подсветка белого цвета, не работает - подсветка синего цвета. Длительное нажатие кнопки 2 включает одновременно обогрев и индикатор кнопки.

 - управление подсветкой зеркала. Короткое нажатие - включение/выключение. При работе LED-подсветки индикатор кнопки 3 светится белым, при отключении – синим. Длительное нажатие кнопки 3 при включенной LED- подсветке регулирует ее яркость.

Функция громкой связи и Bluetooth:

1. После включения зеркала, в телефоне можно найти имя Bluetooth "Mirror phone". При успешном подключении Вы можете воспроизводить музыку через динамики Bluetooth.

2. При воспроизведении музыки, короткое нажатие кнопки 1 – Пауза/Воспроизведение.

3. При поступлении входящего вызова короткое нажатие кнопки 1 - ответ на входящий вызов, длительное нажатие – отклонение вызова.

4. При разговоре по телефону, короткое нажатие кнопки 1 переводит разговор на мобильный телефон, повторное короткое нажатие возвращает к разговору через блок громкой связи Bluetooth.

5. Во время разговора по телефону, длительное нажатие и удержание кнопки 1 – завершение разговора.