


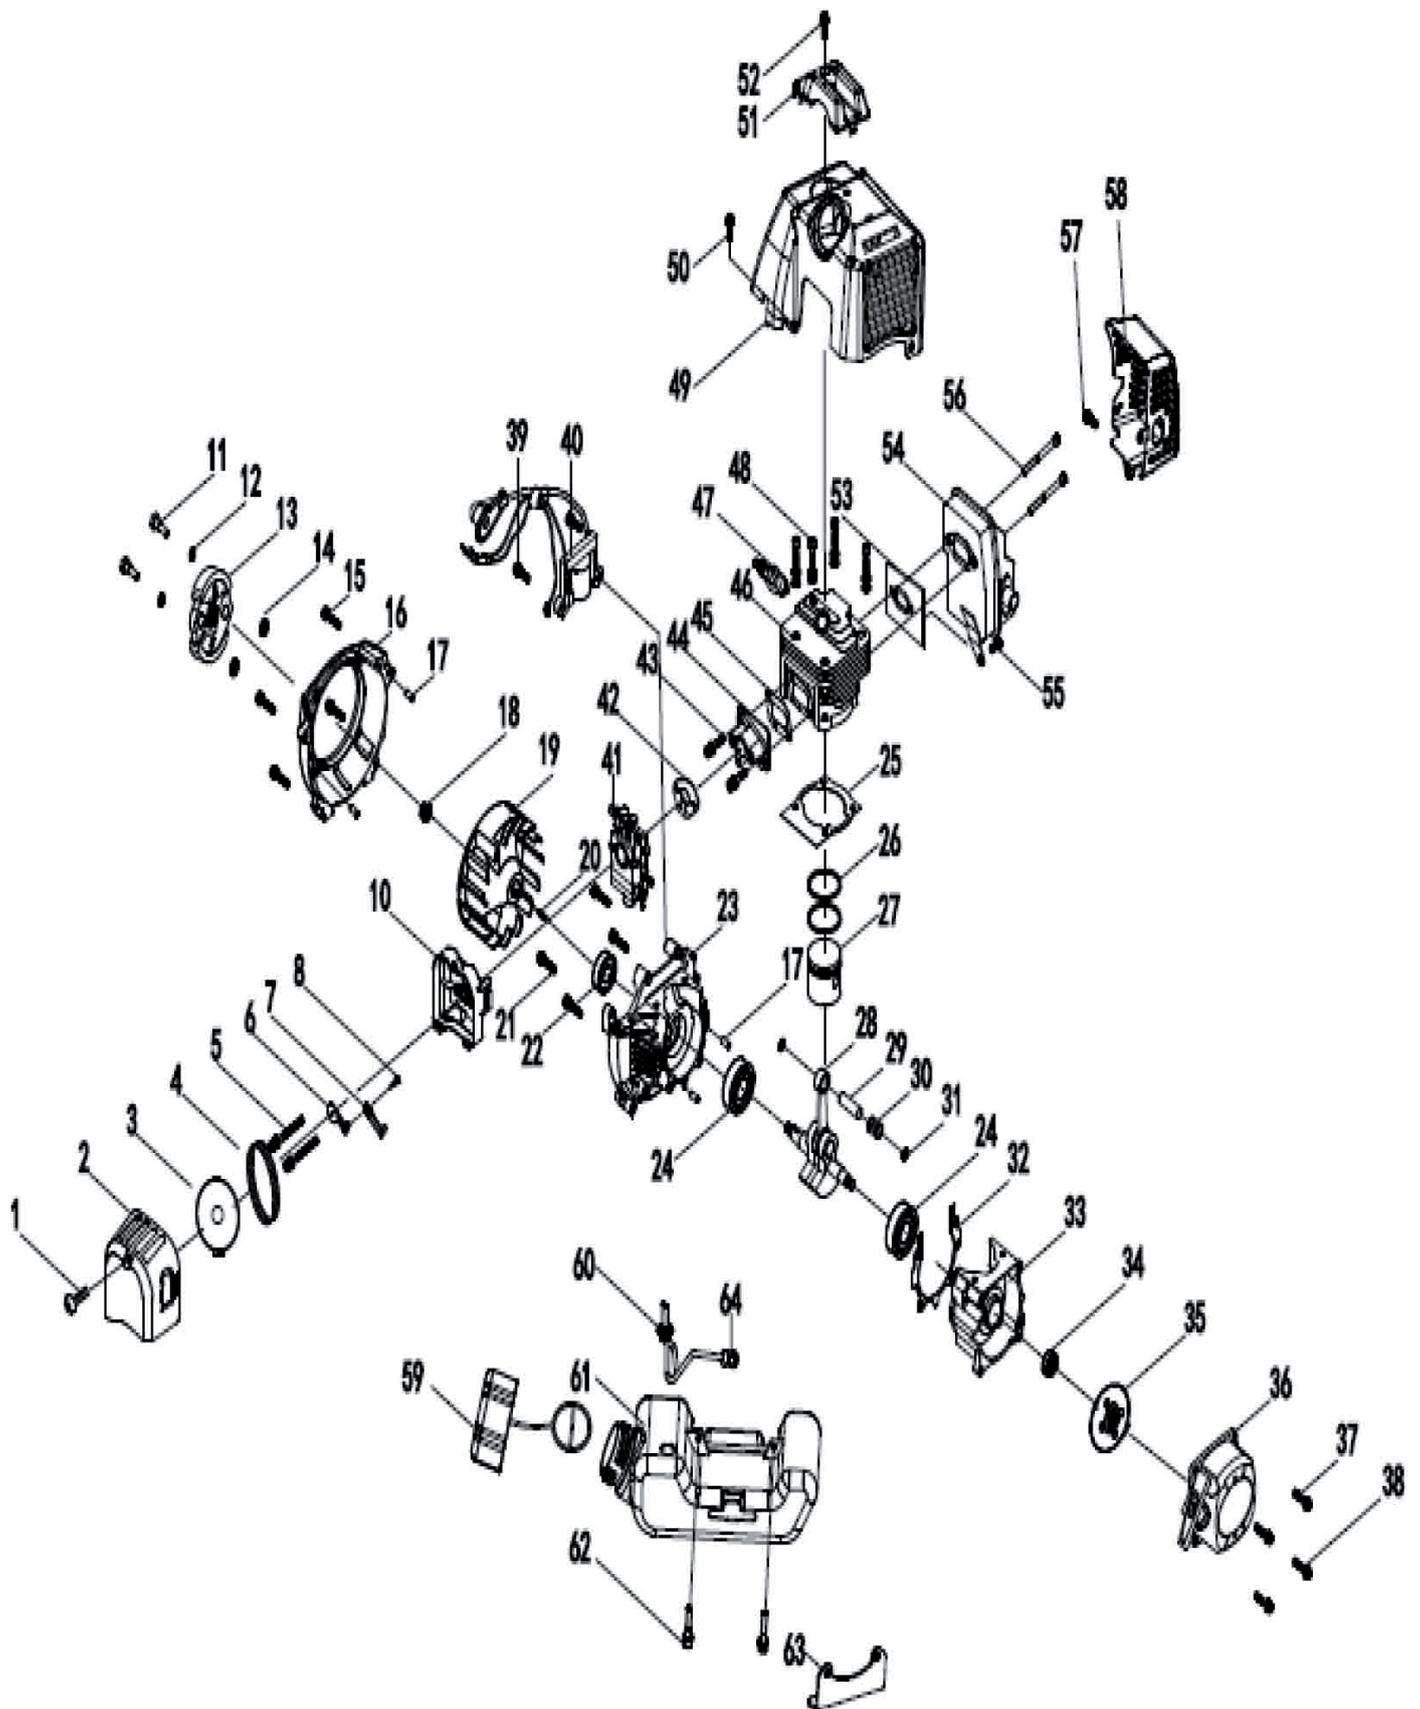

Бензотриммер «Калибр БК-1500; БК-1800» Двигатель - 1E40F-5A






Бензотриммер «Калибр БК-1500; БК-1800» Двигатель - 1E40F-5A

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
E-1	Винт М5х16	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-1	E-35	Шкив стартера	У03016
E-2	Кожух воздушного фильтра	У03004	E-36	Стартер в сборе	У00837
E-3	Перегородка фильтра	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-3	E-37	Винт М5*16	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-37
E-4	Фильтрующий элемент	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-4	E-38	Винт М5*16	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-38
E-5	Винт М5*55	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-5	E-39	Винт М5*20	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-39
E-6	Стопор	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-6	E-40	Катушка зажигания	У03015
E-7	Рычаг фильтра	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-7	E-41	Карбюратор	У03020
E-8	Винт	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-8	E-42	Прокладка карбюратора	У03552
E-10	Основания фильтра	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-10	E-43	Винт М5*25	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-43
E-11	Болт колодок сцепления	У04736	E-44	Коллектор впускной	У03001
E-12	Шайба	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-12	E-45	Прокладка впускного колектора	У02700
E-13	Колодки сцепления	У01618	E-46	Цилиндр	У04826
E-14	Гайка	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-14	E-47	Свеча зажигания	У01499
E-15	Винт М5*25	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-15	E-48	Винт М5*20	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-48
E-16	Крышка магнето-ротора	У03002	E-49	Кожух двигателя защитный	У03550
E-17	Втулка направляющая	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-17	E-50	Винт М5*12	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-50
E-18	Гайка М8*1.25	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-18	E-51	Крышка защитная	У03549
E-19	Магнето-ротор	У03553	E-52	Винт М5*20	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-52
E-20	Шпонка 3*12*5	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-20	E-53	Прокладка глушителя	У03018
E-21	Винт М5*30	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-21	E-54	Глушитель	У03010
E-22	Сальник 15*30*7	У01675	E-55	Винт М5*12	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-55
E-23	Правая половинка картера	У03011п	E-56	Винт М6*55	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-56
E-24	Пошипник 6202	У00023	E-57	Винт М5*12	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-57
E-25	Прокладка цилиндра	У02699	E-58	Кожух глушителя	У03551
E-26	Кольца поршневые	У04703	E-59	Крышка топливного бака	У01686
E-27	Поршень	У04828	E-60	Топливопровод	У03820 У03535
E-28	Кривошипо-шатунный механизм	У03014.13	E-61	Бак топливный	У03808
E-29	Палец поршневой	У03005	E-62	Винт М5*16	БК1500/1800(Tosfl)Дв.Е-62
E-30	Подшипник игольчатый 12*15*14	У02099	E-63	Кронштейн топливного бака	У04553
E-31	Кольцо стопорное	У03008	E-64	Фильтр топливный	У01665
E-32	Прокладка картера	У02698	n/a	Поршневая группа	У00435
E-33	Левая половинка картера	У03011л	n/a	Комплект прокладок	У02700 У03018
E-34	Сальник 12*22*7	У01673			



Бензотриммер
«Калибр БК-1500; БК-1800»
Штанга

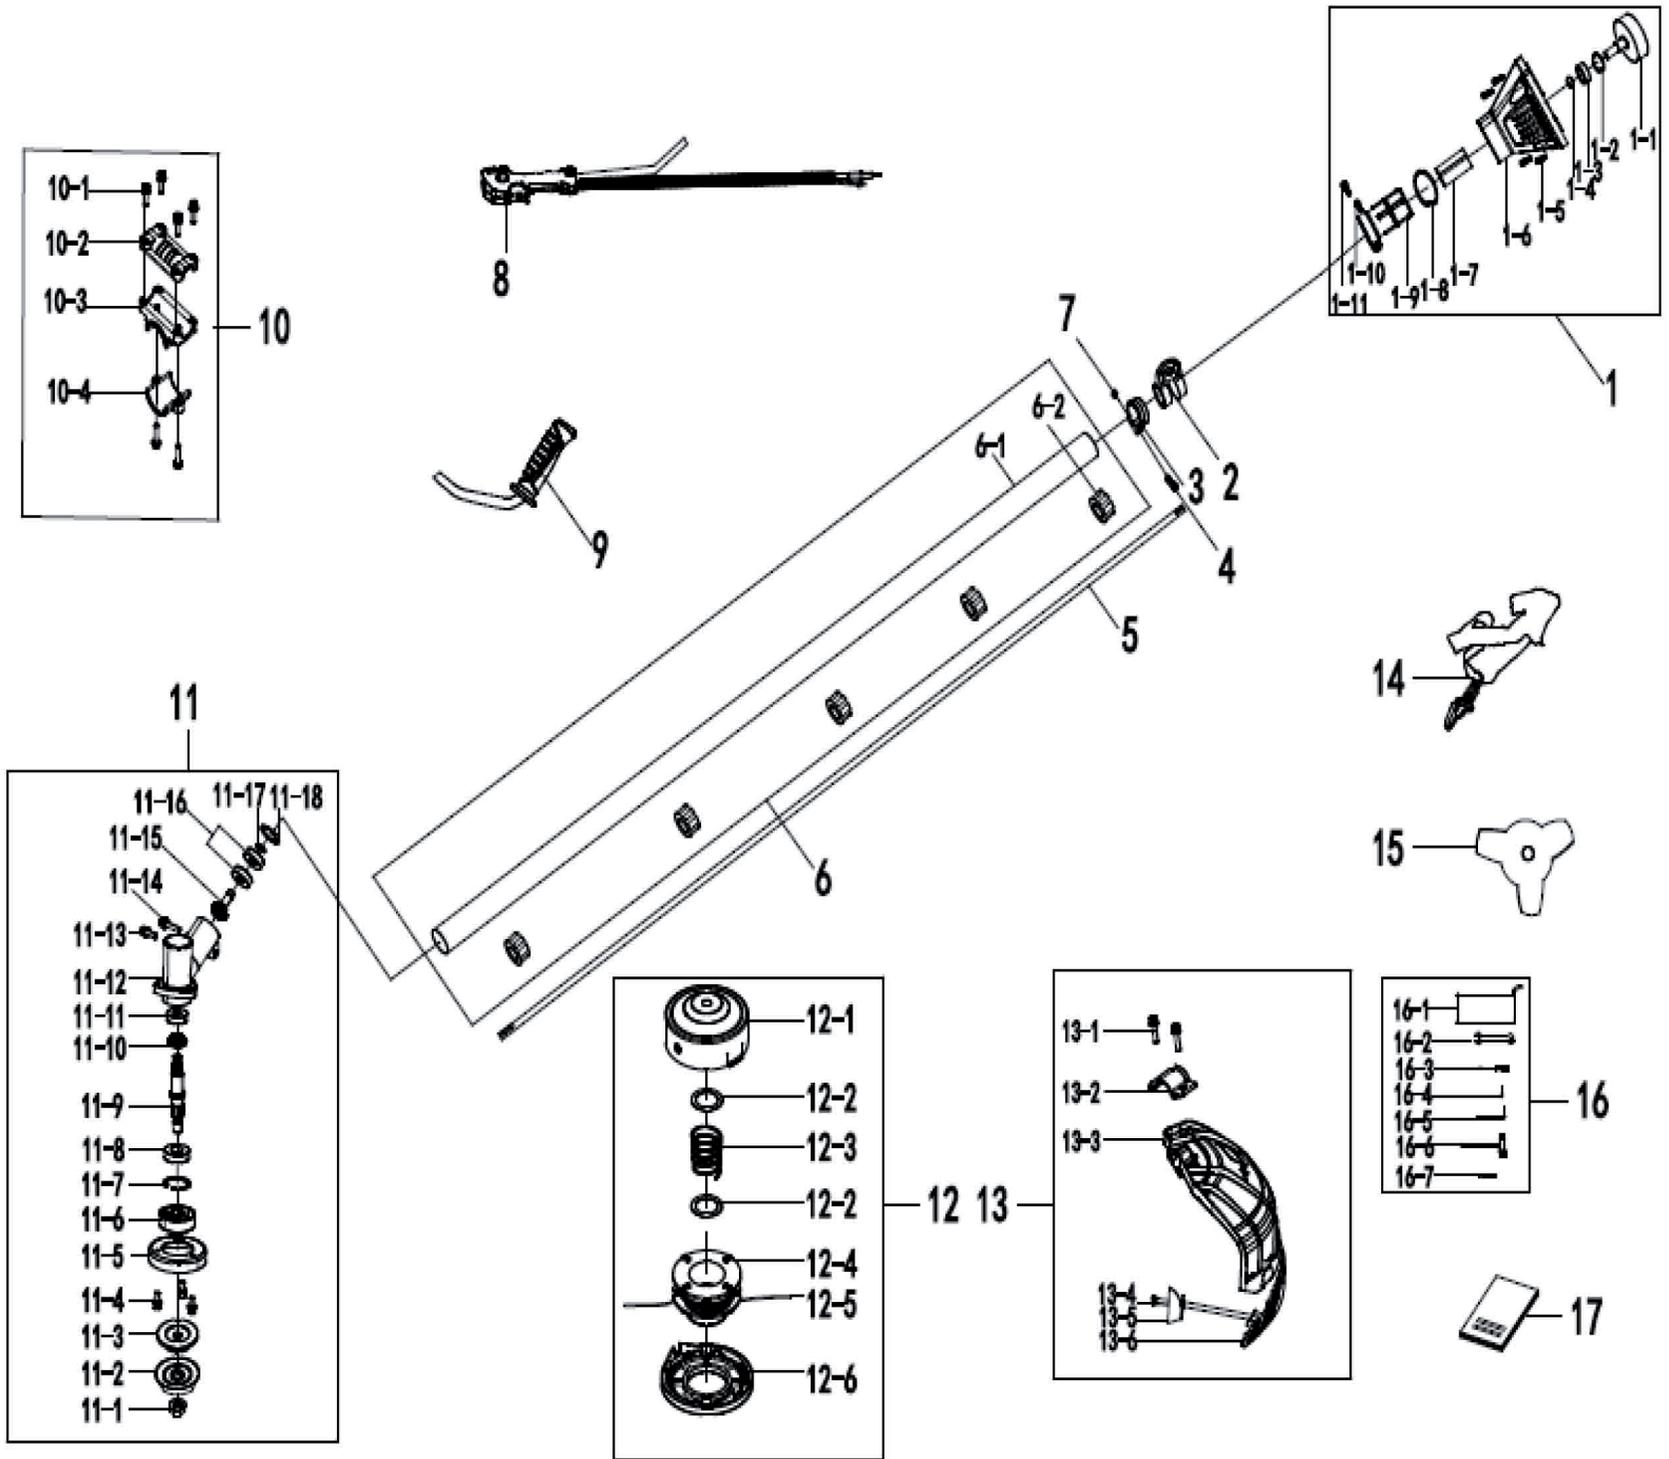



Бензотриммер «Калибр БК-1500; БК-1800» Штанга

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Муфта сцепления в сборе	У05077	11-8	Подшипник 6002	У00149
1-1	Барабан муфты сцепления	У05014	11-9	Шпindelь редуктора	У05223
1-2	Кольцо стопорное 35	У00079	11-10	Шестерня большая	У03546
1-3	Подшипник 6202	У00023	11-11	Подшипник 6000	У00070
1-4	Кольцо стопорное 15	У00035	11-12	Копус редуктора	БК1500/1800(Tosfl).11-12
1-5	Винт М6*30	БК1500/1800(Tosfl).1-5	11-13	Винт М6*10	БК1500/1800(Tosfl).11-13
1-6	Корпус муфты сцепления	У03039	11-14	Винт М5*20	БК1500/1800(Tosfl).11-14
1-7	Втулка пластмассовая	БК1500/1800(Tosfl).1-7	11-15	Шестерня малая	У05224
1-8	Кольцо стопорное 45	У00891	11-16	Подшипник 6000	У00070
1-9	Переходник трубчатый	БК1500/1800(Tosfl).1-9	11-17	Кольцо стопорное 10	У01247
1-10	Винт М5*12	БК1500/1800(Tosfl).1-10	11-18	Кольцо стопорное 26	У03499
1-11	Винт М6*25	БК1500/1800(Tosfl).1-11	12	Головка режущая	61801
2	Хомут для ремня	БК1500/1800(Tosfl).2	12-1	Корпус	БК1500/1800(Tosfl).12-1
3	Кольцо	БК1500/1800(Tosfl).3	12-2	Шайба пружинная	БК1500/1800(Tosfl).12-2
4	Винт М5*20	БК1500/1800(Tosfl).4	12-3	Пружина	БК1500/1800(Tosfl).12-3
5	Вал (L=1525 мм, шлицы-шлицы 9 шлицов, вал ф=8мм)	У05015	12-4	Барабан	БК1500/1800(Tosfl).12-4
6	Труба алюминиевая L=1500 в сборе с втулками скольжения	БК1500/1800(Tosfl).6	12-5	Леска	БК1500/1800(Tosfl).12-5
6-1	Труба алюминиевая L=1500	У05084	12-6	Крышка	БК1500/1800(Tosfl).12-6
6-2	Втулка - скольжения	У05016	13	Кожух защитный	У01651
п/а	Труба алюминиевая L=1500 в сборе	У05083	13-1	Винт М6*25	БК1500/1800(Tosfl).13-1
7	Гайка М5	БК1500/1800(Tosfl).7	13-2	Скоба крепления кожуха	У04831
8	Рукоятка управления, правая	У04058	13-3	Кожух защитный	БК1500/1800(Tosfl).13-3
9	Рукоятка управления, левая	У03547	13-4	Винт М4.2*9.5	БК1500/1800(Tosfl).13-4
10	Муфта рукоятки управления	У02038	13-5	Нож отсечки	У04766
10-1	Винт М5*25	БК1500/1800(Tosfl).10-1	13-6	Пояс кожуха защитного	БК1500/1800(Tosfl).13-6
10-2	Верхняя половинка хомута	БК1500/1800(Tosfl).10-2	14	Ремень плечевой	У02136
10-3	Нижняя половинка хомута	БК1500/1800(Tosfl).10-3	15	Нож 3 лопасти	61815
10-4	Хомут крепления на трубу	БК1500/1800(Tosfl).10-4	16	Эта модель не комплектуется этим аксессуаром.	
11	Редуктор в сборе	У05017	16-1		
11-1	Гайка М10	БК1500/1800(Tosfl).11-1	16-2		
11-2	Шайба прижимная	У01655	16-3		
11-3	Шайба опорная	У01677	16-4		
11-4	Винт М5*12	БК1500/1800(Tosfl).11-4	16-5		
11-5	Крышка	БК1500/1800(Tosfl).11-5	16-6		
11-6	Основание	БК1500/1800(Tosfl).11-6	16-7		
11-7	Кольцо стопорное 32	У00056	17		