

Инструкция по эксплуатации

Поломоечная машина Karcher B 60 W BP PACK
1.384-008

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/polomoechnye-mashiny/polomojno-vsasyvayuschie/karcher/polomoechnaya-mashina-karcher-b-60-w-bp-pack-1.384-008/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/polomoechnye-mashiny/polomojno-vsasyvayuschie/karcher/polomoechnaya-mashina-karcher-b-60-w-bp-pack-1.384-008/#tab-Responses>



Электронный теодолит

RGK

**т-20 т-02
т-05**

Содержание:

1.	Использование и область применения прибора	4
2.	Основные технические параметры	5
3.	Конструкция	7
4.	Функции кнопок	9
5.	Подготовка к измерению	11
5.1	Подготовка батареи	11
5.2	Установка прибора	13
5.3	Горизонтирование прибора	13
5.4	Центрирование	14
5.5	Наведение на цель	15
5.6	Начальные установки	15
6.	Порядок эксплуатации	18
6.1	Включение	18
6.2	Измерение угла	19
6.3	Выключение прибора	22
6.4	Измерение расстояния с помощью нитяного дальномера	22
6.5	Установка и снятие трегера	22
7.	Проверка и настройка	23
7.1	Цилиндрический уровень	23
7.2	Круглый уровень	24
7.3	Оптический центрир	25
7.4	Перпендикулярность вертикальной визирной нити зрительной трубы	26
7.5	Коллимационная ошибка	27
7.6	Ошибка места нуля вертикального круга	28
8.	Комплектация	29
9.	Информация об ошибках	30

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите эту инструкцию.
- Не ослабляйте и не откручивайте никаких винтов в приборе.
- Оберегайте прибор от сильных ударов.
- Не носите закреплённый на штативе прибор на плече.
- Не подвергайте прибор длительному прямому воздействию солнечных лучей, держите его подальше от источников тепла. Это может нарушить работоспособность устройства.
- Скачкообразное изменение температуры может повлиять на точность измерений и нормальную работу электронной схемы, а также вызвать запотевание линз. Внеся прибор с холода в помещение, следует поместить его в тёплое место, чтобы конденсат испарился.
- В приборе имеются чувствительные электронные компоненты, корпус защищён от пыли и влаги. При попадании пыли или влаги внутрь возможно повреждение прибора. Поэтому, после использования во влажной атмосфере следует немедленно высушить прибор и хранить его в футляре.
- Во время работы при пониженной температуре работа ЖК дисплея замедляется. Рекомендуется включать прибор заблаговременно, перед началом измерений.
- В случае если прибор предполагается не использовать в течение длительного времени, рекомендуется снять с него батарейный отсек.
- Перед тем, как убрать прибор в транспортный футляр, совместите метку на его корпусе с меткой на трегере,

слегка затяните винтовые зажимы и вновь ослабьте их после того, как прибор войдёт в футляр. Все зажимы следует вновь слегка подтянуть после того, как прибор займёт своё место в транспортном футляре.

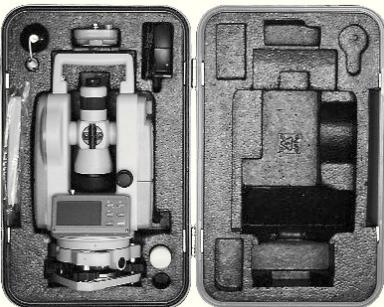


Рис. 2

1. Использование и область применения прибора

В электронных теодолитах данной серии используется фотоэлектрическая система измерения углового приращения. В них совмещены оптические, механические, электронные и компьютерные технологии, что позволяет реализовать множество функций, включая измерение, отображение результатов и их хранение. Они могут также отображать горизонтальные и вертикальные углы, осуществлять конвертацию из вертикальных углов в продольные уклоны и компенсацию измерения вертикальных углов. Точность измерения углов составляет 2", 5", 10", 20".

Данная серия электронных теодолитов находит широкое применение при строительстве железных дорог, автострад, мостов, водохранилищ, рудников и т. д. Их можно использовать также в строительстве, монтаже крупногабаритного оборудования, проведении кадастровых и топографических изысканий и различных инженерных измерений.

2. Основные технические параметры

Технический параметр	2"	5"	20"
Зрительная труба	Изображение	прямое	прямое
	Увеличение	30 X	30 X
	Эффективная апертура объектива	45 мм	45 мм
	Угловое поле	1° 30'	1° 30'
	Минимальное расстояние фокусировки	1,35 м	1,35 м
	Постоянная поправка дальномера	100	100
	Добавочное число дальномера	0	0
	Разрешение	3"	3"
Система измерения углов	Способ измерения угла	фотоэлектрическое измерение углового приращения	фотоэлектрическое измерение углового приращения
	Минимальный отсчёт	1" 5"	1" 5"
	Способ определения	Горизонталь: в обе стороны	Горизонталь: в обе стороны
		Вертикаль: в одну сторону	Вертикаль: в одну сторону
	Точность измерения углов	2"	5"
	Единицы измерения углов	град. тысячная гон (DEG MIL GON)	град. тысячная гон (DEG MIL GON)
	Дисплей	Двусторонний ЖК	Двусторонний ЖК

Технический параметр		2"	5"	20"
Компенсатор	Датчик вертикального угла	ДА	НЕТ	НЕТ
	Диапазон компенсации	±3'	-	-
Оптический центриратор	Изображение	прямое	прямое	прямое
	Увеличение	3x	3x	3x
	Угловое поле	5°	5°	5°
	Диапазон визирования	от 0,5 м до ∞	от 0,5 м до ∞	от 0,5 м до ∞
Чувствительность уровня	Цилиндрический уровень	30"/2 мм	30"/2 мм	30"/2 мм
	Круглый уровень	8'/2 мм	8'/2 мм	8'/2 мм
Температура окружающего воздуха		от -20°C до +50°C	от -20°C до +50°C	от -20°C до +50°C
Электропитание	Батарея	Алкалиновая батарея Перезаряжаемый Ni-H2 аккумулятор	Алкалиновая батарея Перезаряжаемый Ni-H2 аккумулятор	Алкалиновая батарея Перезаряжаемый Ni-H2 аккумулятор
	Напряжение питания	4,8 В	4,8 В	4,8 В
	Продолжительность работы	36 час с щелочной батареей	36 час с щелочной батареей	36 час с щелочной батареей
Вес прибора		4,6 кг	4,6 кг	4,6 кг
Размеры		164x154 x 340 мм	164x154 x 340 мм	164x154 x 340 мм

3. Конструкция



Рис. 3-1

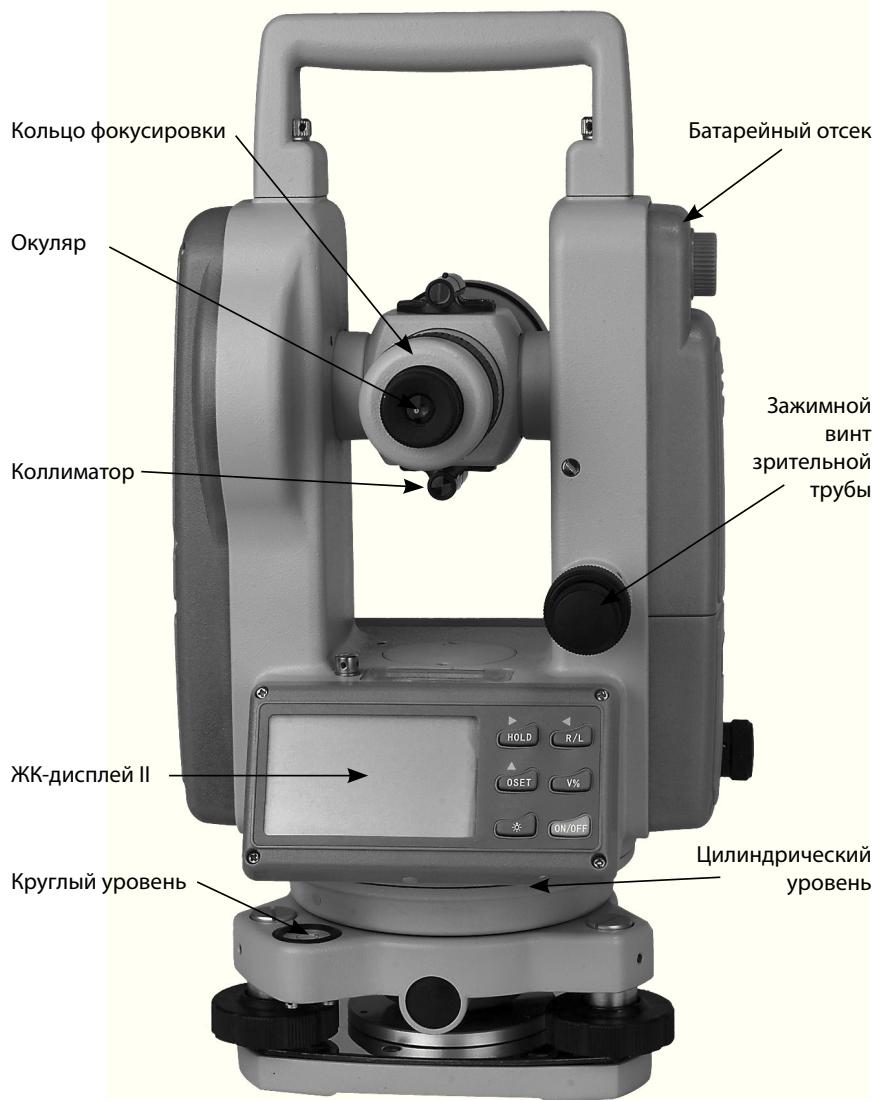


Рис. 3-2

4. ФУНКЦИИ КНОПОК



Рис. 4

Кнопка	Основная функция	Другие функции
ON/OFF	Включение/выключение прибора	1. Для входа в режим начальных настроек прибора нажмите одновременно кнопки [HOLD] + [OSET] + [ON/OFF]. 2. Для входа в настройку ошибки места нуля нажмите одновременно кнопки [HOLD] + [R/L] + [ON/OFF].
:.	Кнопка подсветки визирных нитей, ЖК-дисплея и лазерного центрира	1. Для входа в режим настройки времени нажмите одновременно кнопки [.:.] + [OSET] + [ON/OFF]. 2. Кнопка подтверждения в режиме настройки времени.
OSET ▲	Сброс горизонтального угла (обнуление)	1. Для входа в режим начальных настроек прибора нажмите одновременно кнопки [HOLD] + [OSET] + [ON/OFF]. 2. Кнопка выбора второго меню в режиме начальных настроек.

Кнопка	Основная функция	Другие функции
HOLD ►	Кнопка фиксации горизонтального угла	1. Для входа в режим начальных настроек прибора нажмите одновременно кнопки [HOLD] + [OSET] + [ON/OFF]. 2. Для входа в настройку ошибки места нуля нажмите одновременно кнопки [HOLD] + [L/R] + [ON/OFF]. 3. Кнопка первичного выбора в меню начальных настроек. 4. Кнопка выбора в режиме установки времени.
R/L ►	Шаг отчёта горизонтального угла при вращении по часовой стрелке и против	1. Для входа в настройку ошибки места нуля нажмите одновременно кнопки [HOLD] + [L/R] + [ON/OFF]. 2. Кнопка выбора первого меню из меню начальных настроек. 3. Увеличение числа для изменения значения в режиме настройки времени.
V%	Конвертация вертикального угла и уклона в процентах	1. Кнопка подтверждения после завершения режима начальных настроек. 2. Уменьшение числа для изменения значения в режиме установки времени.

5. Подготовка к измерению

5.1.1 Подготовка батареи

Проверка напряжения батареи описана в п. 6.1.3.

5.1.2 Снятие батарейного отсека.

(1) Поверните ручку на батарейном отсеке до совпадения метки «▼» с надписью «UNLOCK» (ОТКРЫТО), после чего снимите батарейный отсек, как показано на Рис. 5-1.

(2) Откройте крышку отсека, вставьте в него четыре батареи АА, соблюдая полярность (+) и (-).

(3) Вставьте выступающую деталь в нижней части батарейного отсека в паз прибора, после чего дожмите батарейный отсек на место. Затем поверните ручку до совпадения метки «▼» с надписью «LOCK» (ЗАКРЫТО) (как показано на Рис. 5-2).



Рис. 5-1



Рис. 5-2

5.1.3 Зарядка аккумулятора.

Извлеките зарядное устройство из транспортного футляра и подключите его к электросети 220В переменного тока. На зарядном устройстве загорится зелёным цветом светодиод.

Вставьте разъём зарядного устройства в зарядное гнездо батарейного отсека. Цвет свечения светодиода сменится на красный, начнётся процесс зарядки. Примерно через 3-4 часа светодиод вновь станет зелёным, что говорит об окончании процесса зарядки.

ВНИМАНИЕ!

Все четыре батареи в батарейном отсеке должны быть одного типа.

Не используйте батареи, имеющие различную остаточную ёмкость.

Если батареи влажные, немедленно протрите их до суха, затем положите в транспортный футляр и тщательно просушите на воздухе.

При изъятии батарейного отсека из прибора питание должно быть отключено, в противном случае возможно повреждение прибора.

5.2 Установка прибора

- 5.2.1 Раздвиньте ножки штатива на требуемую высоту.
- 5.2.2 Убедитесь, что опорная точка находится прямо под центральным отверстием головки штатива.
- 5.2.3 Выровняйте штатив (это очень важно при центрировании с помощью нитяного отвеса со свинцовыми грузами).
- 5.2.4 Убедитесь, что все фиксирующие ручки надёжно затянуты.
- 5.2.5 Закрепите прибор на штативе.

5.3 Горизонтизование прибора

- 5.3.1 Центрирование круглого уровня при помощи подъёмных винтов А, В и С. (Предполагается, что подъёмные винты А, В и С).
- 5.3.2 Поверните алидаду таким образом, чтобы ось цилиндрического уровня стала параллельна линии, соединяющей В and С. Настройте подъёмные винты В и С таким образом, чтобы цилиндрический уровень оказался отцентрован (как показано в части 1. Рис.5-3).
- 5.3.3 Поверните алидаду на 90° , подкрутите подъёмный винт А и добейтесь, чтобы пузырёк воздуха оказался в центре.
- 5.3.4 Повторяйте пункты 5.3.2-5.3.3 до тех пор, пока пузырёк не останется в нулевом положении при этих двух направлениях алидады.

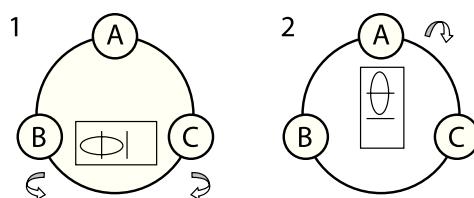


Рис. 5-3

5.3.5 После выполнения пункта 5.3.2 поверните али-
даду на 180° . Если цилиндрический уровень по-прежнему
центрирован, процесс горизонтизирования прибора закон-
чен. Если пузырёк отклоняется от центра, осуществите
горизонтизирование, применив процедуру настройки ци-
линдрического уровня, описанную в разделе «Проверка и
настройка».

5.4 Центрирование

5.4.1 Центрирование с помощью нитяного отвеса со
свинцовыми грузом.

(1) Привяжите нить уровня со свинцовыми грузом к
крючку центрального винта. Настройте длину нити так, что-
бы кончик груза находился в 2 мм над землей.

(2) Ослабьте центральный винт и двигайте базу таким
образом, чтобы свинцовый груз оказался точно над опор-
ной точкой (если смотреть с двух взаимно перпендикуляр-
ных направлений).

5.4.2 Центрирование с помощью оптического центрира.

Для достижения максимальной точности измерений
мы рекомендуем перед использованием прибора осущес-
твить шаги, описанные в разделе «Проверка и настройка».

(1) Вращайте кольцо окуляра оптического центрира
таким образом, чтобы визирные нити оказались в фокусе;
вращайте ручку фокусировки так, чтобы опорная точка
оказалась в фокусе. Затем ослабьте центральный винт для
перемещения всего прибора (следите, чтобы прибор не
вращался) таким образом, чтобы опорная точка совпала с
центральной точкой визирных нитей. Вновь затяните цен-
тральный винт.

(2) Осуществите точную горизонтировку прибора, как описано в п. 5.3 и повторяйте операцию (1) п. 5.4.2 до тех пор, пока прибор не окажется точно горизонтированным, а центр визирных нитей оптического центрира не совпадёт в точности с опорной точкой (как показано на Рис. 5-4).



Рис. 5-4

5.5 Наведение на цель

5.5.1 Настройка окуляра.

Направьте зрительную трубу на светлую поверхность. Вращайте кольцо окуляра так, чтобы был чётко виден крест нитей визира.

5.5.2 Устранение оптического параллакса.

Подстройте кольцо фокусировки таким образом, чтобы изображение объекта сфокусировалось в визирных нитях. Поддвигайте глазами вверх-вниз, чтобы посмотреть, не двигается ли изображение объекта относительно делений шкалы. Если оно не двигается, оптический параллакс отсутствует; в противном случае вращайте кольцо фокусировки для его сведения на нет.

5.6 Начальные установки

Перед началом измерения проверьте все начальные установки. Выделенные жирным шрифтом в таблице значения соответствуют заводским настройкам.

Заводские настройки.

Начальная установка	Варианты		
1. Единицы измерения угла	360° (градусы)	400G (гоны)	6400 (тысячные)
	Unit a	Unit b	Unit c
2. Зенитный угол		ZEN = = 0°	ZEN = = 90°
3. Автоматическое отключение питания		30 минут (30 OFF)	Отключено (NO OFF)
4. Минимальное показание		dsp1	dsp5
5. Включение датчика вертикального угла		Датчик включен (TILT ON)	Датчик выключен (TILT OFF)
6. Звуковая индикация положения горизонтального угла		не подаётся	сигнал на 90°

5.6.1 Методика настройки.

Одновременно нажмите кнопки [HOLD] + [OSET] и, удерживая их, нажмите кнопку [ON/OFF]. После появления полного изображения на ЖК-дисплее отпустите кнопку [ON/OFF] и после того, как прозвучат четыре гудка, отпустите кнопки [HOLD] + [OSET]. Прибор войдёт в режим начальных установок и на дисплее отобразится:



(1) Нажмайте кнопки [▶] или [◀] для листания страниц и выбора опций.

(2) Нажмите кнопку [▲] для выбора определённого пункта опции.

(3) Наконец, нажмите кнопку [V/%] для подтверждения выбора и перехода в режим измерения углов.

5.6.2 Настройка параметров.

(1) Единица измерения углов:

- A: 360° (Градусы);
- B: 400 (Гоны);
- C: 6400 (Тысячные).

(2) Ориентация 0° вертикального круга:





- ZEN == 0: зенитный угол 0°;
- ZEN == 90: зенитный угол 90°.

(3) Время до автоматического отключения питания:

- NO OFF: Функция автоматического отключения питания выключена;
- 30 OFF: В случае отсутствия активности питание отключается через 30 мин.

(4) Минимальный угол отсчёта:

- DSP 1: минимальное показание 1";
- DSP 5: минимальное показание 5";
- DSP 10: минимальное показание 10".




(5) Настройка датчика вертикального угла:

- VTILT ON: включить датчик вертикального угла;
- VTILT OFF: выключить датчик вертикального угла.

(6) Звуковая индикация положения горизонтального угла:


- NO BEEP: индикация величины горизонтального угла отключена;
- 90 BEEP: звуковой сигнал подаётся, когда угол близок к 0° 90° 180° и 270° .

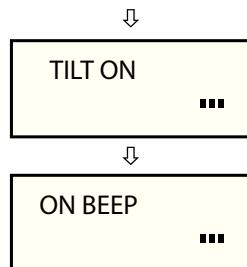

6. Порядок эксплуатации

6.1 Включение


6.1.1 Нажмите и удерживайте кнопку [ON/OFF]. Отпустите её, когда на ЖК-дисплее отобразится следующее:



6.1.2 При нахождении прибора в рабочем положении покачайте зрительную трубу вверх-вниз, при этом прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразится вертикальный угол. Инструмент приведён в режим измерения.

6.1.3 После включения питания и входления прибора в режим измерения, заряд батареи отображается символом батареи в нижнем правом углу дисплея.

- (1) Если отображаются все три кубика, батарея полностью заряжена.
- (2) Уменьшение количества кубиков говорит о снижении заряда батареи.
- (3) Мигающий символ батареи сигнализирует о сильном разряде батареи и необходимости её заменить/зарядить.



символ батареи

6.2 Измерение угла

- Измерения в «нормальном» и «обратном» положениях зрительной трубы.

Нормальное положение зрительной трубы относится к измерению, когда объектив направлен прямо вперёд (круг "лево"); обратное положение относится к измерению, когда объектив направлен прямо вперёд (круг "право"). Механические ошибки могут быть компенсированы усреднением значений, замеренных в нормальном и обратном положениях.



Рис. 6-1



Нормальное

Обратное

6.2.1 Измерение вертикального угла.

(1) Измерение 0° вертикального круга.

При начальной установке положение 0° вертикального круга может быть задано следующим образом:

$$ZEN==0^\circ \text{ (Зенитный угол } 0^\circ)$$

0°

270°



$$ZEN==90^\circ \text{ (Зенитный угол } 90^\circ)$$

90°

90°

180°

0°



Рис. 6-2

180°

270°

(2) Компенсация датчика вертикального угла.

Если наклон прибора находится в пределах $\pm 3'$, датчик вертикального угла может компенсировать вертикальный угол. Если наклон превышает $\pm 3'$, на дисплее прибора отобразится следующее (см. рисунок).

(3) Отображение уклона в процентах.

Нажмите кнопку [V/%], отображение вертикального угла преобразуется в уклон в процентах; снова нажмите кнопку [V/%] для восстановления отображения вертикального угла.

Примечание: При преобразовании вертикального угла в уклон в процентах точность уклона в процентах сохраняется до четвёртой цифры после запятой. Величина уклона в процентах

V $69^\circ 11' 00''$
H $108^\circ 36' 38''$...
↓

V 38.88%
H $150^\circ 36' 10''$...
↓

V $69^\circ 11' 00''$
H $150^\circ 36' 10''$...

значима в пределах $\pm 45^\circ$; при выходе за этот диапазон уклон в процентах не отображается.

6.2.2 Измерение горизонтального угла.

(1) Обнуление горизонтального угла.

Нажатием кнопки [OSET] значение горизонтального угла возвращается к нулевому.

V	90°00'10"
H	R 150°36'10" ...



V	90°00'10"
H	R 00°00'00" ...

(2) Выбор направления измерения горизонтального угла.

Для изменения направления измерения горизонтального угла нажмите кнопку [R/L].

При отображаемом на дисплее символе «HR» угол увеличивается при вращении алидады по часовой стрелке.

При отображаемом на дисплее символе «HL» угол увеличивается при вращении алидады против часовой стрелки.

V	90°00'10"
H	R 150°36'10" ...



V	90°00'10"
H	L 209°23'50" ...

(3) Удержание горизонтального угла.

Для удержания горизонтального угла нажмите кнопку [HOLD]; отображаемое значение горизонтального угла останется неизменным даже при изменении направления визирования. Повторное нажатие кнопки [HOLD] прекратит удержание горизонтального угла.

V	90°00'10"
H	R 150°36'10" ...



V	90°00'10"
H	L 209°23'50" ...



V	OFF
H	L 209°23'50" ...

6.3 Выключение прибора

Нажмите кнопку [ON/OFF], и на месте значения вертикального угла на дисплее после звукового сигнала отобразится надпись «OFF»; отпустите кнопку [ON/OFF], прибор выключен.

6.4 Измерение расстояния с помощью нитяного дальномера

Считайте значение I с нивелирной рейки, используя дальномерную нить зрительной трубы. Умножив это значение I на 100, получаем действительное расстояние L от цели до замеренной точки (100 – постоянная поправка дальномера, т. е. $L = I \times 100$).

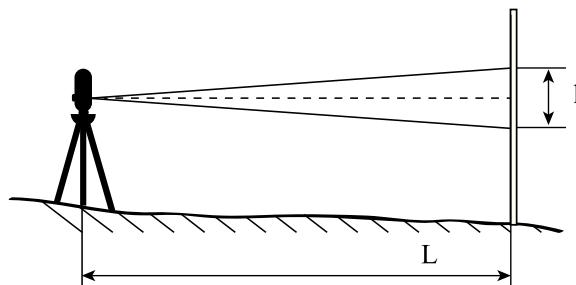


Рис. 6-3

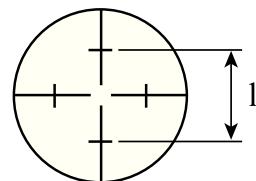


Рис. 6-4

6.5 Установка и снятие трегера

6.5.1 Снятие трегера.

(1) С помощью шлицевой отвёртки выкручивайте фиксирующий винт на ручке S5-3004 до тех пор, пока он не перестанет ограничивать её положение.

(2) Удерживая трегер одной рукой, поверните ручку

S5-3004 на 180° против часовой стрелки и снимите корпус прибора с трегера (как показано на Рис. 6-5).



6.5.2 Установка трегера.

(1) Вращайте ручку S5-3004 против часовой стрелки до упора. Убедитесь, что установочная плита S3-4001 на основном корпусе прибора находится на одной линии с выемкой на трегере, и установите основной корпус прибора на трегер (как показано на Рис. 6-6).

(2) Вращайте ручку S5-3004 по часовой стрелке до упора, так, чтобы метка «▼» была направлена вниз. Вращайте фиксирующий винт до упора.

7. Проверка и настройка

7.1 Цилиндрический уровень.

7.1.1 Проверка.

(1) Закрепите прибор на штативе, приблизительно выровняйте его и поверните так, чтобы цилиндрический уровень оказался параллельным линии, соединяющей два из

трёх подъёмных винтов основания. Подкрутите эти два подъёмных винта так, чтобы цилиндрический уровень был отцентрован.

(2) Поверните прибор на 180° и проверьте, остаётся ли воздушный пузырёк в центре.

(3) Если воздушный пузырёк остаётся в центре, настройка не требуется; в противном случае осуществите настройку следующим образом.

7.1.2 Настройка.

(1) Вращайте юстировочный винт так, чтобы пузырёк переместился к центру трубы на половину дуги отклонения (как показано на Рис. 7-1).



Рис. 7-1

(2) Вращайте подъёмный винт для коррекции оставшейся половины дуги отклонения так, чтобы пузырёк остановился в центре.


(3) Повторяйте операции 7.1.1 и 7.1.2 до тех пор, пока цилиндрический уровень не окажется отцентрованным при любом положении прибора.

7.2 Круглый уровень

Убедившись, что цилиндрический уровень отцентрован правильно, проверьте, нет ли смещения пузырька в круглом уровне. Если нет, то его юстировка не требуется;

в противном случае, для центрирования пузырька вращайте три его юстировочных винта с помощью шпильки, как показано на Рис. 7-2.

Рис. 7-2

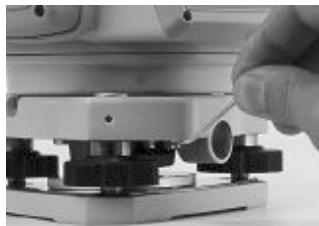

7.3 Оптический центрир

7.3.1 Поверка.

- (1) Разместите прибор на штативе (выставление по уровню не требуется).
- (2) Расположите под ним крестообразную марку.
- (3) Сфокусируйте изображение марки в оптическом центрире и подкрутите подъемные винты так, чтобы марка переместилась в центр визирных нитей.
- (4) Поверните инструмент на 180°.
- (5) Если марка осталась в центре визирных нитей, дальнейшая настройка не требуется; в противном случае выполните настройку, как описано ниже.

7.3.2 Настройка.

- (1) Вращайте юстировочный винт при помощи шпильки так, чтобы крестообразная марка переместилась на половинное расстояние от центра (как показано на Рис. 7-3 и Рис. 7-4).
- (2) Повторяйте шаги (3)-(5) п. 7.3.1 и шаг (1) п. 7.3.2 до тех пор, пока крестообразная марка не совпадёт с центром.


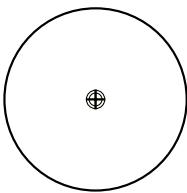


Рис. 7-3



Половинное расстояние

Рис. 7-4

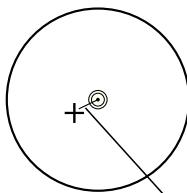

7.4 Перпендикулярность вертикальной визирной нити зрительной трубы

7.4.1 Проверка.

(1) Установите прибор на штатив и точно выставьте его по горизонту.

(2) Установите точку цели А в 50 м от прибора.

(3) Направьте зрительную трубу в точку А и покрутите ручку точной регулировки по вертикали. Если точка А движется вдоль вертикальной визирной линии, то дальнейшая настройка не требуется; если же она отклоняется от вертикальной визирной линии, произведите настройку.

7.4.2 Настройка.

(1) Снимите защитную крышку визирных нитей и слегка ослабьте четыре регулировочных винта. Вращайте узел так, чтобы точка А совпала с вертикальной визирной нитью. Вновь затяните четыре регулировочных винта.

(2) Повторяйте шаг (3) п. 7.4.1 и шаг (1) п. 7.4.2 до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

7.5 Коллимационная ошибка

7.5.1 Проверка.

(1) Установите прибор на штатив и точно выставьте его по горизонту.

(2) Направьте зрительную трубу на удалённую точку А при нормальном положении зрительной трубы и снимите показание горизонтального угла HR_{norm} . Затем направьте прибор на удалённую точку А при обратном положении зрительной трубы и снимите показание горизонтального угла HR_{rev} . При этом:

$$\text{Коллимационная ошибка } C = (HR_{norm} - HR_{rev} \pm 180^\circ)/2$$

Если $C < 10''$, то настройка не требуется; если $C > 10''$, то она необходима.

7.5.2 Настройка.

(1) Вращайте ручку точного перемещения по горизонтали при обратном положении зрительной трубы таким образом, чтобы обратное показание имело вид $HR_{rev}' = HR_{rev} + C$.

(2) Снимите защитную крышку визирных нитей и вращайте левый и правый регулировочные винты таким образом, чтобы вертикальная визирная нить совпала с объектом А.

(3) Повторяйте шаги пп. 7.5.1 и 7.5.2 до тех пор, пока не будет достигнуто приемлемое состояние.

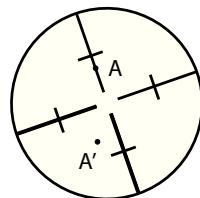
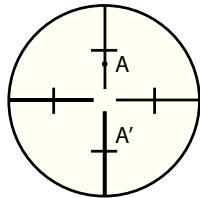


Рис. 7-5

7.6 Ошибка места нуля вертикального круга

7.6.1 Проверка.

(1) Установите прибор на штатив и точно выставьте его по горизонту.


(2) Направьте зрительную трубу на точку Р любого объекта при нормальном положении зрительной трубы и снимите показание вертикального угла V_{norm} .

(3) Разверните зрительную трубу в обратное положение и вновь направьте её на точку Р. Снимите показание другого вертикального угла V_{norm} .

(4) Если $(V_{norm} + V_{Rev}) - 360^\circ = 2l$, $|l| \leq 15''$, то настройка не требуется; в противном случае, осуществите настройки следующим образом:

7.6.2 Настройка.

(1) Нажмите кнопки [R/L] + [HOLD], и, удерживая их, нажмите кнопку [ON/OFF]. После появления информации на дисплее отпустите кнопку [ON/OFF], а после четырёх звуковых сигналов отпустите кнопки [R/L] + [HOLD].

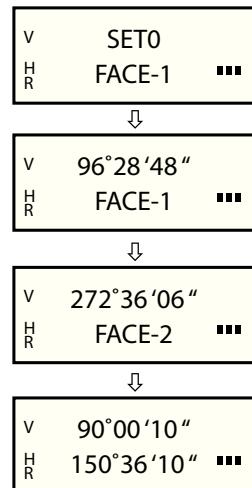

(2) Покачайте зрительную трубу в горизонтальной плоскости, когда она находится в нормальном положении; после прохождения через ноль вертикальный угол будет сброшен. Направьте зрительную трубу в обычном

положении на объект Р и нажмите кнопку [OSET] для подтверждения операции.

(3) Направьте зрительную трубу в обратном положении на объект Р и нажмите кнопку [OSET] для подтверждения операции. На этом компенсация ошибки места нуля завершается.

8. Комплектация

- 1 теодолит;
- 1 комплект отвеса со свинцовым грузом;
- 1 набор инструментов (включая отвёртку и 2 шпильки);
- 2 пакета влагопоглотителя;
- 1 непромокаемый чехол;
- 1 инструкция по эксплуатации;
- 1 зарядное устройство;
- 1 батарейный отсек;
- 1 аккумулятор.

9. Информация об ошибках

Сообщение на дисплее	Значение и способ устранения
E01	Ошибка вычислений, повторное появление говорит о необходимости ремонта
T00 FAST	Зрительная труба или алидада вращается слишком быстро, нажмите любую кнопку, кроме [on/off] и [:], после этого прибор вернётся в нормальное состояние
E04	Ошибка датчика горизонтального угла I, необходим ремонт
E05	Ошибка датчика горизонтального угла II, необходим ремонт
E06	Ошибка датчика вертикального угла, необходим ремонт
TILT	Датчик компенсатора вне допустимого диапазона, повторно выровняйте прибор по уровню, если это не поможет, то необходим ремонт. Примечание: прибор может работать при выключенном компенсаторе

В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования своих изделий, мы оставляем за собой право менять конструкцию и характеристики прибора без предварительного уведомления.

