



MONTAGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHL-TÜRKLINGELN

DE

KK50 / KK75 / KK75S / KK75R / KK150-75 / KK225-75 / KK75-150S / KK75-150M



IF Product
Design Award 1999
International Forum
Design, Hannover



Good
Design Award 1999
JIDPO/G-Mark, Japan



reddot design award
winner 2000

reddot
design award 2000
Design-Zentrum
Nordrhein-Westfalen

Design
Andreas Winkler

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Türklingel sollte von einem/r geschulten Fachfrau/-mann montiert werden. Bei der Montage der Türklingel sorgfältig und fachgemäß vorgehen. Eine fehlerhafte Montage kann zu einem Sicherheitsrisiko und zum Verlust der Garantie führen. Schalten Sie die Sicherung des Türklingel-Stromkreises während der Montage unbedingt aus! Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.). Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug sollten Sie eine Schutzbrille tragen und sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers halten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

▲ HINWEIS

AUSFÜHRUNG UND PLANUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden / montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik, Mechanik und Elektrik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplaner/in/s bzw. der Fachgewerke.

▲ WARNUNG

Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH: Dieses Produkt ist ausschließlich als Türklingel konzipiert. Verwenden Sie die Türklingel nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter. Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

LIEFERUMFANG:

Unterputzdose (Nicht bei KK50)




Mikroschalter




Ein Edelstahl-Klingeltaster mit Klingelplatte

KK50

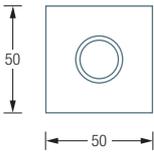

KK75

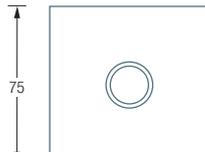


KK75S




KK75R




KK150-75

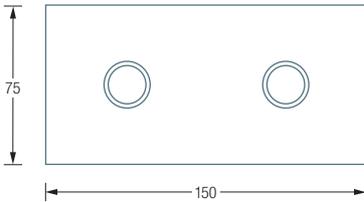


KK225-75

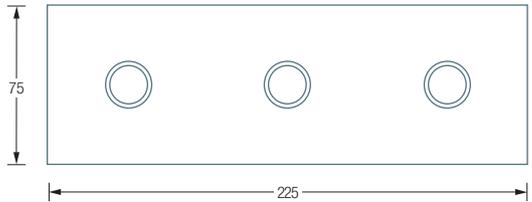

KK75-150S

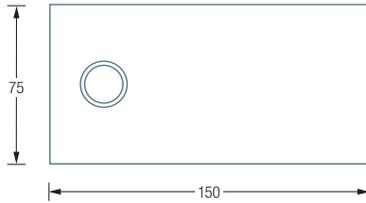

KK75-150M

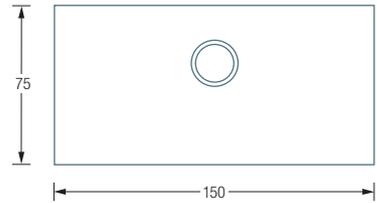

ALLGEMEINE HINWEISE ZU KLINGELTASTERN: Nach Schutznorm IP 67 vor Staub und Spritzwasser geschützt. Für Spannungen von maximal 230V und einer Stromstärke bis maximal 10A zugelassen. Ausgelegt für 1 Mio. Druckvorgänge im Temperaturbereich von -30° C bis 105° C.

BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:


Markierungsstift



Wasserwaage



Lötwerkzeug

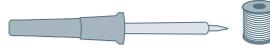

Geeigneter Montagekleber (z.B. Silikonkleber)



Sauberes, trockenes, weiches Reinigungstuch



Geeignetes Reinigungsmittel





Geeignetes Klebeband (Montagehilfe)



1 WANDLOCHABMESSUNG:




OHNE UNTERPUTZDOSE

Rechteck mindestens 45 x 35 mm
mit einer Tiefe von mindestens 35 mm.

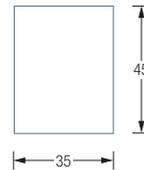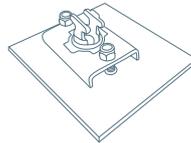

MIT UNTERPUTZDOSE

Rechteck mindestens
60 x 70 mm mit einer Tiefe
von mindestens 43 mm.

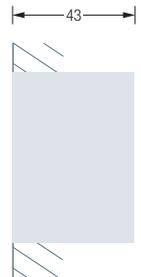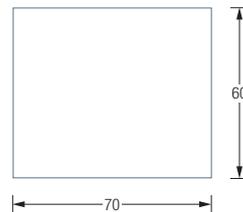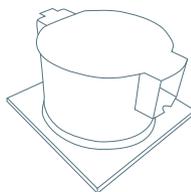


SICHERHEITSHINWEISE:**⚠️ GEFAHR** Achtung **LEBENSGEFAHR!**

Schließen Sie niemals direkt Netzspannung 230V AC an den Klingeltaster an! Schalten Sie die Sicherung des Türklingel-Stromkreises während der Montage unbedingt aus. Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen, elektrischen Schlages!

2 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Verlöten Sie die beiden Klingeldrähte mit den beiden äußeren der vier Kontakte des Mikroschalters.


⚠️ VORSICHT Stecken Sie den Mikroschalter auf den Klingeltaster auf. Bitte prüfen Sie unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen die Funktionalität der Türklingel. Fahren Sie mit der Montage nur fort, wenn die Türklingel einwandfrei funktioniert.

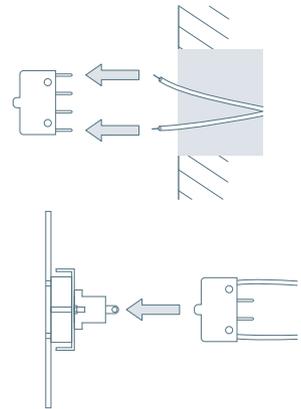

3 **⚠️ HINWEIS** Bitte den Klebebereich auf der Wand und auf der Klingelplatte gründlich reinigen. Um einen dauerhaften Halt zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, dass die Klebeflächen trocken, staub- und fettfrei sind! Bitte beachten Sie die Hinweise des Montagekleber-Herstellers.

WANDMONTAGE:


Montage mittels geeignetem, wetterbeständigem Montagekleber (z.B. Silikonkleber, nicht im Lieferumfang enthalten). Tragen Sie den Montagekleber ringsum auf der Rückseite der Klingelplatte auf.

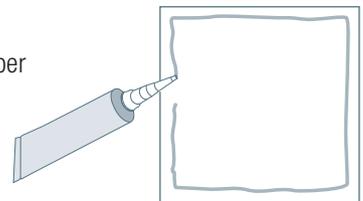


⚠️ HINWEIS Bitte unbedingt auf eine vollumschließende Klebenacht achten! Dies ist wichtig, damit keine Feuchtigkeit in den Elektronik-Bereich eindringen kann.

- 4** Drücken Sie die Klingelplatte mit etwas Druck gegen die Hauswand, bis sie an der gewünschten Position ist.


⚠ HINWEIS Eventuell überschüssigen Kleber, der an den Kanten beim Festdrücken heraustritt, vorsichtig abstreifen. Diese Stellen unter Einhaltung der Hinweise des Klebeherstellers reinigen.

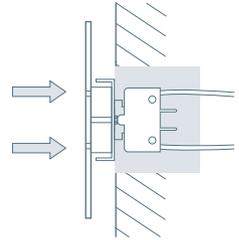

- 5** Fixieren Sie die Klingelplatte mit geeignetem Klebeband (Montagehilfe), bis der Montagekleber ausreichend getrocknet und belastbar ist. Bitte beachten Sie die Hinweise des Montagekleber-Herstellers.

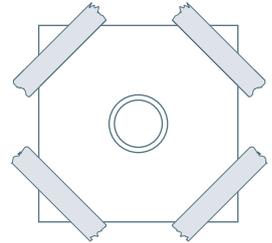


- 6** Die Montage ist nun abgeschlossen.

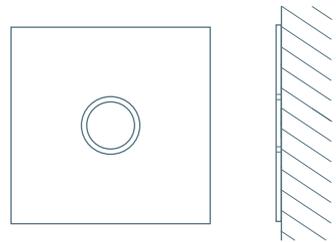

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon +49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

ENTSORGUNG: Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER: Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

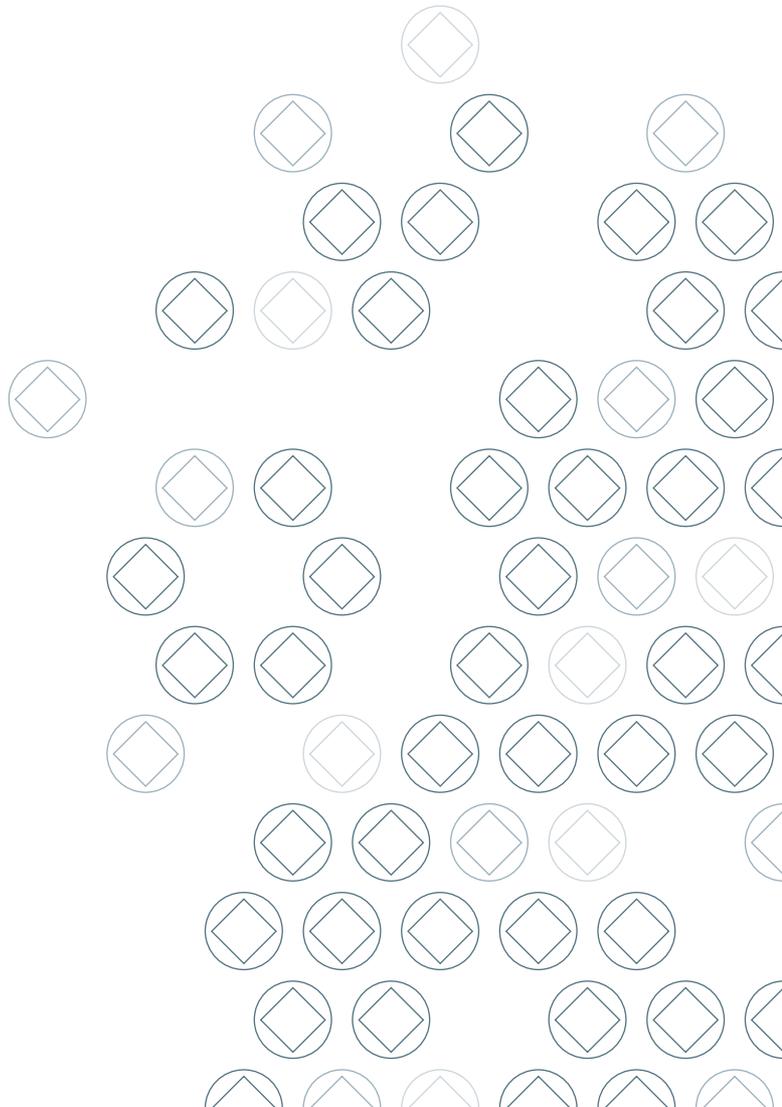

⚠ VORSICHT

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln und Chemikalien sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften der Hersteller zu beachten.

TROCKENREINIGUNG: Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

NASSREINIGUNG: Zur Nassreinigung eignen sich ebenso saubere, weiche, fusselfreie Tücher. Das Tuch mit Wasser anfeuchten, gut auswringen und nebelfeucht reinigen.

⚠ HINWEIS

- Bei stärkeren Verschmutzungen ausschließlich mit CHLOR-FREIEN, MILDEN Reinigungsmitteln arbeiten (unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise beachten).
- Nie scheuernde Reiniger und Schwämme verwenden.
- Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

ZUR REINIGUNG UNGEEIGNET:

- Reinigungsmittel, die Salz-, Chlor- oder Flußsäure enthalten
- Abrasive Mittel und Gegenstände (z.B.: Scheuerschwamm, Vliese, Scheuermittel etc.)
- Materialien aus unlegiertem Stahl (z.B.: Stahlbürsten, Stahlwolle, etc.)
- Chrom-, Silber- Messingpflegemittel
- Möbelpolituren

WIR EMPFEHLEN UNSEREN PHOS EDELSTAHL SPEZIALREINIGER:

- Groben Schmutz entfernen.
- Oberfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Den PHOS Edelstahl-Reiniger dünn auftragen (bitte Sicherheitshinweise beachten).
- Anschließend die Oberfläche so lange polieren, bis sie trocken ist.



QR-CODE
ZUM PDF DER
REINIGUNGS-
ANLEITUNG:



PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE