

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Стабилизатор переменного
напряжения**

ТОРГОВАЯ МАРКА ШТИЛЬ - это:

Стабилизаторы переменного напряжения:

Серия R - самые популярные модели, предназначенные для защиты практически любого оборудования мощностью от 110 ВА до 100 кВА, подключаемого как к однофазной, так и к трехфазной сети.

Серия P - элитные модели с повышенной точностью стабилизации выходного напряжения (1-2 %), предназначенные для защиты дорогостоящего, специального, измерительного, высокоточного оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству электропитания, мощностью от 1,2 к ВА до 100 кВА, подключаемого к однофазной или трехфазной сети переменного тока.

Серия M - модели с повышенным быстродействием, предназначенные для питания различного электрооборудования в условиях частого изменения однофазного или трехфазного переменного напряжения питающей сети. Данная серия представлена моделями мощностью от 9 кВА до 100 кВА.

Серия E - электромеханические стабилизаторы, обеспечивающие "плавное" регулирование выходного напряжения и высокую точность стабилизации. Предназначены для питания оборудования мощностью от 400 ВА до 33 кВА, подключенного к однофазной сети переменного тока.

Источники бесперебойного питания постоянного тока:

ИБП малой мощности - изделия, обладающие малыми габаритными размерами в сочетании с широким спектром функциональных возможностей и сервисных функций. Предназначены для питания любого оборудования постоянным напряжением 9, 12, 24, 48 и 60 В в широком диапазоне входных напряжений.

Электропитающие установки постоянного тока - предназначены для бесперебойного питания и защиты подключенной к ним аппаратуры средств связи, другого электронного и электротехнического оборудования.

Модульные источники питания постоянного тока

Зарядно-питающие устройства

Источники бесперебойного питания переменного тока:

Серия line - interactive - модели с квазисинусоидальной формой выходного напряжения, оснащенные входным дискретным стабилизатором переменного напряжения, обеспечивающего работу в широком диапазоне входных напряжений без перехода на аккумуляторные батареи. Предназначены для защиты персональных компьютеров и офисного оборудования мощностью от 500 ВА до 1,5 кВА.

Серия on-line - модели с синусоидальной формой выходного напряжения, предназначенные для защиты любого оборудования мощностью от 1 кВА до 10 кВА от всех неполадок, возникающих в сети. Оснащены корректором мощности, встроенным стабилизатором выходного напряжения и частоты.

Инверторы:

Инверторы с квазисинусоидальной формой выходного напряжения - предназначены для питания переменным током бытовой аппаратуры (ламп накаливания, электроинструмента, нагревательного оборудования, компьютеров и т.д.) от источников постоянного тока напряжением 12, 24, 48, и 60 В.

Инверторы с синусоидальной формой выходного напряжения - предназначены для питания практически любого оборудования переменным током от источников постоянного тока напряжением 12, 24, 48, 60 и 200 В. Широко применяются на предприятиях энергетики, МПС и др.

Тороидальные трансформаторы, понижающие автотрансформаторы, ЛАТРы

1. Назначение	2
2. Комплектность	2
3. Технические характеристики	2
4. Устройство и принцип работы	3
5. Меры безопасности	6
6. Подготовка и порядок работы	6
7. Техническое обслуживание	7
8. Возможные неисправности и способы их устранения	7
9. Правила транспортирования и хранения	8
10. Гарантии изготовителя	8

настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем технические характеристики стабилизатора переменного напряжения ШТИЛЬ R400 (R600, R800, R1200) и позволяющим ознакомиться с устройством, принципом работы и правилами его эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизатор переменного напряжения «ШТИЛЬ», в дальнейшем именуемый – стабилизатор, предназначен для питания электронной аппаратуры, устройств и приборов однофазным напряжением синусоидальной формы в условиях несоответствия напряжения питающей сети требованиям ГОСТ 13109-97.

Условия эксплуатации:

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- под навесом или в помещении на суше при отсутствии действия морского и (или) соляного тумана, вибрации, ударов, грязи;
- диапазон температур окружающей среды, °С **от 10 до 35;**
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, не более, %, **80;**
- степень защиты изделия от проникновения воды и посторонних тел по ГОСТ 14254-96 **IP30**(не герметизирован).

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование		Кол-во
Стабилизатор переменного напряжения		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 экз.
Вставка плавкая (номинальное значение, А)	5А	1 шт.
Вставка плавкая (номинальное значение, А)*	10А	1 шт.
Упаковка		1 шт.
* - Вставка плавкая поставляется в составе ЗИП стабилизатора R 1200		

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабилизатор обеспечивает:

- основные технические характеристики, указанные в таблице 3.1.
- автоматическое отключение нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;
- автоматическое отключение нагрузки при перегрузке или коротком замыкании на выходе стабилизатора;
- индикацию основных режимов работы и причин отключения стабилизатора.

Таблица 3.1.

Наименование характеристики	Модель			
	R400	R600	R800	R1200
Значение характеристики				
Выходное стабилизированное напряжение при рабочем диапазоне входного напряжения питания от 165 В до 265 В, В	204,6...235,4			
Предельный диапазон выходного напряжения при входном напряжении питания от 135 В до 275 В, В	180...242			
Частота питающей сети, Гц	50±2			
Уровни коррекции	6			
Время регулирования напряжения одного уровня коррекции, не более, мс	200			
Мощность ^{*)} , ВА	0...400	0...600	0...800	0...1200
КПД, не менее, %	95			
Габариты, (ВхШхГ), не более, мм	125x180x215			185x155x300
Масса, не более, кг	3	4	4	5
Время непрерывной работы, ч	Не ограничено			
Примечание - ^{*)} Допустимая мощность нагрузки в течение времени работы				

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Стабилизатор напряжения состоит из следующих основных частей:

- корпуса;
- силового трансформатора, содержащего 6 отводов регулирования напряжения;
- силовых ключей (электромагнитные реле);
- схемы управления и индикации;
- выходного фильтра подавления помех.

На передней панели (рисунок 4.1) расположены выключатель СЕТЬ (1) и индикаторы: ВХОД НАПРЯЖ (2), ВЫХОД НАПРЯЖ (3), «Uвх>275В» (4), «Uвх<135В» (5), ПЕРЕГРУЗКА (6).

На задней стенке стабилизатора расположены две розетки с заземляющим контактом для подключения нагрузки, предохранитель соответствующего модели номинала и выведен сетевой шнур для подключения стабилизатора к сети.



Рисунок 4.1 Передняя панель стабилизатора

4.2 Индикация

Свечение зеленого индикатора ВХОД НАПРЯЖ (2) сигнализирует о том, что стабилизатор включен и на него подано входное напряжение.

Свечение зеленого индикатора (3) ВЫХОД НАПРЯЖ свидетельствует о том, что есть выходное напряжение.

Непрерывное свечение красного индикатора « $U_{вх} > 275 \text{ В}$ » (4) свидетельствует о превышении предельного значения входного напряжения ($U_{вх} > 275 \text{ В}$) и отключении нагрузки, мигание – входное напряжение за пределами рабочего диапазона ($260 \text{ В} < U_{вх} < 275 \text{ В}$), но нагрузка подключена.

Непрерывное свечение красного индикатора « $U_{вх} < 135 \text{ В}$ » (5) сигнализирует о понижении предельного значения входного напряжения ($U_{вх} < 135 \text{ В}$) и отключении нагрузки, мигание – входное напряжение за пределами рабочего диапазона ($135 \text{ В} < U_{вх} < 160 \text{ В}$), но нагрузка подключена.

Свечение индикатора ПЕРЕГРУЗКА (6) свидетельствует об отключении нагрузки при перегрузке стабилизатора, а мигание – об отсчете времени до отключения нагрузки.

4.3 Принцип работы

Принцип работы стабилизатора основан на автоматической коммутации отводов силового автотрансформатора с помощью силовых ключей в зависимости от значения входного напряжения.

На рисунке 4.2. приведена структурно-функциональная схема стабилизатора.

При включении стабилизатора входное напряжение поступает на автотрансформатор (1), схема управления (4) включает силовой ключ (2), соединяющий выходное реле (6) стабилизатора с отводом автотрансформатора на минимальное напряжение, а затем, схема управления (4) по результатам измерения напряжения схемой (5), поочередно включает силовые ключи (2) (т. е. изменяет ступени регулирования автотрансформатора) на увеличение его выходного напряжения до тех пор, пока оно не установится в пределах, указанных в таблице 3.1. Если значение входного напряжения находится в диапазоне от 135 В до 275 В, то через 1...2 с включится реле нагрузки (6) и через выходной фильтр (7) на выходную розетку стабилизатора будет подано стабилизированное напряжение. При изменении напряжения питающей сети в пределах рабочего диапазона, схема управления (4), переключая силовые ключи (2), отрегулирует напряжение на выходе стабилизатора с заданной точностью.

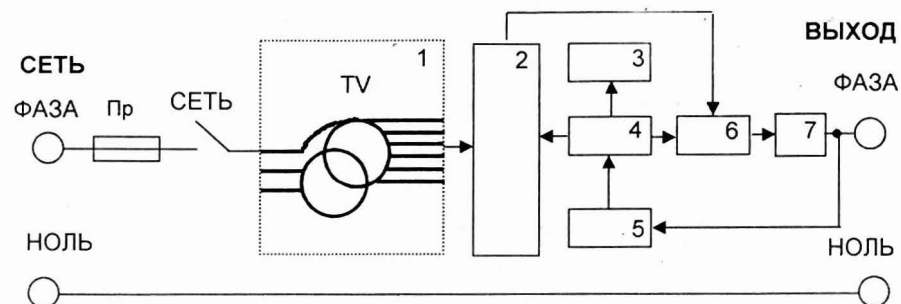


Рисунок 4.2 Структурно-функциональная схема изделия

1 – автотрансформатор, 2 – силовые ключи, 3 – схема индикации, 4 - схема управления, 5 – схема измерения тока и напряжения, 6 – реле выходное, 7 – фильтр выходной.

При этом светятся два зеленых индикатора ВХОД НАПРЯЖ и ВЫХОД НАПРЯЖ схемы индикации (3).

В случае выхода напряжения питающей сети за пределы рабочего диапазона схема управления не сможет обеспечивать дальнейшее регулирование напряжения, и стабилизатор будет лишь компенсировать входное напряжение, поддерживая выходное напряжение в пределах 180...242В (мигает соответствующий индикатор « $U_{вх} > 275 \text{ В}$ » или « $U_{вх} < 135 \text{ В}$ »).

Если напряжение на входе стабилизатора превысит критический верхний порог (« $U_{вх} > 275 \text{ В}$ »), произойдет отключение выходного напряжения от нагрузки, индикатор ВЫХОД НАПРЯЖ погаснет и засветится индикатор « $U_{вх} > 275 \text{ В}$ ». Если входное напряжение вновь установится в пределах от 135 до 265В, на выходе стабилизатора автоматически установится стабилизированное напряжение. При этом погаснет индикатор « $U_{вх} > 275 \text{ В}$ » и засветится индикатор ВЫХОД НАПРЯЖ.

Если напряжение на входе стабилизатора меньше 135В, также произойдет отключение выходного напряжения, индикатор ВЫХОД НАПРЯЖ погаснет и засветится индикатор « $U_{вх} < 135 \text{ В}$ ». Если входное напряжение вновь установится в пределах от 150 до 275 В, на выходе стабилизатора автоматически установится стабилизированное напряжение. При этом погаснет индикатор « $U_{вх} < 135 \text{ В}$ » и засветится индикатор ВЫХОД НАПРЯЖ.


В случае, если нагрузка стабилизатора (потребляемая мощность) превысит предельно допустимую величину (указана в строке «Мощность» для данного стабилизатора), то начнет мигать индикатор ПЕРЕГРУЗКА, затем нагрузка отключается от стабилизатора (погаснет индикатор ВЫХОД НАПРЯЖ и засветится индикатор ПЕРЕГРУЗКА) В этом случае выходное напряжение стабилизатора может быть подано в нагрузку **только после устранения причины перегрузки стабилизатора**, повторив операции по его включению (см. раздел «ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ»). Длительность мигания индикатора зависит от величины перегрузки. При нагрузке, превышающей допустимую мощность нагрузки стабилизатора не более чем в 2 раза (однократная перегрузка), длительность мигания индикатора составляет примерно 15 с. При двукратной перегрузке – длительность мигания составляет не более 2-х секунд. При четы-

рех и более кратной перегрузке нагрузка отключается практически мгновенно.

В целях снижения уровня помех в выходном напряжении в стабилизаторе предусмотрен фильтр (7). Фильтр состоит из индуктивности обмотки силового автотрансформатора и конденсатора. Подавление помех зависит от ступени регулирования автотрансформатора и составляет не менее 10 дБ на частоте 100 кГц.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!


 Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать указанную мощность.

5.1 Не допускать попадание посторонних предметов и жидкостей в вентиляционные отверстия корпуса стабилизатора.

5.2 Во всех случаях выполнения работ, связанных со вскрытием стабилизатора, он должен быть отключен от сети.

5.3 Замену вставки плавкой производить из комплекта поставки или того же номинала, который указан в данном руководстве.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 – устанавливать стабилизатор в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;


– подключать к питающей сети и эксплуатировать незаземлённый стабилизатор;

Заземление стабилизатора осуществляется через заземляющий контакт сетевого шнура, предназначенного для подключения стабилизатора к сети.

– эксплуатировать стабилизатор при наличии деформации деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями, появлению дыма или запаха, характерного для горячей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации.

– подключать к стабилизатору электродвигатели (отдельно или в составе оборудования), мощность потребления которых (обычно указывается в паспорте) более одной трети максимального значения мощности стабилизатора.

6 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

 6.1 После транспортирования при минусовых температурах или повышенной влажности, перед включением стабилизатор следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

6.2 Произвести внешний осмотр изделия с целью определения отсутствия повреждений корпуса и кабеля питания

6.3 Установить стабилизатор на ровной, твёрдой поверхности, в специально отведённом для него месте, обеспечивающем:

-свободный приток охлаждающего и отвод нагретого воздуха (расстояние от стен, потолка или окружающих предметов не менее 0,1 м);

– свободный доступ к стабилизатору для его подключения и проведения технического обслуживания.

6.4 Подключение стабилизатора производить в следующем порядке.

6.4.1. Установить выключатель СЕТЬ в положение ОТКЛ.

6.4.2. Подключить нагрузку.

6.4.3. Подключить изделие к сети.

6.4.4. Установить выключатель в положение СЕТЬ.

Свечение зеленых индикаторов ВХОД НАПРЯЖ и ВЫХОД НАПРЯЖ указывает на то, что стабилизатор включен и готов к работе.


7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В период эксплуатации стабилизатора не реже одного раза в месяц необходимо проводить:

– осмотр стабилизатора и подключенных к нему проводов с целью выявления их повреждений;

– удаление пыли и грязи с поверхностей стабилизатора сухой ветошью или щёткой.

ВНИМАНИЕ!

 Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению поверхности корпуса, органов управления и индикации стабилизатора. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь стабилизатора может привести к выходу его из строя.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 8.1

Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствует выходное напряжение, при этом не светится ни один из индикаторов	Перегорела вставка плавкая Обрыв в сетевом кабеле Неисправен выключатель	Заменить вставку плавкую
Отсутствует выходное напряжение, при этом светится один из индикаторов	Прочие неисправности	Ремонт в сервисном центре или у изготовителя
Выходное напряжение есть, но при этом не светится ни один из индикаторов		

9.1. Транспортирование должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного (в закрытых герметизированных отсеках) транспорта без ограничения расстояния и скорости, допустимых для данного вида транспорта.

9.2. Стабилизатор должен храниться в таре предприятия - изготовителя в отапливаемых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора напряжения - 12 месяцев со дня продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения стабилизатора-24 месяца со дня изготовления. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска стабилизатора напряжения изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности стабилизатора по вине предприятия - изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт. При этом гарантийный срок эксплуатации отремонтированных или замененных узлов исчисляется с даты передачи отремонтированного стабилизатора потребителю.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренной данным руководством.

ВНИМАНИЕ! Проследите за правильностью заполнения **свидетельства о приемке и продаже стабилизатора** (должны быть указаны: производитель, торгующая организация, дата изготовления и продажи, штамп изготовителя и торгующей организации, а также ВАША ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ).

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных настоящим руководством;
- не предъявления **подлинника свидетельства о приемке и продаже стабилизатора**, подтверждающего факт продажи стабилизатора;
- не предъявления гарантийного талона;
- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других, не предусмотренных данным Руководством вмешательств;
- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных предметов;
- повреждения изделия не по вине изготовителя;
- использования стабилизатора не по назначению.



Закрываемое акционерное общество

Разработка и производство систем электропитания

ЗАО "Тэнси-Техно" - стабильно развивающееся предприятие, работающее на российском рынке систем электропитания с 1991 года. Вся выпускаемая продукция предназначена для решения проблемы питания приборов, аппаратуры и устройств наших потребителей качественной электроэнергией.

Ведение бизнеса на основе прочных партнерских взаимовыгодных отношений - наш основной принцип работы.

Стабилизаторы производства ЗАО "Тэнси-Техно" имеют широкий спектр функциональных возможностей и сервисных функций, значительно увеличивая ресурс и срок службы Вашего оборудования, и предназначены для дома, офиса, крупного промышленного предприятия, небольшого производства любых отраслей.

Вся продукция производится под торговой маркой Штиль. Высокое качество, надежность и долговечность подтверждены временем, российскими сертификатами соответствия (в том числе ИСО Р 9001-2001), благодарностью наших потребителей.

ЗАЩИТИ СВОЮ ТЕХНИКУ!