
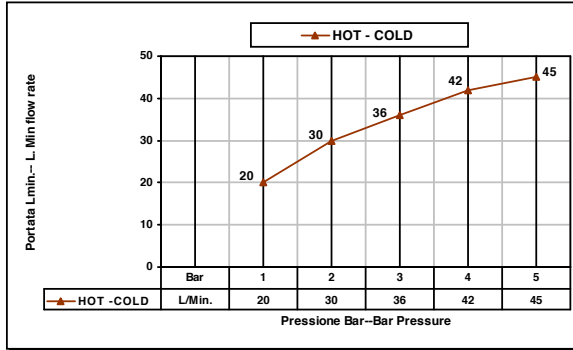


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

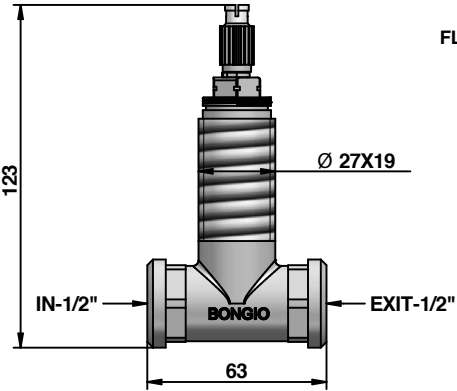


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Per Art- 30-31-42400-40500-40500/R
For item - 30-31-42400-40500-40500/R

A

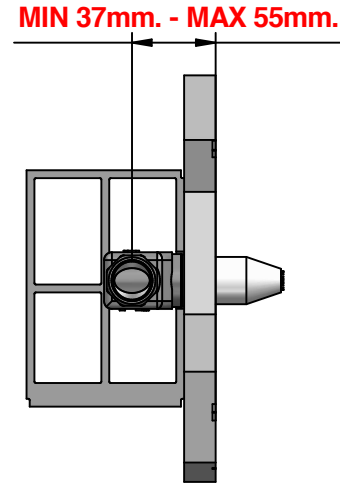


B

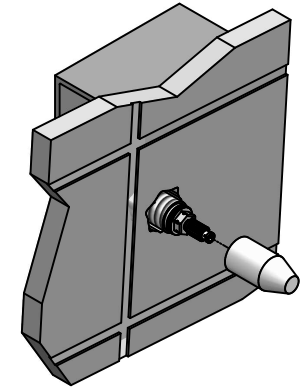


C


Art- 09777 - 09774 - 09775 (400/EU - 500/EU)
Item -09777 - 09774 - 09775 (400/EU - 500/EU)

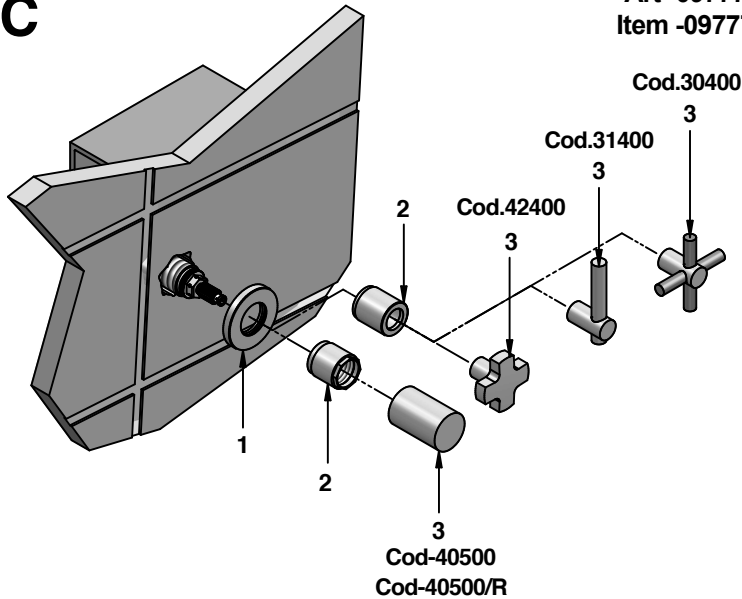

NO

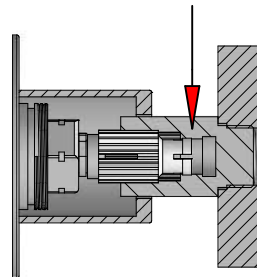

OK

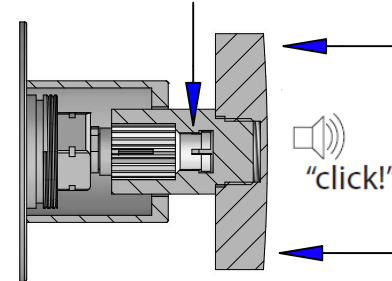

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :..... 80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

bongio

Istruzioni montaggio
Per Art- 30-31-42400-40500-40500/R

E parti esterne per

Art- 09777 - 09774 - 09775 (400/EU - 500/EU)

Installation instruction
For item - 30-31-42400-40500-40500/R

And external parts for

Item -09777 - 09774 - 09775 (400/EU - 500/EU)

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com - info@bongio.it