

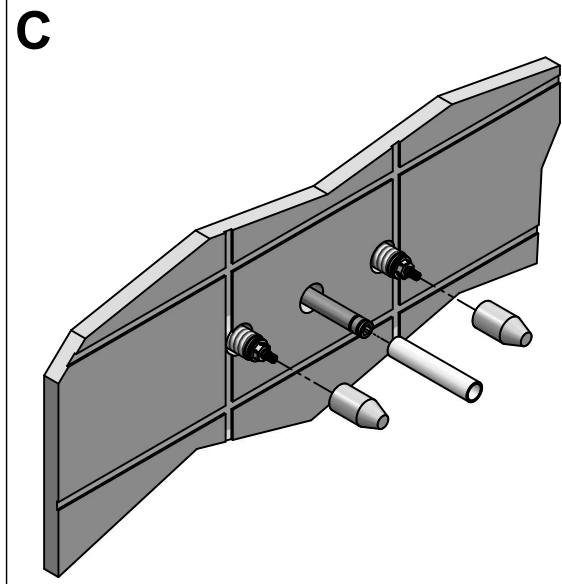
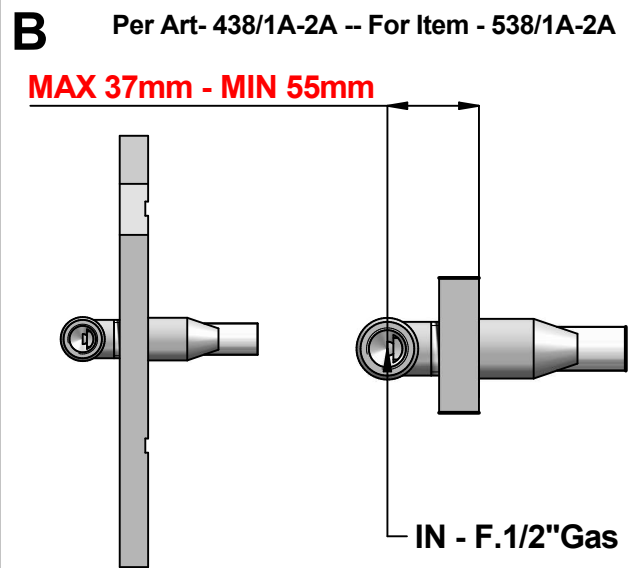



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS

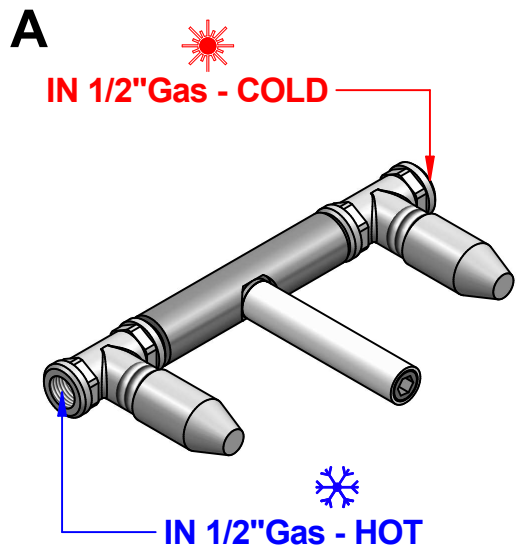


30438/1A-2A

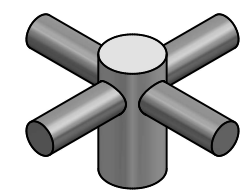


31438/1A-2A

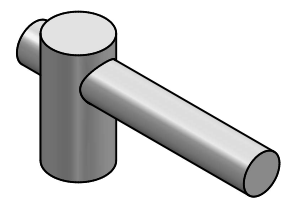


42438/1A-2A

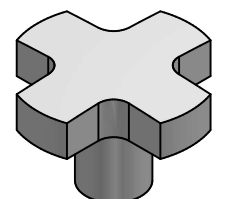



40538/1A-2A  
40538/1A0R-2A0R

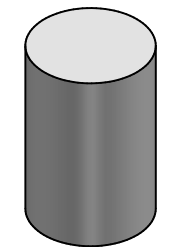

**bongio**

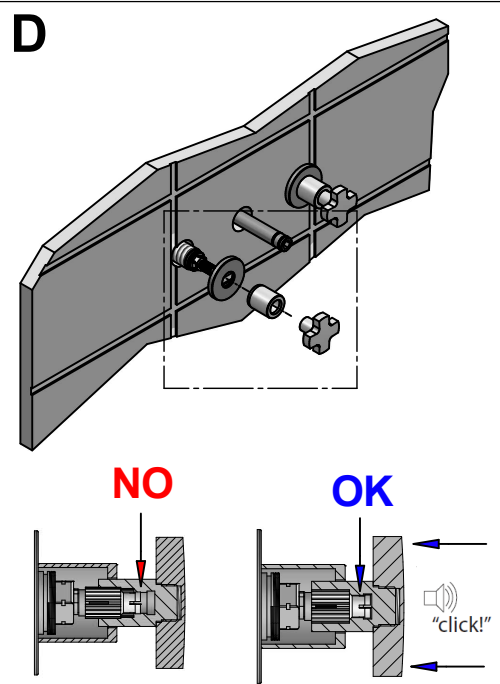

Per Art -09767/T - 09767/OX - 09767/AT  
(438/1AEU-2AEU - 538/1AEU-22EU)  
For item -09767/T - 09767/OX - 09767/AT  
(438/1AEU-2AEU - 538/1AEU-22EU)

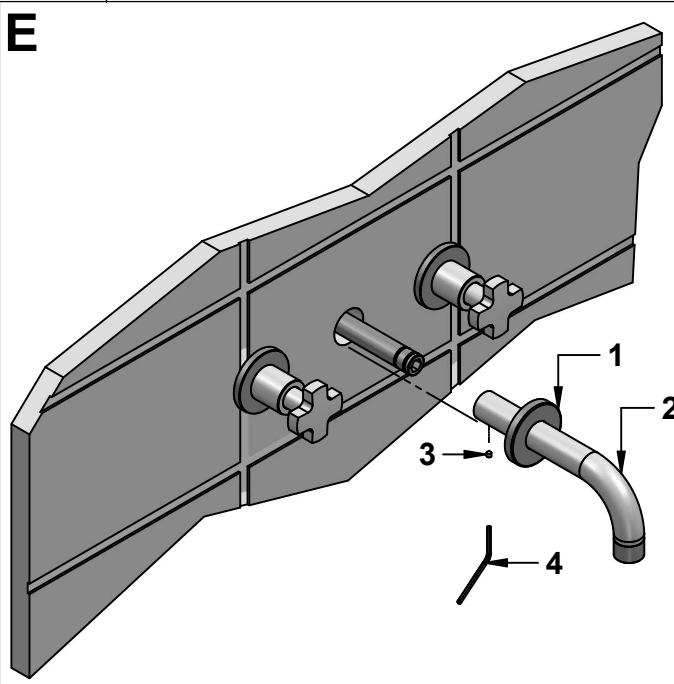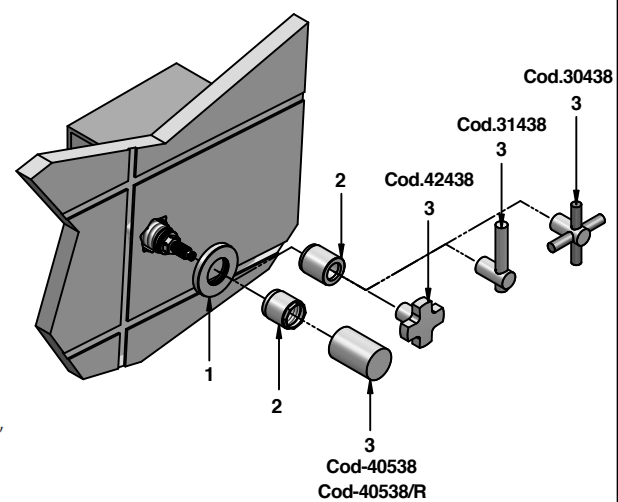

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar	MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar	MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar	RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :.....80°C	MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C	RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

**Istruzioni montaggio**  
Per Art- 30-31-42438/1A-2A  
40538/1A0R-2A0R-40538/1A-2A  
Parti esterne per  
Art -09767/T - 09767/OX - 09767/AT  
(438/1AEU-2AEU - 538/1AEU-2AEU)

**Installation instruction**  
For item - 30-31-42438/1A-2A  
40538/1A0R-2A0R-40538/1A-2A  
And external parts for  
item -09767/T - 09767/OX - 09767/AT  
(438/1AEU-2AEU - 538/1AEU-2AEU)

Mario Bongio s.r.l.  
Via Aldo Moro, 2  
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy  
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012  
www.bongio.com - info@bongio.it  
© Copyright of Bongio s.r.l.