


## Bloc 80/100 SRD

(Taster und Steckdose rechts)  
Dimmbar.

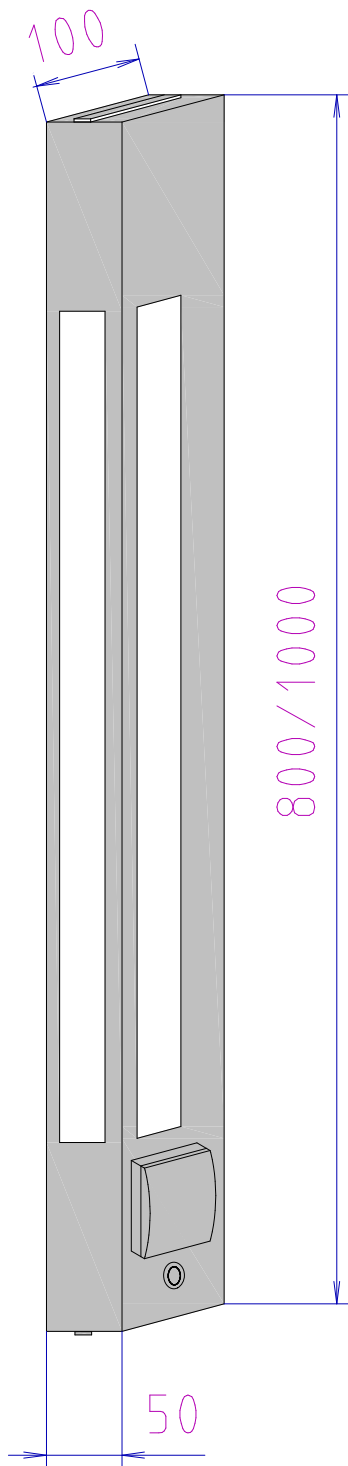

## Bloc 80/100 SLD

(Taster und Steckdose links)  
Dimmbar.

