



# Hafa® Eden


Art: 1561005

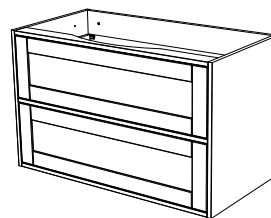


## Spare Parts



33

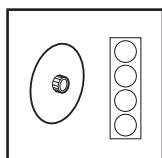


35




34




32



31



26

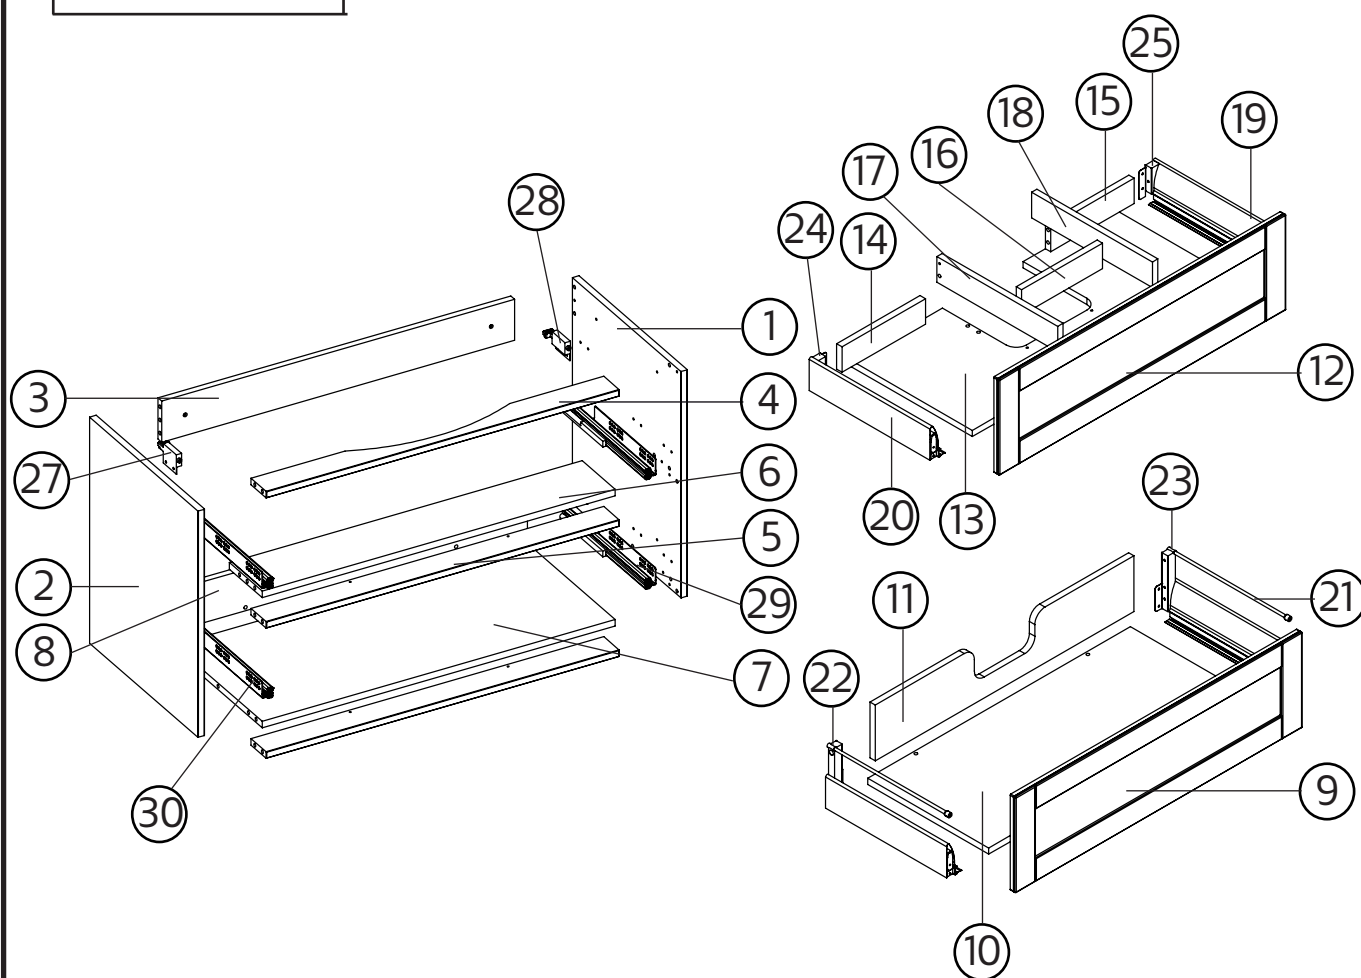

# Hafa®

Hafa  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

Garanti/Warranty.  
Service, resevdelar/spare-parts  
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75  
Norway: Tel: +47 69 31 02 30  
Finland: Puh: 0207 43 50 00

www.hafa.se  
www.hafa.dk  
www.hafabad.no  
www.hafa.se  
www.hafabathroom.ru  
www.hafa.eu

E-mail:  
service@hafa.se  
service@hafabad.no

SKETCH NO.	SPARE PART NO	Eden tvättställskåp 900	Eden wash basin cabinet 900
1	9204300	EDEN TVSK 600/900 HÖGER GAVEL VIT	EDEN WB-CA 600/900 RIGHT SIDE WHITE
2	9204301	EDEN TVSK 600/900 VÄNSTER GAVEL VIT	EDEN WB-CA 600/900 LEFT SIDE WHITE
3	9203838	EDEN TVSK 900 ÖVRE BAKRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 900 UPPER BACK RAIL WHITE
4	9204324	EDEN TVSK 900 FRÄMRE ÖVRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 900 UPPER FRONT RAIL WHITE
5	9204325	EDEN TVSK 900 FRÄMRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 900 FRONT RAIL WHITE
6	9204326	EDEN TVSK 900 MITTREGEL VIT	EDEN WB-CA 900 MIDDLE RAIL WHITE
7	9204327	EDEN TVSK 900 BOTTEN VIT	EDEN WB-CA 900 BOTTOM WHITE
8	9204328	EDEN TVSK 900 NEDRE BAKRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 900 LOWER BACK RAIL WHITE
9	9204329	EDEN TVSK 900 NEDRE LÅDFRONT VIT	EDEN WB-CA 900 LOWER FRONT WHITE
9	9202034	EDEN TVSK 900 FRONTFÄSTE	EDEN WB-CA 900 FIXING FRONT
9	9202035	EDEN TVSK 900 LÅDRELINGSFÄSTE	EDEN WB-CA 900 FIXING RAIL
10	9204330	EDEN TVSK 900 NEDRE LÅDBOTTEN VIT	EDEN WB-CA 900 LOWER DRAWER BOTTOM WHITE
11	9204331	EDEN TVSK 900 NEDRE LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 900 LOWER DRAWER BACK RAIL WHITE
12	9204332	EDEN TVSK 900 ÖVRE LÅDFRONT VIT	EDEN WB-CA 900 UPPER FRONT WHITE
12	9202034	EDEN TVSK 900 FRONTFÄSTE	EDEN WB-CA 900 FIXING FRONT
13	9204333	EDEN TVSK 900 ÖVRE LÅDBOTTEN VIT	EDEN WB-CA 900 UPPER DRAWER BOTTOM WHITE
14	9204334	EDEN TVSK 900 ÖVRE VÄNSTER LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 900 UPPER DR. LEFT BACK RAIL WHITE
15	9204335	EDEN TVSK 900 ÖVRE HÖGER LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 900 UPPER DR. RIGHT BACK RAIL WHITE
16	9204314	EDEN TVSK CENTRALT ÖVRE LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA UPPER DR. CENTER BACK RAIL WHITE
17	9204315	EDEN TVSK VÄNSTER MITTLÅDGAVEL VIT	EDEN WB-CA UPPER DR. LEFT INNER SIDE RAIL WHITE
18	9204316	EDEN TVSK HÖGER MITTLÅDGAVEL VIT	EDEN WB-CA UPPER DR. RIGHT INNER SIDE RAIL WHITE
19	9204317	EDEN TVSK HÖGER LÅDGAVEL HETTICH VIT	EDEN WB-CA RIGHT DRAWER SIDE HETTICH WHITE
20	9204318	EDEN TVSK VÄNSTER LÅDGAVEL HETTICH VIT	EDEN WB-CA LEFT DRAWER SIDE HETTICH WHITE
21	9204319	EDEN TVSK LÅDRELING 350 VIT	EDEN WB-CA RAIL 350 WHITE
22	9204320	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNST. HÖG VÄNSTER VIT	EDEN WB-CA LEFT HIGH BACK RAIL CONNECTOR WHITE
23	9204321	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNSTOLPE HÖG HÖGER VIT	EDEN WB-CA RIGHT HIGH BACK RAIL CONNECTOR WH.
24	9204322	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNST. LÅG VÄNSTER VIT	EDEN WB-CA LEFT LOW BACK RAIL CONNECTOR WHITE
25	9204323	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNSTOLPE LÅG HÖGER VIT	EDEN WB-CA RIGHT LOW BACK RAIL CONNECTOR WH.
26	9204399	EDEN TVSK 900 UPPHÄNGNINGSSKENA	EDEN WB-CA 900 ASSEMBLING RAIL
27	9202332	EDEN TVSK UPPHÄNGNINGSBESLAG VÄNSTER	EDEN WB-CA SUSPENSION LEFT
28	9202333	EDEN TVSK UPPHÄNGNINGSBESLAG HÖGER	EDEN WB-CA SUSPENSION RIGHT
29	9203829	EDEN TVSK HÖGER LÅDSKENA 350	EDEN WB-CA RIGHT RUNNER 350
30	9203831	EDEN TVSK VÄNSTER LÅDSKENA 350	EDEN WB-CA LEFT RUNNER 350
31	9202024	EDEN TVSK SKRUV MED HYLSA	EDEN WB-CA SCREW WITH SLEEVE
32	9202031	EDEN SNÄCKLÅS	EDEN HOUSING
33	9202032	EDEN SNÄCKSKRUV	EDEN BOLT FOR HOUSING
34	9202033	EDEN TRÄPLUGG	EDEN DOWEL