



Hafa[®] Eden


Art: 1561000

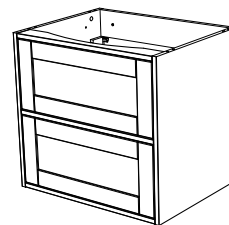


Spare Parts



33

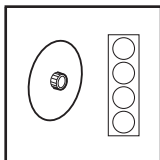


35




34





32



31



26

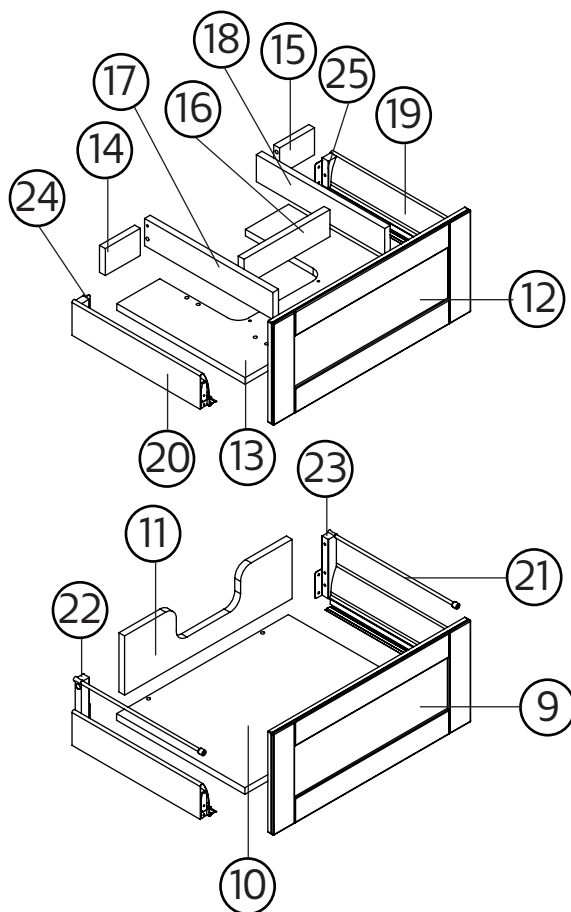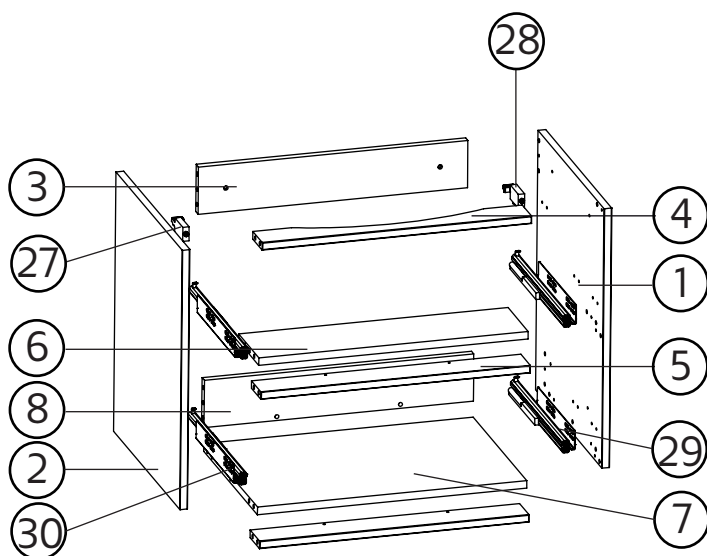

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, resevdelar/spare-parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 69 31 02 30
Finland: Puh: 0207 43 50 00

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no

SKETCH NO.	SPARE PART NO	Eden tvättställskåp 600	Eden wash basin cabinet 600
1	9204300	EDEN TVSK 600/900 HÖGER GAVEL VIT	EDEN WB-CA 600/900 RIGHT SIDE WHITE
2	9204301	EDEN TVSK 600/900 VÄNSTER GAVEL VIT	EDEN WB-CA 600/900 LEFT SIDE WHITE
3	9203806	EDEN TVSK 600 ÖVRE BAKRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER BACK RAIL WHITE
4	9204302	EDEN TVSK 600 FRÄMRE ÖVRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER FRONT RAIL WHITE
5	9204303	EDEN TVSK 600 FRÄMRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 600 FRONT RAIL WHITE
6	9204304	EDEN TVSK 600 MITTREGEL VIT	EDEN WB-CA 600 MIDDLE RAIL WHITE
7	9204305	EDEN TVSK 600 BOTTEN VIT	EDEN WB-CA 600 BOTTOM WHITE
8	9204306	EDEN TVSK 600 NEDRE BAKRE REGEL VIT	EDEN WB-CA 600 LOWER BACK RAIL WHITE
9	9204307	EDEN TVSK 600 NEDRE LÅDFRONT VIT	EDEN WB-CA 600 LOWER DRAWER FRONT WHITE
9	9202034	EDEN TVSK 600 FRONTFÄSTE	EDEN WB-CA 600 FIXING FRONT
9	9202035	EDEN TVSK 600 LÅDRELINGSFÄSTE	EDEN WB-CA 600 FIXING RAIL
10	9204308	EDEN TVSK 600 NEDRE LÅDBOTTEN VIT	EDEN WB-CA 600 LOWER DRAWER BOTTOM WHITE
11	9204309	EDEN TVSK 600 NEDRE LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 600 LOWER DRAWER BACK RAIL WHITE
12	9204310	EDEN TVSK 600 ÖVRE LÅDFRONT VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DRAWER FRONT WHITE
12	9202034	EDEN TVSK 600 FRONTFÄSTE	EDEN WB-CA 600 FIXING FRONT
13	9204311	EDEN TVSK 600 ÖVRE LÅDBOTTEN VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DRAWER BOTTOM WHITE
14	9204312	EDEN TVSK 600 ÖVRE VÄNSTER LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DR. LEFT BACK RAIL WHITE
15	9204313	EDEN TVSK 600 ÖVRE HÖGER LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DR. RIGHT BACK RAIL WHITE
16	9204314	EDEN TVSK CENTRALT ÖVRE LÅDBAKSTYCKE VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DR. CENTER BACK RAIL WHITE
17	9204315	EDEN TVSK VÄNSTER MITTLÅDGAVEL VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DRAWER LEFT INNER SIDE WHITE
18	9204316	EDEN TVSK HÖGER MITTLÅDGAVEL VIT	EDEN WB-CA 600 UPPER DRAWER RIGHT INNER SIDE WHITE
19	9204317	EDEN TVSK HÖGER LÅDGAVEL HETTICH VIT	EDEN WB-CA 600 RIGHT DRAWER SIDE HETTICH WHITE
20	9204318	EDEN TVSK VÄNSTER LÅDGAVEL HETTICH VIT	EDEN WB-CA 600 LEFT DRAWER SIDE HETTICH WHITE
21	9204319	EDEN TVSK LÅDRELING 350 VIT	EDEN WB-CA 600 RAIL 350 WHITE
22	9204320	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNST. HÖG VÄNSTER VIT	EDEN WB-CA 600 LEFT HIGH BACK RAIL CONNECTOR WHITE
23	9204321	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNSTOLPE HÖG HÖGER VIT	EDEN WB-CA 600 RIGHT HIGH BACK RAIL CONNECTOR WH.
24	9204322	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNST. LÅG VÄNSTER VIT	EDEN WB-CA 600 LEFT LOW BACK RAIL CONNECTOR WHITE
25	9204323	EDEN TVSK BAKRE LÅDHÖRNSTOLPE LÅG HÖGER VIT	EDEN WB-CA 600 RIGHT LOW BACK RAIL CONNECTOR WH.
26	9204398	EDEN TVSK 600 UPPHÄNGNINGSSKENA	EDEN WB-CA 600 ASSEMBLING RAIL
27	9202332	EDEN TVSK UPPHÄNGNINGSBESLAG VÄNSTER	EDEN WB-CA 600 SUSPENSION LEFT
28	9202333	EDEN TVSK UPPHÄNGNINGSBESLAG HÖGER	EDEN WB-CA 600 SUSPENSION RIGHT
29	9203829	EDEN TVSK HÖGER LÅDSKENA 350	EDEN WB-CA 600 RIGHT RUNNER 350
30	9203831	EDEN TVSK VÄNSTER LÅDSKENA 350	EDEN WB-CA 600 LEFT RUNNER 350
31	9202024	EDEN TVSK SKRUV MED HYLSA	EDEN WB-CA 600 SCREW WITH SLEEVE
32	9202031	EDEN SNÄCKLÅS	EDEN HOUSING
33	9202032	EDEN SNÄCKSKRUV	EDEN BOLT FOR HOUSING
34	9202033	EDEN TRÄPLUGG	EDEN DOWEL