



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS


EN

NOTICE DE MONTAGE


FR

CUCINA


AC381 - AC382 - AC385 -AC386
LO381 - LO382 - LO386

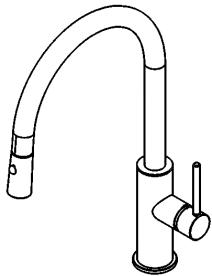


AC381

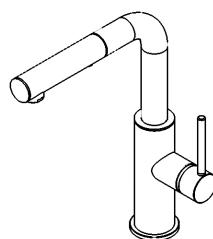


AC382

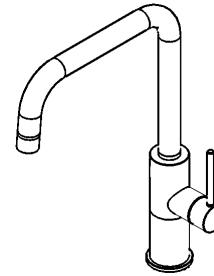


AC385

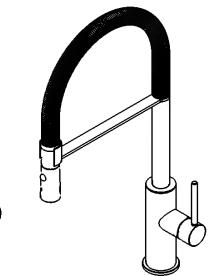


AC386

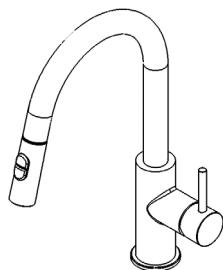

LO381

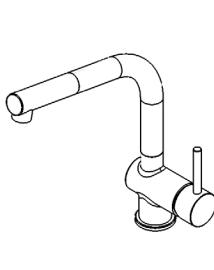

LO382

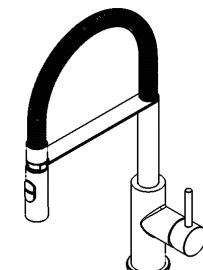

LO386



WE ARE IB

IT

DATI TECNICI

Pressione dinamica min: 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: 80°C

NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perchè il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

INSTALLAZIONE

Fig. 1: Praticare un foro sul piano d'appoggio Ø35 mm (1.37 in).

Fig. 2-3: Inserire i flessibili nel foro, posizionando l'OR alla base del corpo.

Fig. 4: Sotto il piano, posizionare il kit di fissaggio sul gambo filettato fino al completo bloccaggio. Collegare i flessibili alla rete idrica.

Fig. 5: (AC381, AC382, LO381, LO382) Collegare i flessibili della doccia estraibile. Innestare il contrappeso.

Dopo aver collegato il rubinetto all'impianto, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Controllare la mancanza di perdite nell'impianto.

PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.

TECHNICAL DATA

Minimum dynamic pressure: 0.5 bar

Maximum operational pressure: 5 bar

Recommended operational pressure: 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: 80°C

INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

INSTALLATION

Fig. 1: Drill a hole in the support surface Ø35 mm (1.37 in).

Fig. 2-3: Insert the hoses into the hole, placing the OR at the base of the body.

Fig. 4: Under the worktop, position the fixing kit on the threaded rod until it is completely locked. Connect the hoses to the water supply.

Fig. 5: (AC381, AC382, LO381, LO382) Connect the hoses of the pull-out shower. Engage the counterweight..

After connecting the body to the system, turn on the stopcocks and check that the mixer tap unit operates correctly. Keep the tap pressurised for a few minutes checking eventual leaks.

CLEANING

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.

FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique minimale : 0.5 bar

Pression de service maximale : 5 bar

Pression de service recommandée : 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas, dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : 80°C

INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assures que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

INSTALLATION

Fig. 1: Percer un trou dans la surface d'appui Ø35 mm (1,37 in).

Fig. 2-3: Insérez les tuyaux dans le trou, en plaçant l'OR à la base du corps.

Fig. 4: De dessous, positionner le kit de fixation sur la tige filetée jusqu'à verrouillage complète. Connectez les tuyaux à l'alimentation en eau.

Fig. 5: (AC381, AC382, LO381, LO382) Raccordez les flexibles de la douchette extractible. Engager le contrepoids.

Après le raccordement du robinet aux tuyauteries, ouvrir le robinet d'arrêt pour vérifier le bon fonctionnement. Vérifier l'absence de fuites.

NETTOYAGE

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyants acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.

Fig. 1

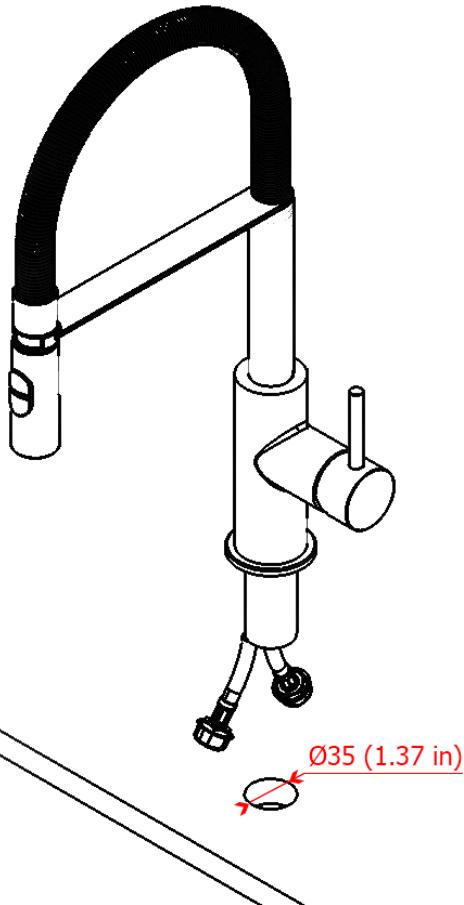


Fig. 2

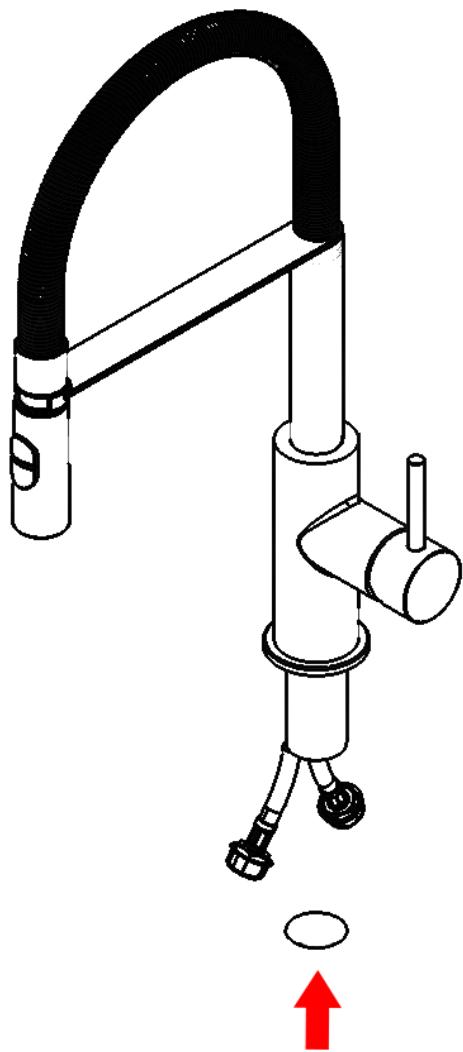


Fig. 3



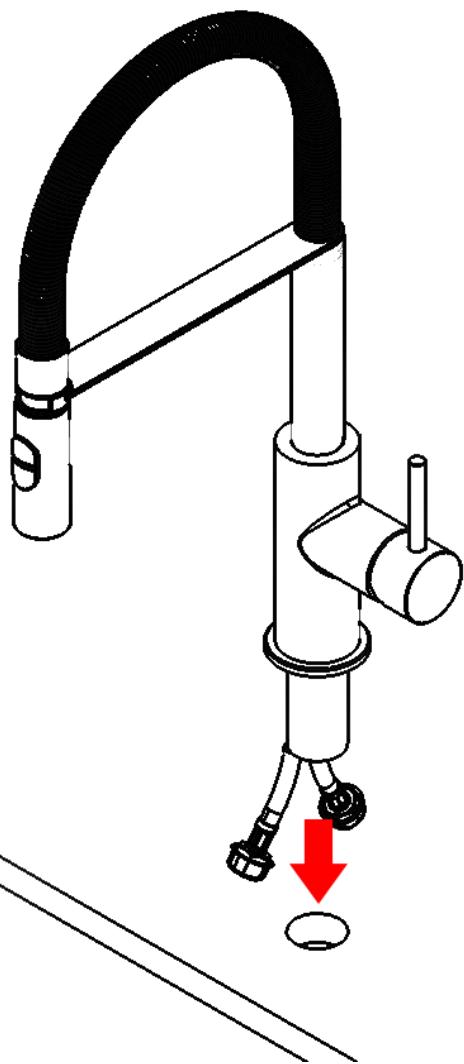



Fig. 4

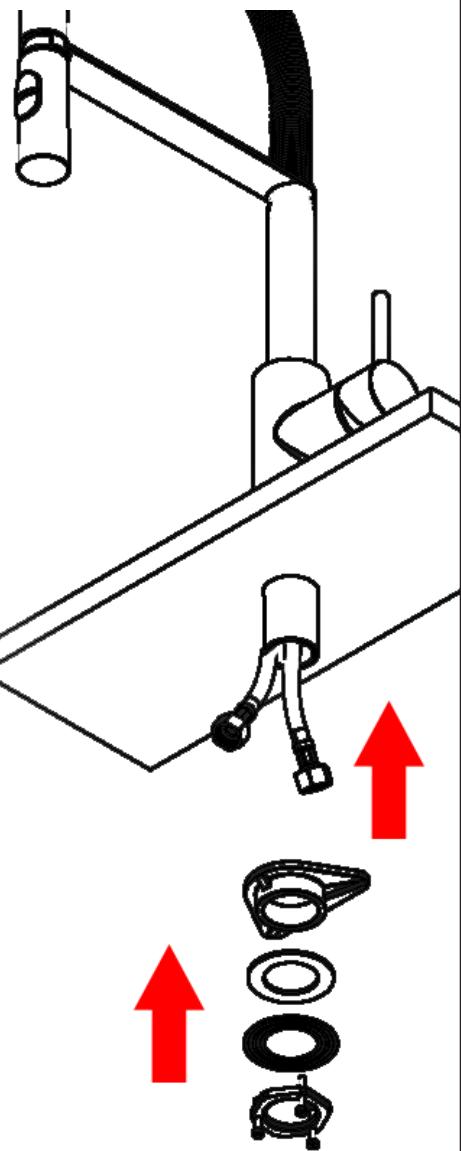

AC381 - AC382 - LO381 - LO382

Fig. 5

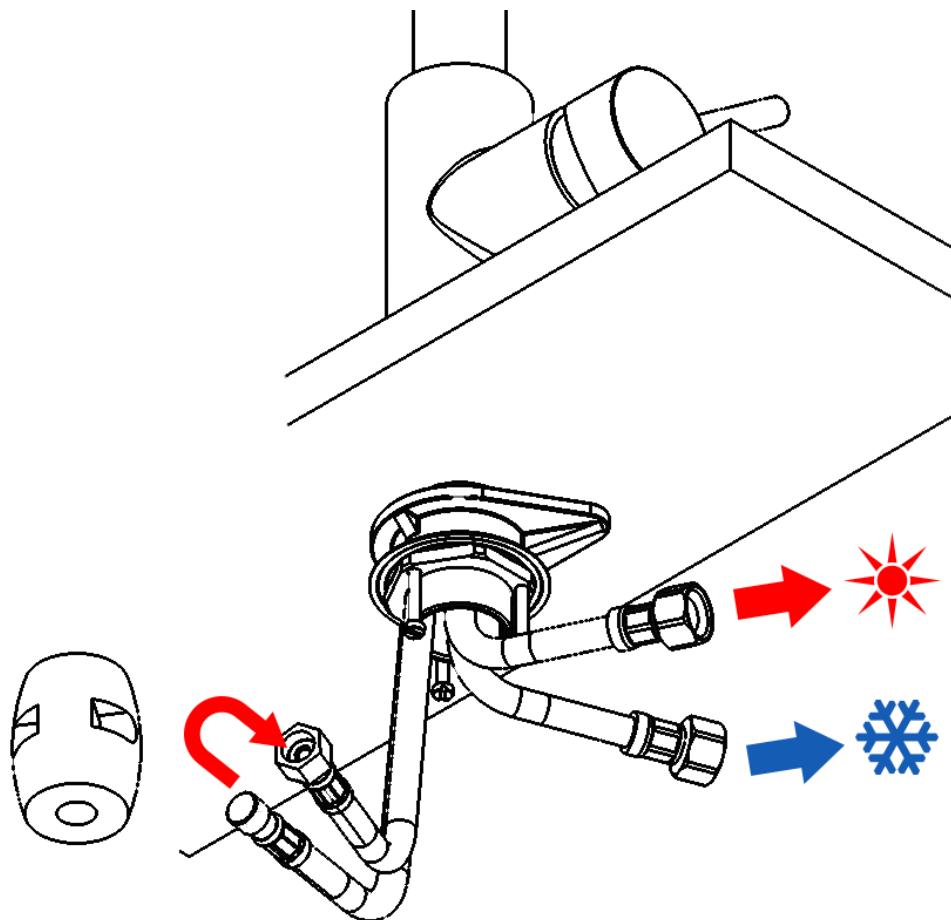

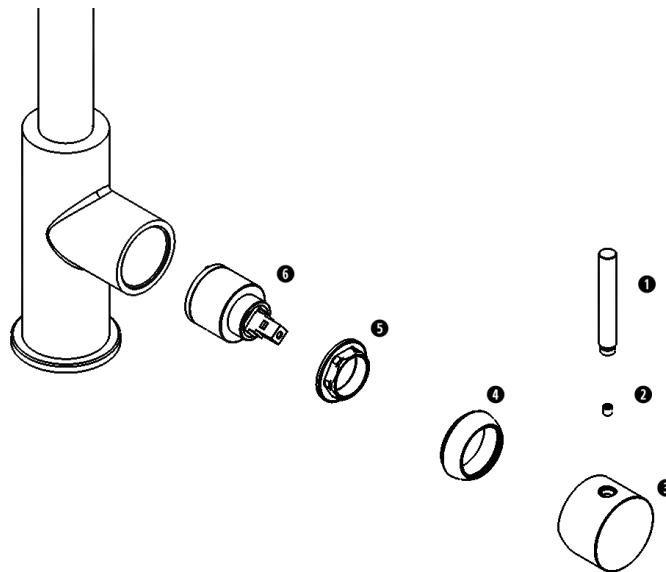

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

Chiudere le entrate dell'acqua fredda e calda. Estrarre il manettino ①, svitare il grano ② e sfilare la maniglia ③. Svitare il copri ghiera ④ Svitare la ghiera ⑤ e estrarre la cartuccia ⑥. Per il montaggio procedere in ordine inverso, assicurandosi che la base d'appoggio della cartuccia sia accuratamente pulita.

CHANGING THE CARTRIDGE

Turn off the hot and cold water inlets. Remove the lever ①, unscrew the grain ② and remove the handle ③. Unscrew the nut cover ④ Unscrew the ring nut ⑤ and take out the cartridge ⑥. To assemble, proceed in reverse order, making sure that the support base of the cartridge is thoroughly clean.

CARTOUCHE DE REMplacement

Couper l'eau froide et chaude. Retirer le levier ①, dévisser le grain ② et retirer la poignée ③. Dévisser le cache écrou ④ Dévisser la bague ⑤ et retirer la cartouche ⑥. Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse en s'assurant que la base de support de la cartouche est bien propre.

Rev.: 23/11/2022

IMPORTANT

Pressure & Temperature Requirements.

- ❖ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ❖ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ❖ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building.
(Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ❖ Maximum hot water temperature: 80°C.

IB RUBINETTERIE s.p.a.
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
P.IVA 01785230986

ISCR. REG. IMPR.
BS 01785230986
R.E.A. BS 352087
capitale sociale €420.000,00 i.v.

T. +39 030 802101
F. +39 030 803097
info@weareib.it
www.weareib.it



WE ARE IB