

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS

EN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ES


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PO

KUSASI



Fig. 1/2

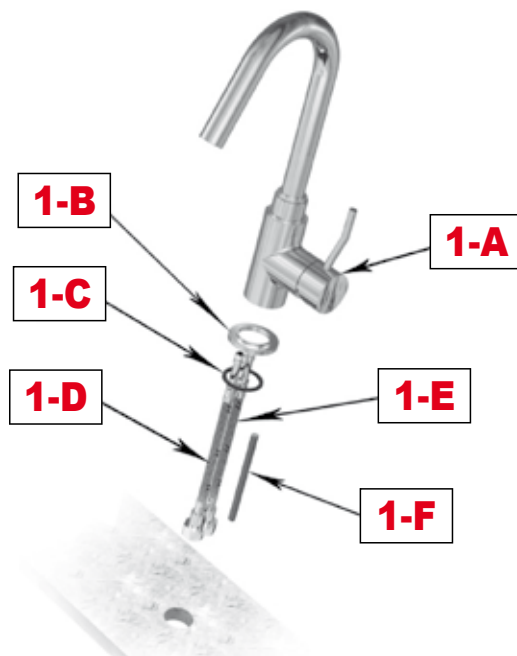

IT

Avvitare i due flessibili al corpo erogatore **1-A**, collegando il flessibile acqua calda **1-E** al foro posteriore ed il flessibile acqua fredda **1-D** al foro anteriore. Fissare il tirante **1-F** al corpo erogatore **1-A**, quindi inserire la basetta **1-B** e la guarnizione piana **1-C** prima di posizionarlo sul foro del piano.

EN

Fasten the two flexible pipes to the mixer body **1-A**, connecting the hot water flexible pipe **1-E** to the rear hole and the cold water flexible pipe **1-D** to the front hole. Fasten the fixing tube **1-F** to the mixer body **1-A**, then insert the base plate **1-B** and the flat gasket **1-C** before positioning it on the surface hole.

FR

Visser les deux flexibles au bloc de distribution **1-A** en reliant le flexible de l'eau chaude **1-E** au trou arrière et le flexible de l'eau froide **1-D** au trou avant. Fixer le tirant **1-F** au bloc de distribution **1-A** puis introduire la petite base **1-B** et le joint plat **1-C** avant de le positionner sur le trou du plan.


ES

Enroscar los dos tubos flexibles al cuerpo de la válvula de distribución **1-A**, conectando el tubo flexible del agua caliente **1-E** al orificio trasero y el del agua fría **1-D** al delantero. Fijar el tirante **1-F** al cuerpo de la válvula de distribución **1-A**, luego introducir el bloque **1-B** y la guarnición plana **1-C** antes de colocarlo en el orificio del plano.

PO

Apertar os dois flexíveis ao corpo do fluxo **1-A**, conectando o flexível da água quente **1-E** ao furo posterior e o flexível de água fria **1-D** ao furo anterior. Fixar o tirante **1-F** ao corpo do fluxo **1-A**, a seguir, inserir a base **1-B** e a guarnição plana **1-C** antes de posicioná-la no furo do plano.

Fig. 2/2

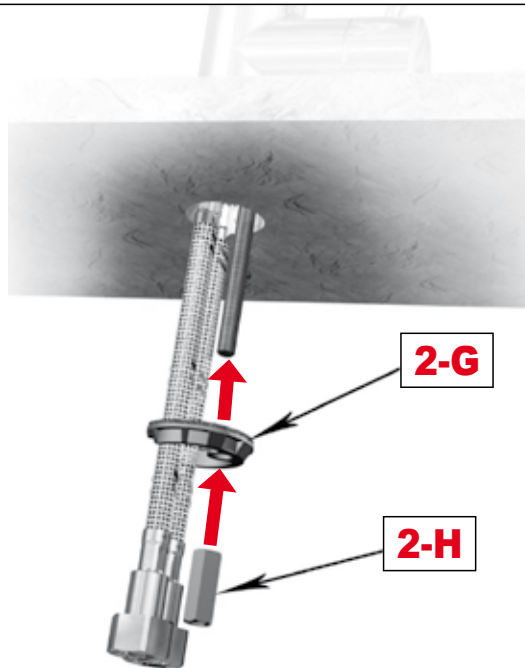

IT

Inserire nel tirante **1-F** la flangia **2-G** e fissare il tutto avvitando il dado **2-H**.

EN

Insert the flange **2-G** in the fixing tube **1-F** and fasten everything by tightening nut **2-H**.

FR

Introduire dans le tirant **1-F** la bride **2-G** et fixer le tout en vissant l'écrou **2-H**.

ES

Introducir en el tirante **1-F** la brida **2-G** y fijar todo enroscando la tuerca **2-H**.

PO

Inserir o flange **2-G** no tirante **1-F** e fixar o conjunto apertando a porca **2-H**.

IMPORTANT

Pressure & Temperature Requirements.

- ❖ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ❖ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ❖ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building. (Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ❖ Maximum hot water temperature: 80°C.



www.ibrubinetterie.it

IB RUBINETTERIE s.p.a.

via dei Pianotti 3/5

25068 Sarezzo (BS)

phone +39 030 802101

fax +39 030 803097

ibrubinetterie@ibrubinetterie.it

www.ibrubinetterie.it