

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**IT**

**FITTING INSTRUCTIONS**

**EN**

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**FR**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ES**

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**


**PO**

# **MILANO TORINO**

**MT223**



**Fig. 1/2**

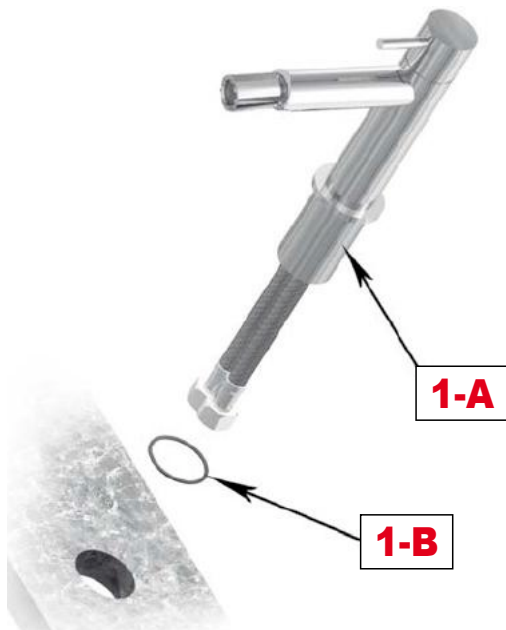

**IT**

Inserire la guarnizione **1-B** all'interno corpo lavabo **1-A** prima di innestarlo in prossimità del foro sul piano.

**EN**

Place the flat gasket **1-B** inside the washbasin body **1-A** before joining it near the hole on the surface.

**FR**

Introduire le joint **1-B** à l'intérieur du bloc lavabo **1-A** avant de le raccorder à proximité du trou sur le plan.


**ES**

Introducir la guarnición **1-B** dentro del cuerpo del lavabo **1-A** antes de insertarlo cerca del orificio en el plano.

**PO**

Inserir a guarnição **1-B** dentro do corpo do lavabo **1-A** antes de inseri-la próximo ao furo no plano.

**Fig. 2/2**

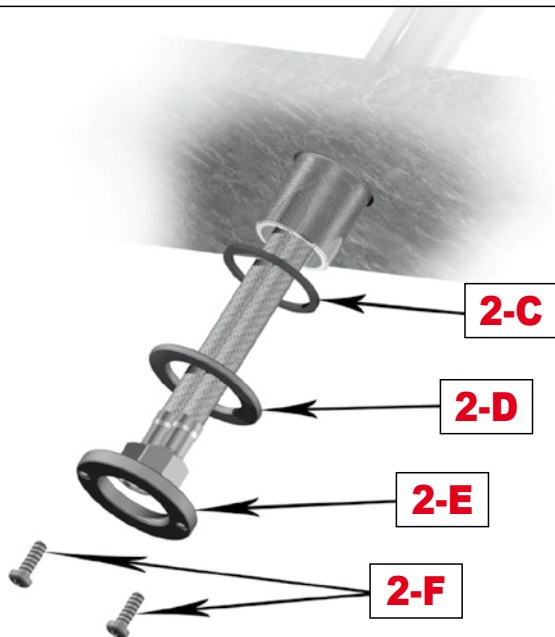

**IT**

Nella parte inferiore del piano inserire la guarnizione **2-C**, la rondella **2-D** ed avvitare la ghiera **2-E**. Per fissare il tutto avvitare le due viti **2-F** nei fori predisposti sulla ghiera **2-E**.

**EN**

On the underside of the surface, insert the gasket **2-C**, the washer **2-D** and tighten the ring nut **2-E**. To fasten everything, tighten the two screws **2-F** in the holes on the ring nut **2-E**.

**FR**

Dans la partie inférieure du plan introduire le joint **2-C**, la rondelle **2-D** et visser la bague **2-E**. Pour fixer le tout visser les deux vis **2-F** dans les trous prévus sur la bague **2-E**.

**ES**

En la parte inferior del plano introducir la guarnición **2-C**, la arandela **2-D** y enroscar la virola **2-E**. Para fijar todo, enroscar los dos tornillos **2-F** en los orificios dispuestos en la virola **2-E**.

**PO**

Na parte inferior do plano, inserir a guarnição **2-C**, a anilha **2-D** e apertar o aro **2-E**. Para fixar o conjunto, apertar os dois parafusos **2-F** nos furos predispostos no aro **2-E**.

## **IMPORTANT**

### **Pressure & Temperature Requirements.**

- ❖ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ❖ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ❖ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building. (Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ❖ Maximum hot water temperature: 80°C.



[www.ibrubinetterie.it](http://www.ibrubinetterie.it)

## **IB RUBINETTERIE s.p.a.**

via dei Pianotti 3/5

25068 Sarezzo (BS)

phone +39 030 802101

fax +39 030 803097

[ibrubinetterie@ibrubinetterie.it](mailto:ibrubinetterie@ibrubinetterie.it)

[www.ibrubinetterie.it](http://www.ibrubinetterie.it)