



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA

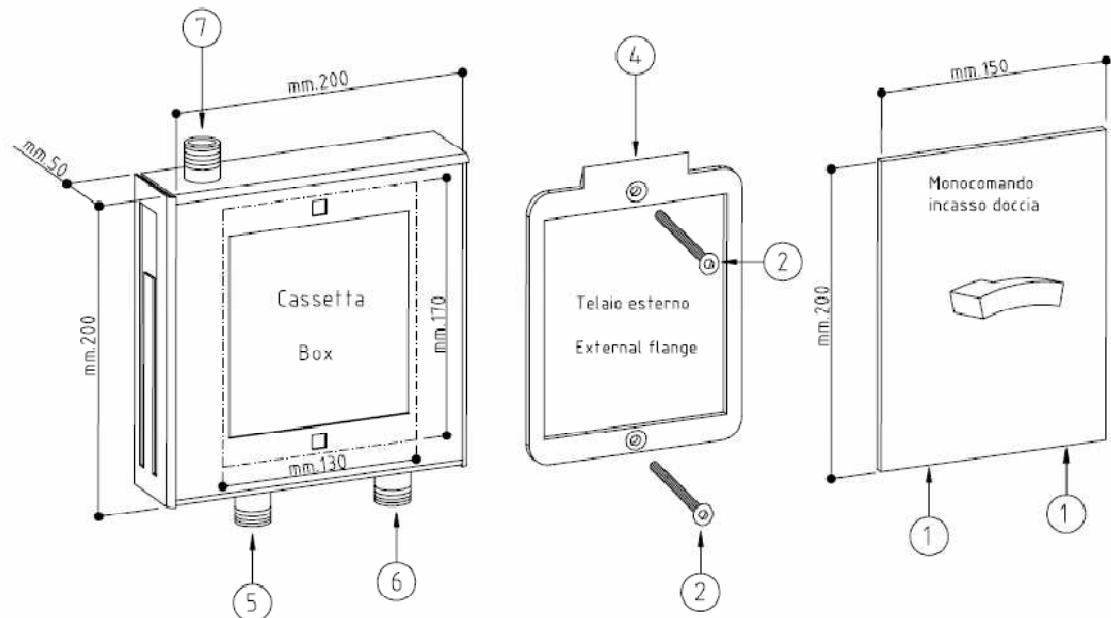

Set chiavi in dotazione  
Nella confezione




- A) Svitare le viti 1 e togliere la piastra esterna
- B) Svitare le viti 2 e togliere il telaio
- C) Incassare la cassetta e collegare l'acqua calda all'ingresso 5, l'acqua fredda all'ingresso 6 e la miscelata all'uscita 7


**Importante: Piastrellare sino alla parte verniciata sul fronte cassetta**

- D) Fissare il telaio alle piastrelle con le viti 2 facendo attenzione che la parte superiore sia come da disegno 4
- E) Collegare il flessibile dell'acqua calda al attacco 5, quello dell'acqua fredda all' attacco 6 ed il flessibile dell'acqua miscelata all'attacco 7
- F) Aggiornare la piastra all'incastro 4 del telaio, controllando che i flessibili di collegamento siano ben posizionati all'interno
- G) Serrare le brugole 1

# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN SHOWER MIXER

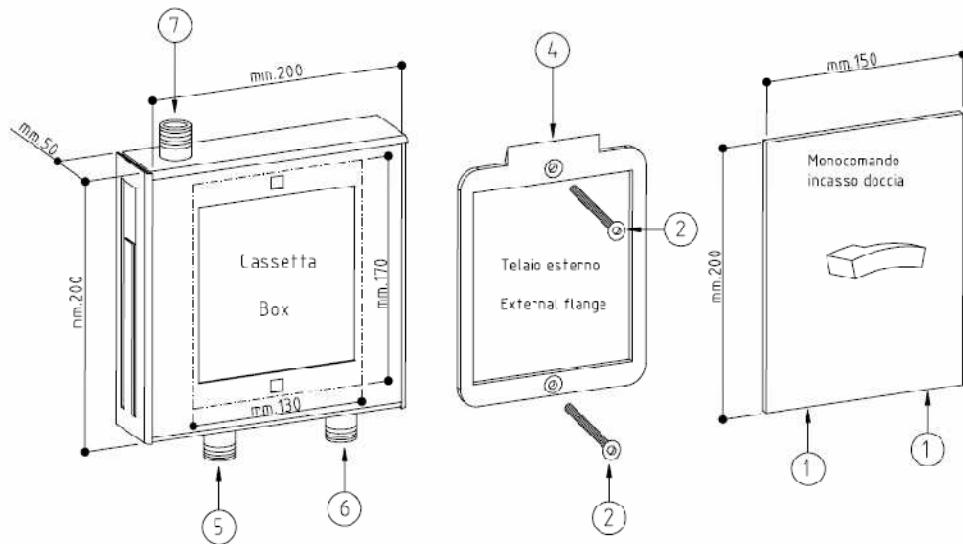

Key-set included in the packaging for the installation



- A) Unscrew the screws 1 and remove the complete external plate
- B) Unscrew the screws 2 and remove the external flange
- C) Fit the box connecting the hot water to the connection 5, the cold water to the connection 6 and the mixed water to the exit 7

**Important: the tiles have to reach exactly the coloured line marked on the front of the box**

- D) Fix the external flange to the tiles with the screws 2, putting the part 4 at the upper side
- E) Connect the flexible tail of the hot water to the connection 5, the one of the cold water to the connection 6 and the one of the mixed water to the exit 7
- F) Hook the external plate to the point 4 of the external flange, checking that the flexible tails are well located in the internal box
- G) Lock the screws 1