


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Shrouds cristallins - W7


Important

- Il est recommandé que ce produit soit installé par un professionnel qualifié. Soit un plombier certifié.
- Vérifiez le produit immédiatement après achat afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé et comprend tous les éléments. Avant l'installation, assurez-vous qu'il s'agit du modèle adapté et que vous disposez de toutes les pièces recommandées pour l'installation et son usage.
- Lisez ses instructions avec soin et conservez comme référence en cas de besoin.

Installation

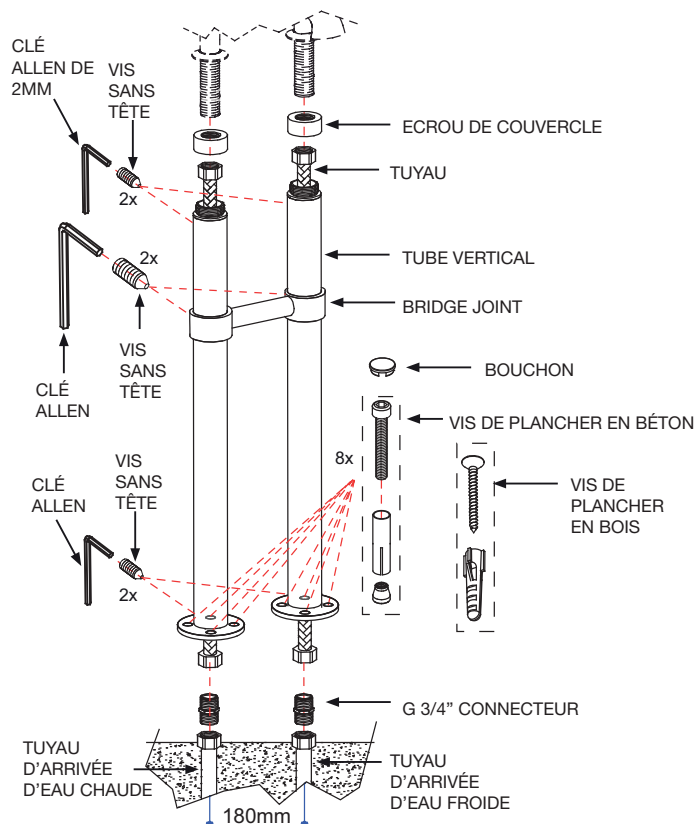

Dimensions

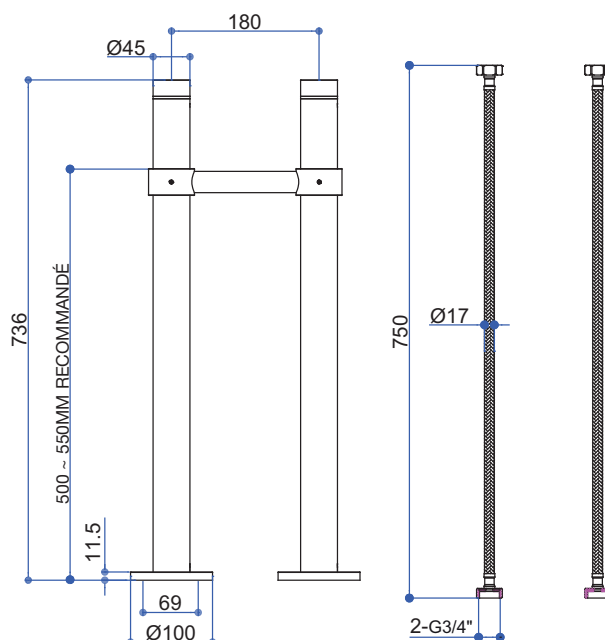

1. Avant l'installation, rincez le système pour garantir que les particules métalliques, la soudure et les autres contaminations ne peuvent pas entrer dans le produit.
2. Eteignez l'alimentation en eau avant l'installation, ce que vous devez faire aux vannes d'isolement des tuyaux d'arrivée (si elles sont installées) ou au robinet d'arrêt principal.
3. Fixez et serrez les deux connecteurs G3/4" sur les bouts des tuyaux d'arrivée.
Notez: il faut qu'il y ait de l'espace au-dessous et au-dessus du tuyau d'arrivée d'eau horizontal qui est sous le plancher.
5. Placez les shrouds au-dessous des tuyaux d'arrivée d'eau et marquez la position des trous (sur la base) sur le plancher. Percez et insérez les prises murales où il le faut.
6. Enlevez le joint et l'écrou de fixation fournis avec les robinets et jetez-les.
7. Enlevez les écrous de couvercle des shrouds en les desserrant avec les vis sans tête.
8. Vissez les écrous de couvercle et les tuyaux souples sur le dessous des robinets.
9. Glissez le bridge joint sur les shrouds et serrez-le en position avec les vis sans tête M5x3mm.
10. Glissez les tuyaux souples à travers les shrouds et fixez les écrous de couvercle en position avec les vis sans tête M4x3mm, en vous assurant que les robinets font face à la bonne direction.
11. Connectez les tuyaux souples aux connecteurs G3/4"
12. Appuyez sur les shrouds et attachez-les au plancher avec les fixations fournies (deux types de fixations sont fournis - un pour les parpaings et l'autre pour le parquet). Ensuite attachez les bouchons.

Entretien

Nous recommandons que vous n'utilisiez aucun produit de nettoyage domestique. Ces produits changent de formule et d'agents trop fréquemment. Nous préconisons un lavage du produit avec une eau savonneuse, un rinçage à l'eau claire et séchage avec un chiffon doux.