


**1** Die Oberfläche des zu verklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.

**▲ HINWEIS** Reinigen Sie abschließend die Oberfläche mit dem beigegeführten nie wieder bohren.-Vorbehandlungstuch, um klebstoffabweisende Rückstände von herkömmlichen Reinigern zu entfernen. Lassen Sie die so gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit ablüften.


**ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**  
 (siehe auch unter [niewiederbohren.com](http://niewiederbohren.com)): tragfähige, unbeschichtete, glatte und raue Untergründe wie Fliesen, Marmor, Granit, unbeschichtetes Glas, Holz, unbehandeltes Metall, trockener und unbehandelter Beton, viele Kunststoffe (PVC,PA). Bei Acryl und PS sollte die Haftung im Einzelfall vorab überprüft werden.

**ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**  
 (siehe auch unter [niewiederbohren.com](http://niewiederbohren.com)): z.B. beschichtetes Glas (z. B. Glas mit Lotuseffekt), Tapete, Putz, Beschichtungen, PE, PP, PTFE (Teflon), ABS, kreibender Beton.

**2**



**3** 2 x

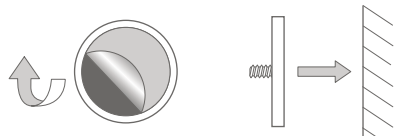


**4** 2 x








**▲ HINWEIS** Die Aushärungszeit des Klebers beträgt 24 Stunden, erst dann sind die Adapter belastbar.

**5** Nach 24 Stunden Aushärtung  
1 x oben

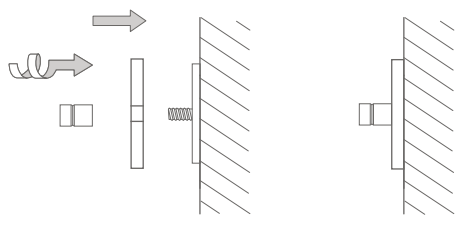

**6** Nach 24 Stunden Aushärtung  
1 x unten

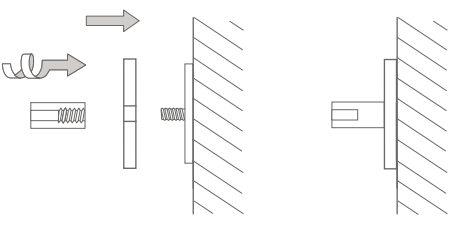

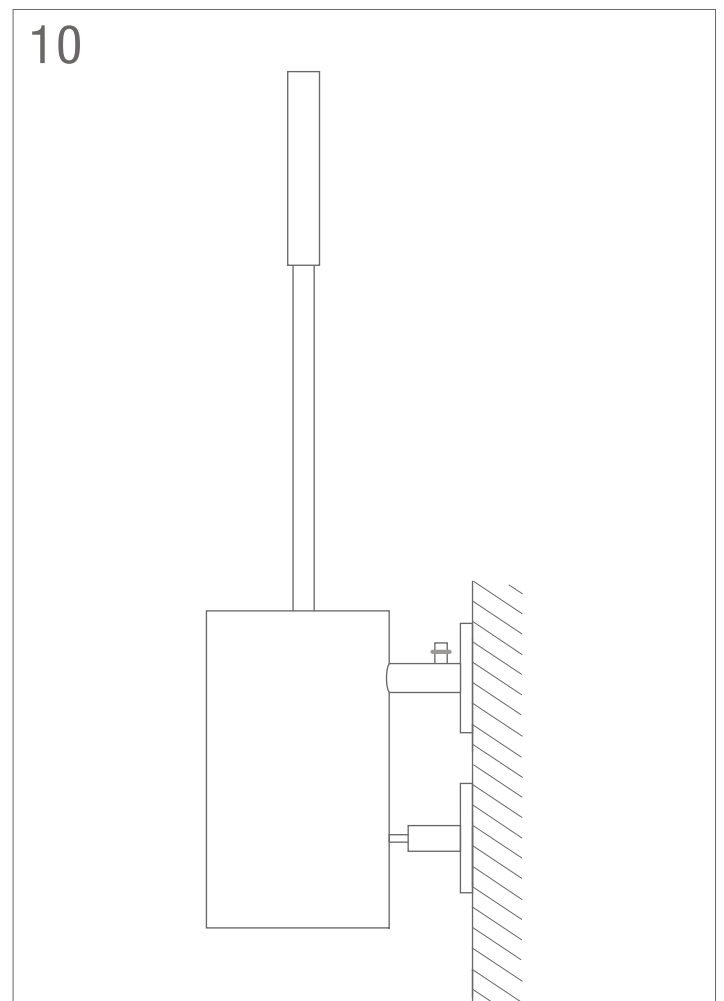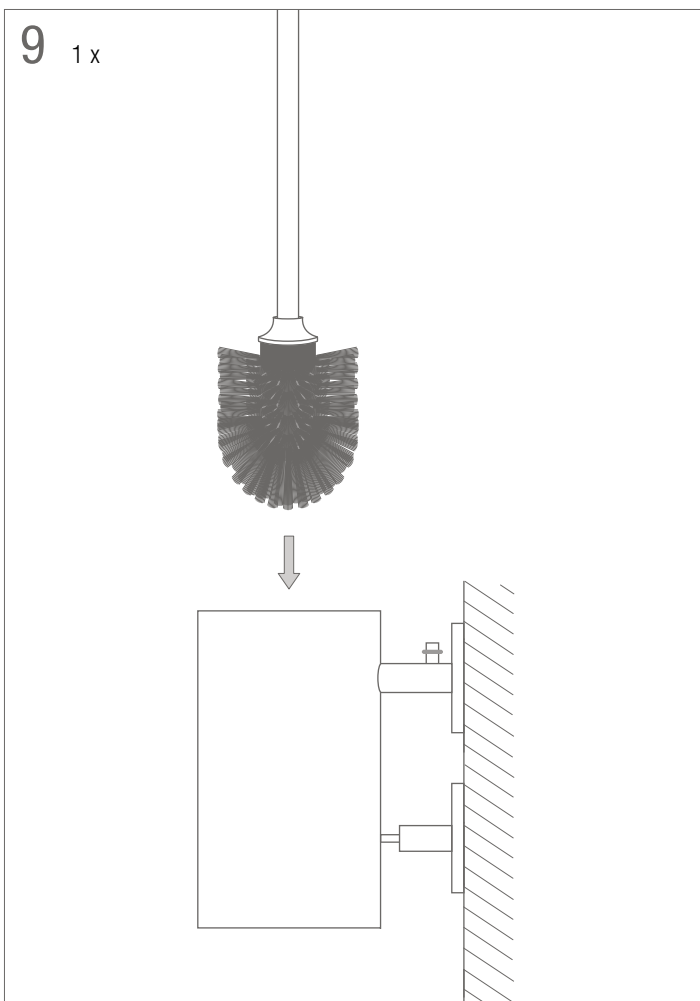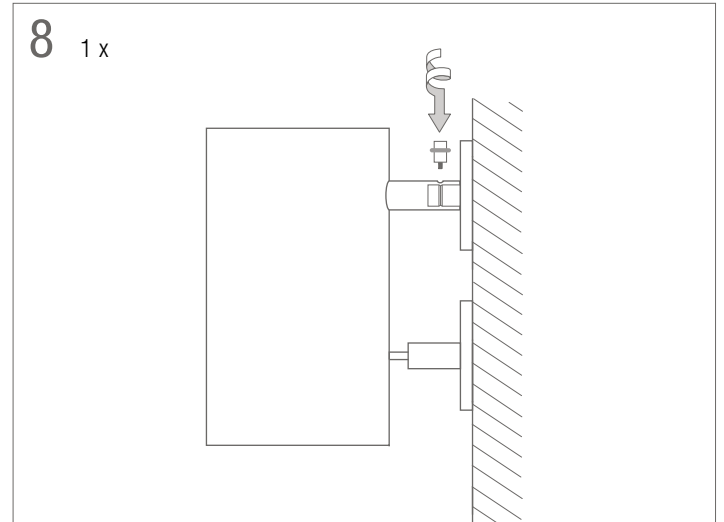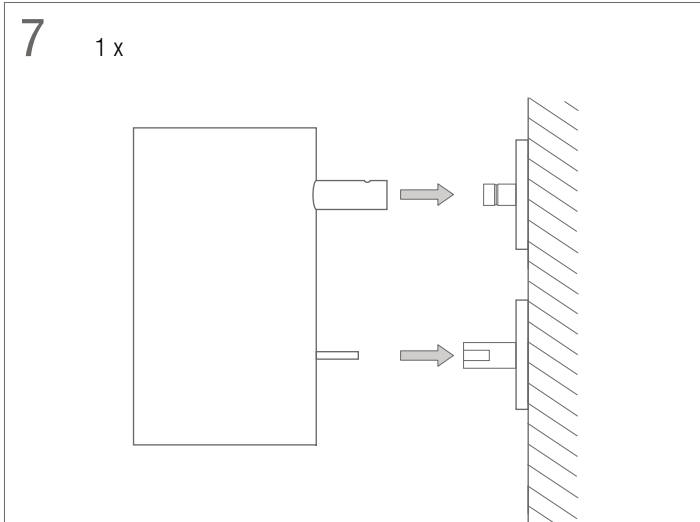

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

**EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.**

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2022