

HAPPY HOUR 07:15 - 11:15

440x440
500x380

Lavabi ad incasso. Installazione sotto il piano del mobile. Senza troppopieno.

Countertop washbasins. To be installed under the vanity units. Without overflow.

Einbauwashtisch. Montage unterm Möbelstück. Ohne Überlauf.

Vasques à encastrer sous plan de toilette. Sans trop-plein.

Lavabos de encastre. Para instalar bajo encimera del mueble. Sin rebosadero.

Встроенный умывальник. Установка под мебельную столешницу; без перелива.



YXSP01





YXSQ01

INSTALLAZIONE INSTALLATION

incasso sottopiano
built under



esempi di montaggio
mounting examples

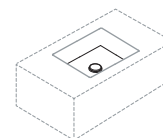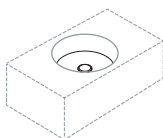

ACCESSORI ACCESSORIES



YXST01
fissaggio sottopiano
undercounter special fixing



YXMY77
sifone di scarico
drain trap




A0Y7A801 (BI-White)
Piletta in CERAMICA a scarico libero tappo Ø 71 mm
CERAMIC free outlet drain siphon cap Ø 71 mm





YXMQ77 (CR-Chrome)
YXMQ01 (BI-White)
Piletta universale Scarico Libero con tappo Ø 63 mm
Universal "Free outlet" drain siphon with cap Ø 63 mm


DISEGNO TECNICO TECHNICAL DESIGN

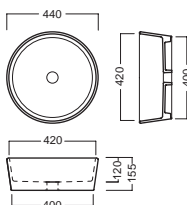

Apertura su piano per installazione
Hole for surface installation

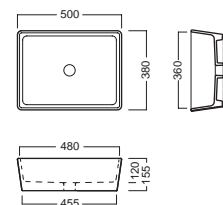

Apertura su piano per installazione
Hole for surface installation



01 BIANCO
WHITE