

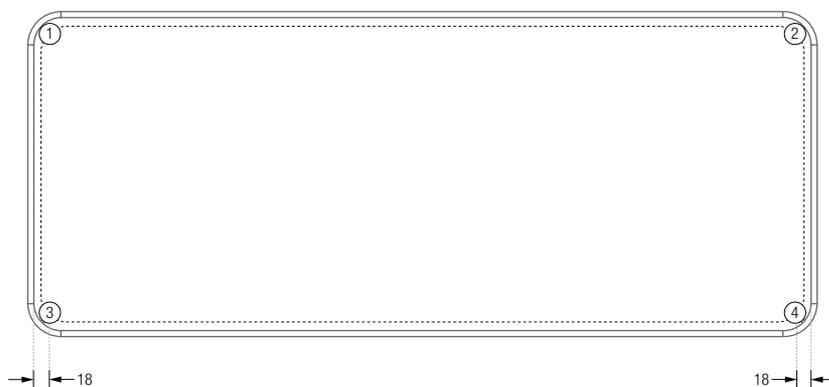
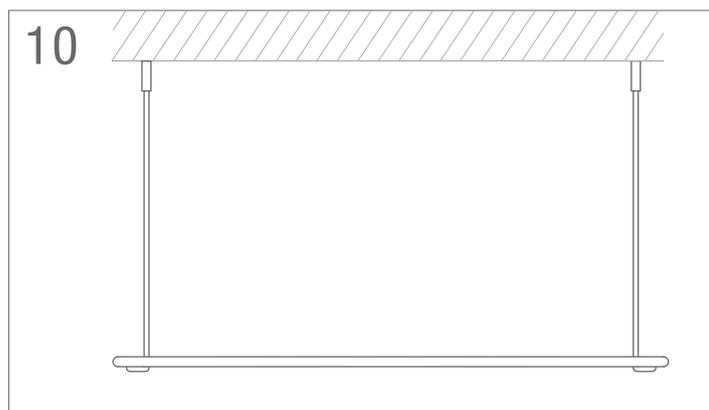
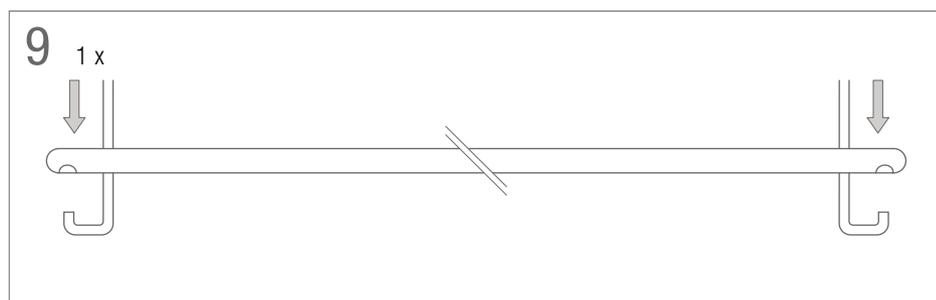
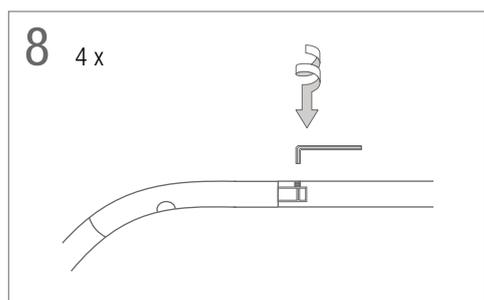
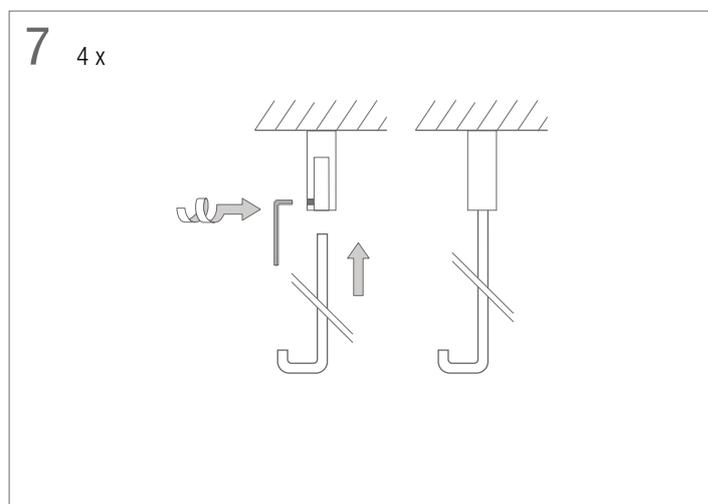
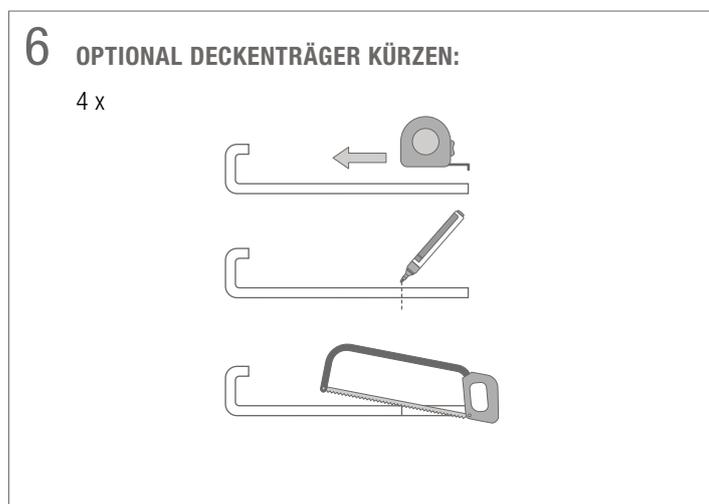
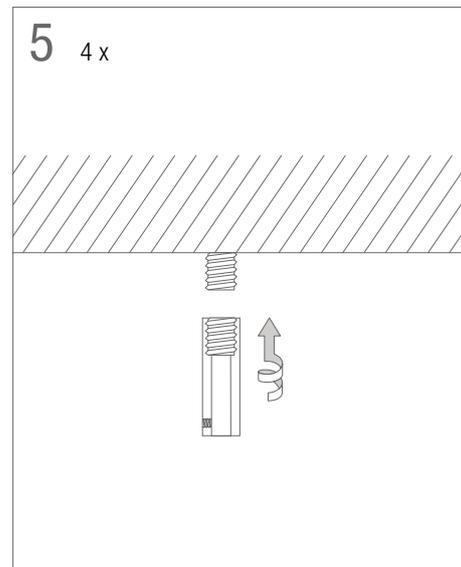


**2** 4 x Bohrpunkte ①, ②, ③ und ④

Verwenden Sie die vormontierte Duschkabine als Schablone. Die Bohrlöcher für die Deckenabhängungen befinden sich auf der Achslinie der Sackbohrungen jeweils 18 mm von der Innenkante der Duschkabine nach innen versetzt.

**HINWEIS** Wir empfehlen Ihnen, diesen Montageschritt mindestens zu zweit durchzuführen.

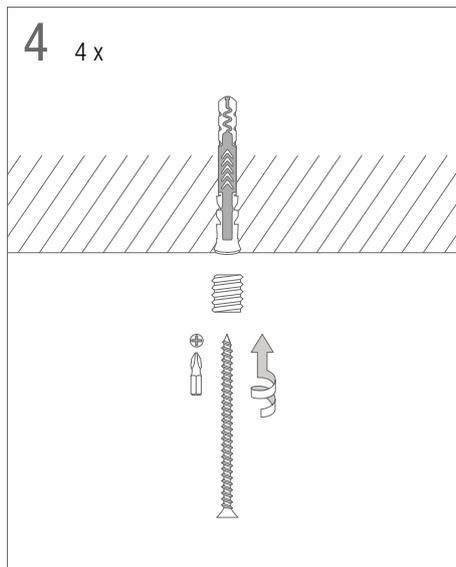

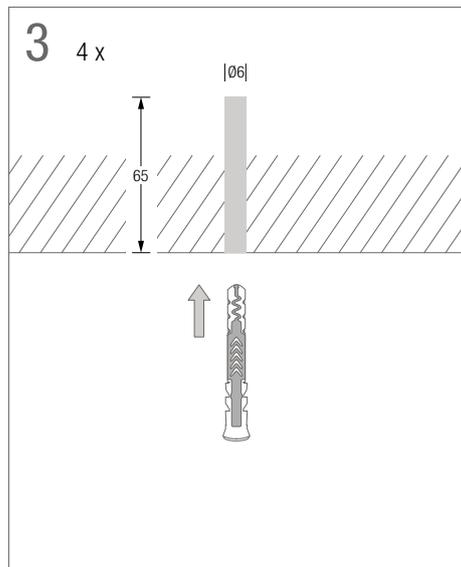

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

**EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.**

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2022