



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MONOCOMANDO INCASSO LAVABO

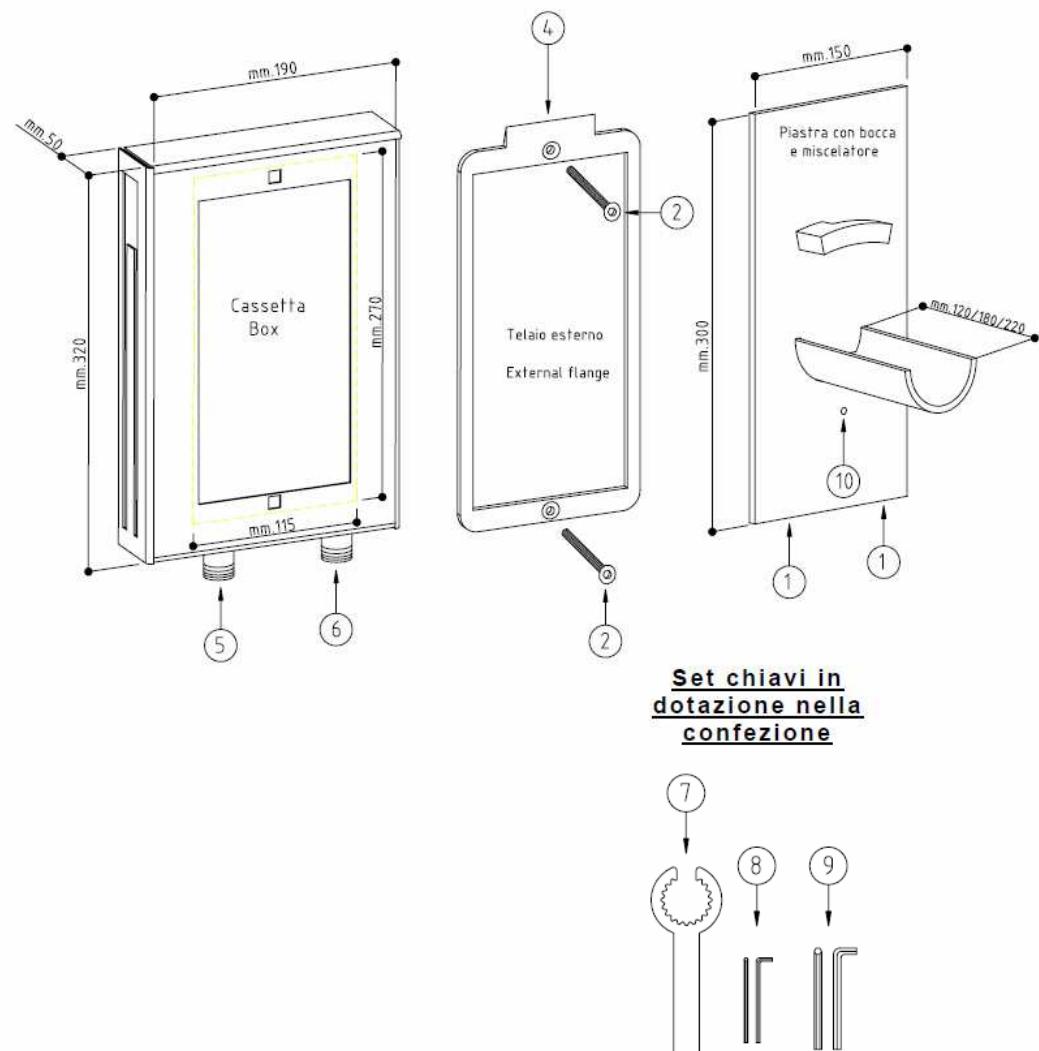

- A) Svitare le viti 1 e togliere la piastra esterna
- B) Svitare le viti 2 e togliere il telaio
- C) Incassare la cassetta collegando l'acqua calda all' ingresso 5 e la fredda all' ingresso 6
 

Importante: Piastrellare sino alla parte verniciata sul fronte cassetta
- D) Fissare il telaio alle piastrelle con le viti 2 facendo attenzione che la parte superiore sia come da disegno 4
- E) Collegare il flessibile dell'acqua calda all' attacco 5 e quello dell'acqua fredda all' attacco 6
- F) Agganciare la piastra all'incastro 4 del telaio, controllando che i flessibili di collegamento siano ben posizionati all'interno
- G) Serrare le brugole 1
- H) Alimentare l'impianto e aprire il miscelatore alla sua massima portata
- I) Inserire la chiave a brugola nel foro del regolatore 10 ed ottimizzare il getto dell'acqua

# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN BASIN MIXER

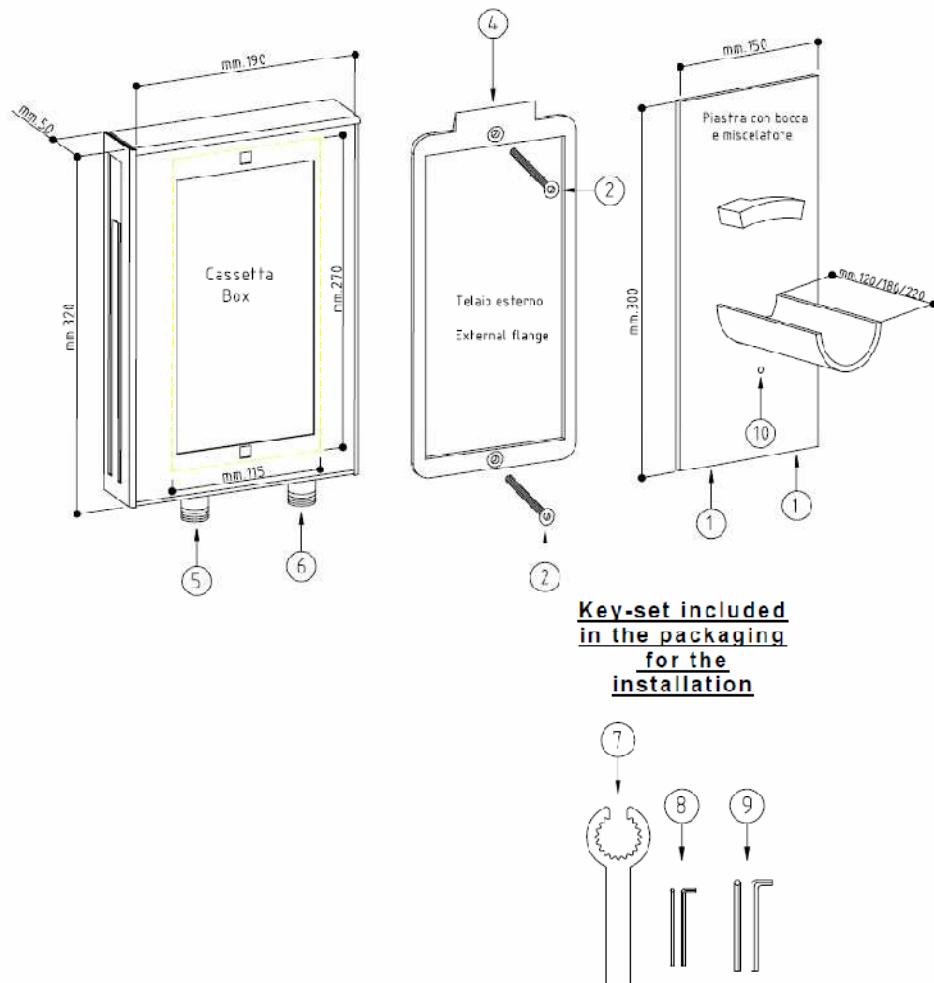

- A) Unscrew the screws 1 and remove the complete external plate with the spout, mixer and mechanisms
- B) Unscrew the screws 2 and remove the external flange
- C) Fit the box connecting the hot water to the connection 5 and the cold water to the connection 6  
**Very important: the tiles have to reach exactly the coloured line marked on the front of the box**
- D) Fix the external flange to the tiles with the screws 2, putting the part 4 at the upper side
- E) Connect the flexible tail of the hot water to the connection 5 and the one of the cold water to the connection 6
- F) Hook the external plate to the point 4 of the external flange, checking that the flexible tails are well located in the internal box
- G) Lock the screws 1
- H) Open the water and turn the mixer to the maximum flow
- I) Insert the special key in the hole 10 and, turning the key, optimize the flow of the water