



MONTAGEANLEITUNG

Doppelte Vorhangstangen durchlaufend, ohne Zwischenträger

VS20-140D1000, VS20-140D1200, VS20-140D1400,
VS20-140D1600, VS20-140D1800, VS20-140D2000

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS Design GmbH

Wertstraße 12


76189 Karlsruhe

www.phos.de

1 2 Bohrungen

Je Halter eine Bohrung $\text{\O}8$ mm, mittig, Bohrtiefe mind. 65 mm.

Bohrabstand-Empfehlung: jeweils 5-20 cm vom Stangenende eingerückt.

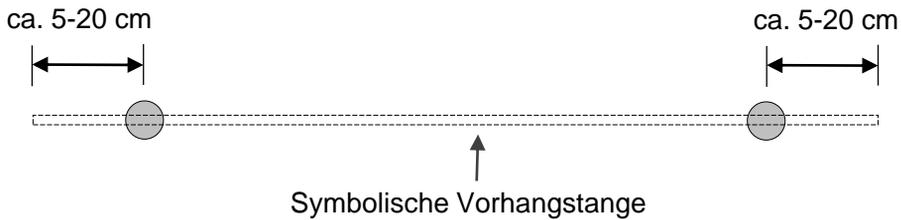

1x




Min. 65 mm



$\text{\O}8$ mm


2 Dübel

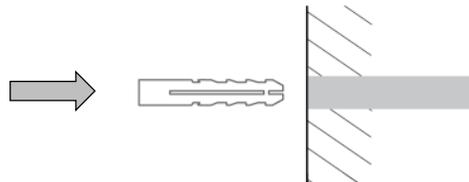

2x



3 Montage der Rosetten

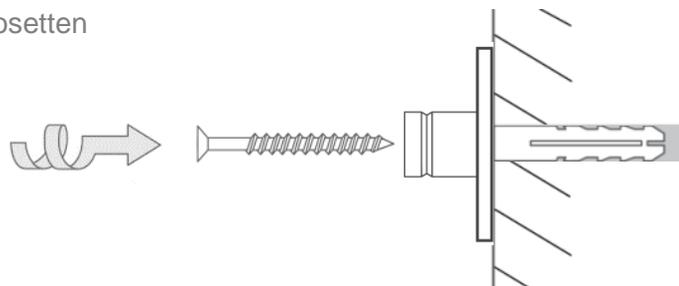

2x



2x



4 Vorhang/Vorhänge und Stangenhalter auf die Stangen auffädeln

Wenn Sie den Vorhang an den Ösen direkt aufhängen möchten oder geschlossene Ringe verwenden möchten, fädeln Sie bitte den Vorhang / die Vorhänge vor oder mit den Stangenhaltern auf die Vorhangstange auf.


Beispielsweise:

4a (Draufsicht)


Achten Sie darauf, dass die Fixierungsschrauben der Stangenhalter nach oben zeigen.



4b

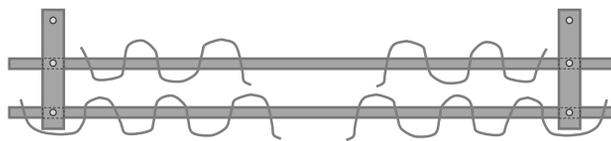


5 Aufschieben der Stangenhalter auf die Rosetten

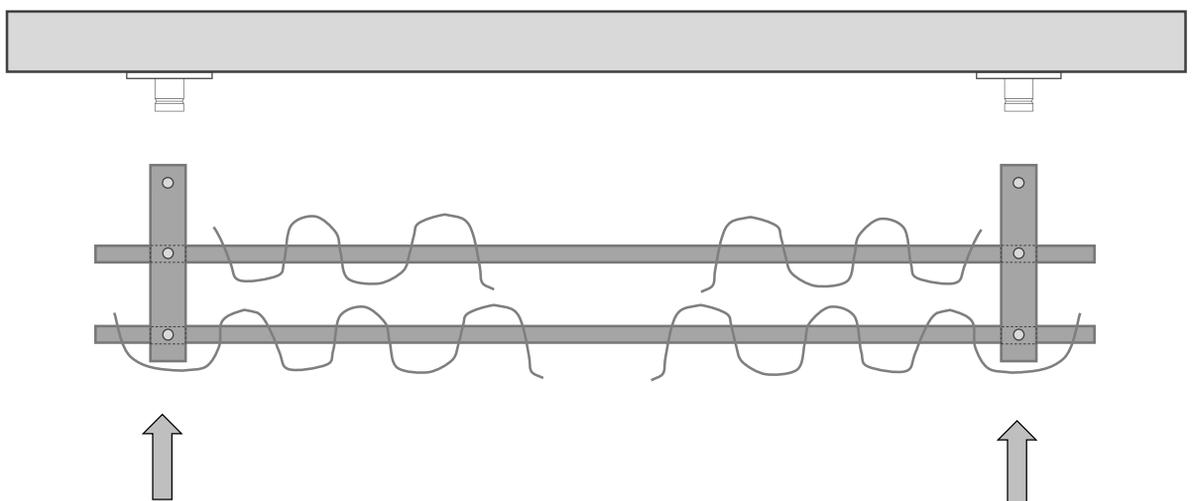

6

Fixierung

(Seitenansicht)

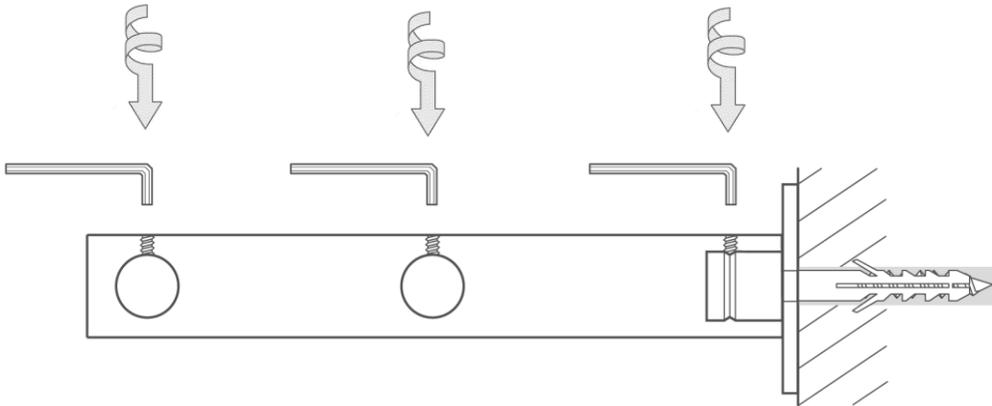

Fixieren Sie die nach oben zeigenden Madenschrauben – je Halter 3 Stück. Verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel.

7

Fertigstellung

