



## **MONTAGEANLEITUNG**

Doppelte Vorhangstangen durchlaufend, mit einem Zwischenträger

VS20-140D2200, VS20-140D2400, VS20-140D2600,  
VS20-140D2800, VS20-140D3000, VS20-140D3200,  
VS20-140D3400, VS20-140D3600, VS20-140D3800

Telefon: +49 721 530 772 0  
Fax: +49 721 530 772 22  
E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)


PHOS Design GmbH  
Werftstraße 12  
76189 Karlsruhe  
[www.phos.de](http://www.phos.de)

# 1 3 Bohrungen

Je Halter eine Bohrung  $\text{\O}8$  mm, mittig, Bohrtiefe mind. 65 mm.

## Bohrabstand-Empfehlung:

1x mittig; links und rechts jeweils 5-20 cm vom Stangenende eingerückt.

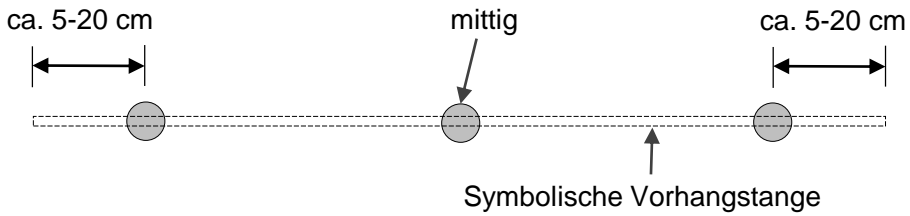

1x




Min. 65 mm



$\text{\O}8$  mm


# 2 Dübel

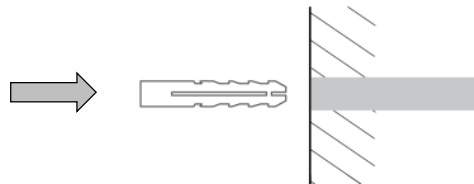

3x



# 3 Montage der Rosetten

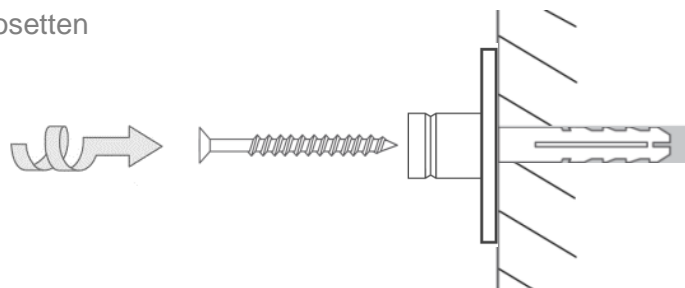

3x




3x



## 4 Vormontage der Vorhangstangen

2x

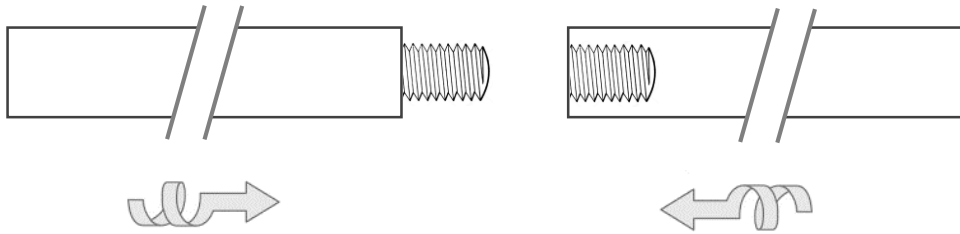


## 5 Vorhang/Vorhänge und Stangenhalter auf die Stangen auffädeln

Wenn Sie den Vorhang an den Ösen direkt aufhängen möchten oder geschlossene Ringe verwenden möchten, fädeln Sie bitte den Vorhang / die Vorhänge vor oder mit den Stangenhaltern auf die Vorhangstange auf.


Beispielsweise:

### 5a (Draufsicht)

Achten Sie darauf, dass die Fixierungsschrauben auf den Stangenhaltern nach oben zeigen.

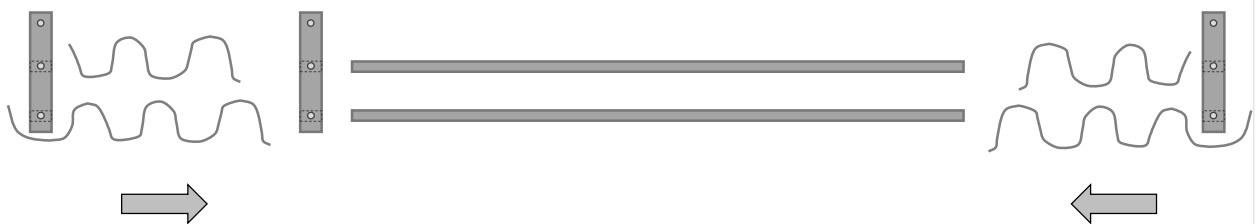


### 5b

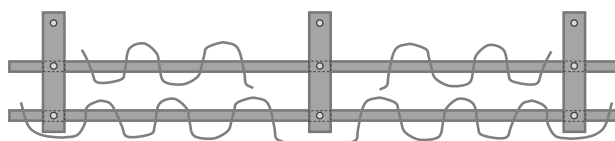

# 6


Aufschieben der Stangenhalter auf die Rosetten

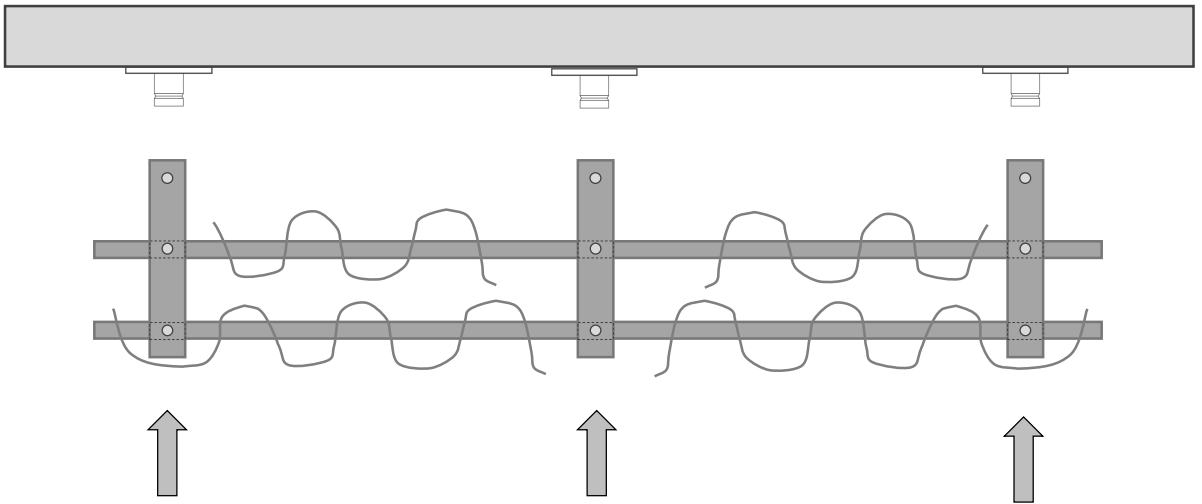

# 7

Fixierung

(Seitenansicht)

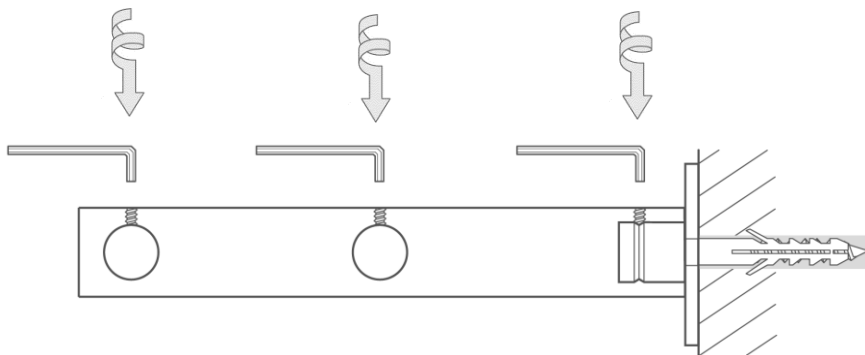

Fixieren Sie die nach oben zeigenden Madenschrauben – je Halter 3 Stück. Verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel.

# 8

Fertigstellung

