


# DECOR WALTHER®

Since 1973

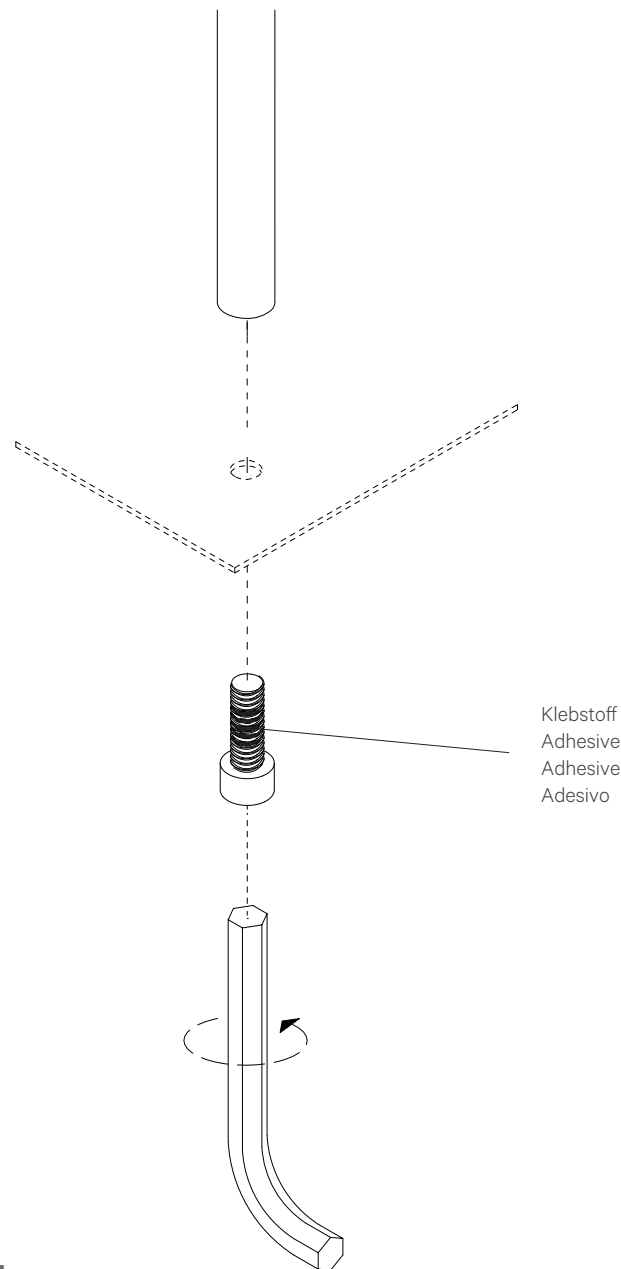

## STONE HT2 / STRAIGHT 1/2/3/5/6/7

SCHRAUBENSICHERUNG THREADLOCKERS FREINFILETS FRENAFILETTI



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH  
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN  
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

### Anleitung

Um die Klebewirkung der Schraubensicherung zu aktivieren, muss die Schraube fest angezogen werden. Der Klebstoff härtet innerhalb von 12 Stunden aus.

### Instructions

In order to activate the adhesive, which is applied, the screw must be tightened firmly. The adhesive hardens within 12 hours.

### Instructions

Pour activer l'efficacité de l'adhésive freinfilet, veuillez bien serrer la vis. L'adhésif durcit dans 12 heures.

### Istruzioni

Per attivare l'effetto adesivo, la vite deve essere saldamente attirata. L'adesivo si indurisce entro 12 ore.

17.09.2021 / TKH

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

All informations without engagement. Measurement and changes conditionally.

Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.

Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.