


PUR 306-307

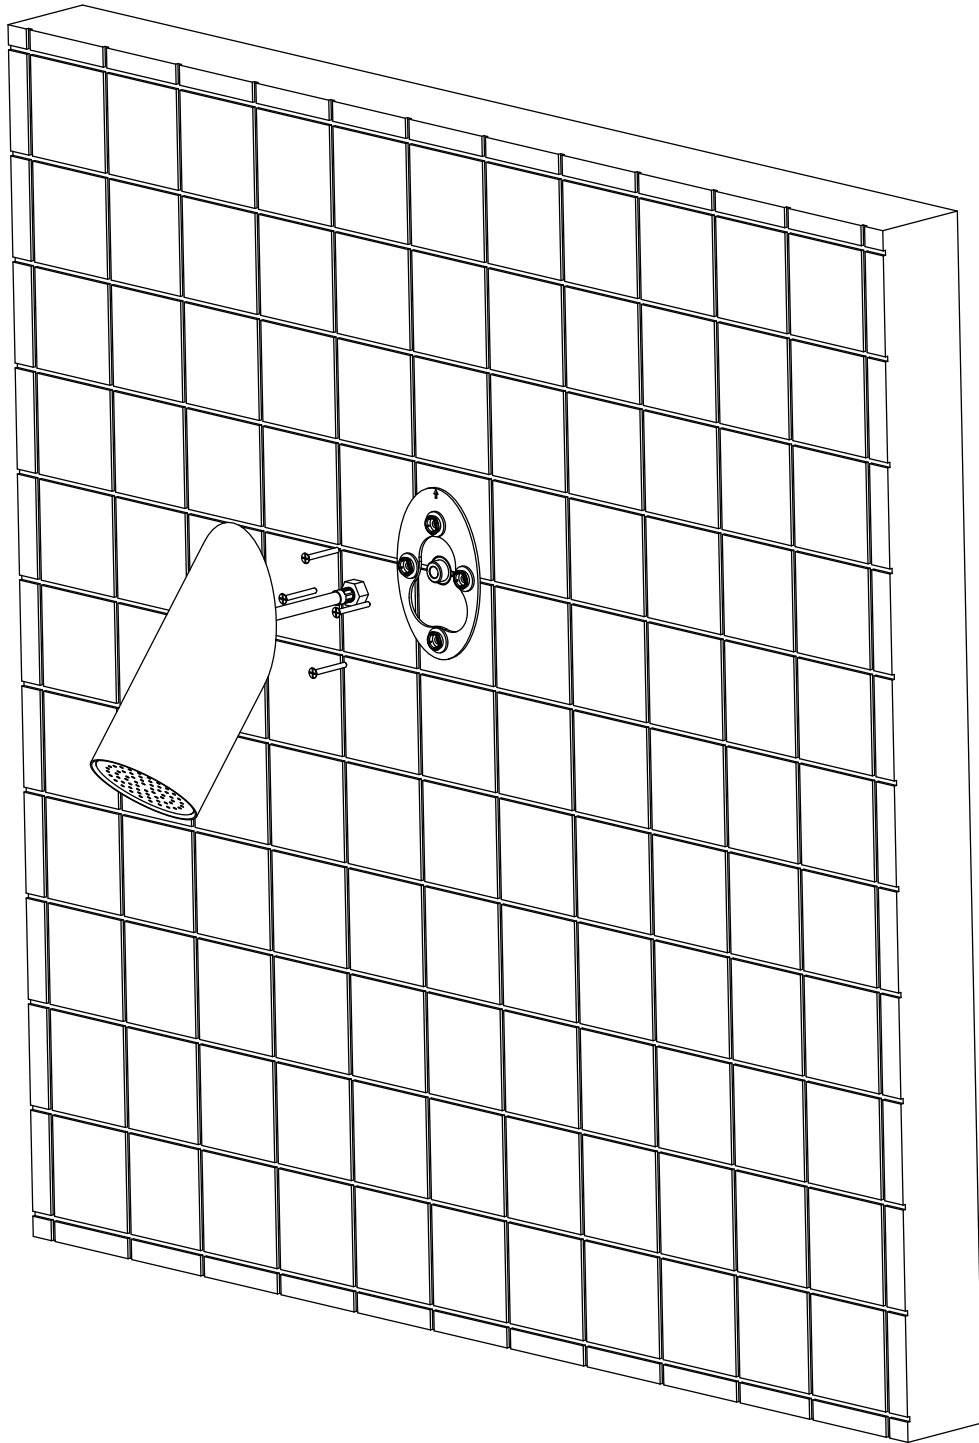

- 1) Fissare la staffa a muro con i tasselli e le viti in dotazione usando l'apposita dima
- 2) Collegare il flessibile alla rete idrica
- 3) Fissare il soffione spingendolo nella placca fino all'incastro

- 1) Fix the bracket to the wall using the fixing kit and the template provided
- 2) Connect the flexible to the water supply
- 3) Fix the shower-head by pushing it into the plate until it snaps

FORARE CON UNA PUNTA Ø 6 mm NEI 4 PUNTI SEGNATI DELLA DIMA
DRILL BIT WITH A 6mm, ON THE RED DOT

STAMPARE LA DIMA SENZA ADATTARE ALLA PAGINA MA IN DIMENSIONI REALI !!!
PRINT THE TEMPLATE IN REAL SIZE!!! (NOT FIT TO THE PAGE!)

