


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЕК ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА ТМ GRANULA

1. Произвести разметку для сверления отверстий на фланце с тыльной стороны мойки, используя фигурную шайбу в качестве шаблона (рис. 1). Для моделей GR-3601 и GR-3801 подготовка отверстий не требуется.
2. Просверлить в мойке сквозные отверстия специальным сверлом (в комплекте) (рис. 2).
3. Произвести разметку для сверления отверстий в столешнице для установки дюбелей крепления, используя в качестве шаблона мойку с отверстиями. Сделать отверстия на глубину 15 мм сверлом диаметром 10 мм (не входит в комплект) (рис. 3).
4. Забить дюбеля вровень с плоскостью столешницы (рис. 4).
5. Нанести силиконовый герметик (не входит в комплект) на фланец мойки и произвести монтаж, используя фигурные шайбы и винты крепления (рис. 5). Удалить излишки герметика.

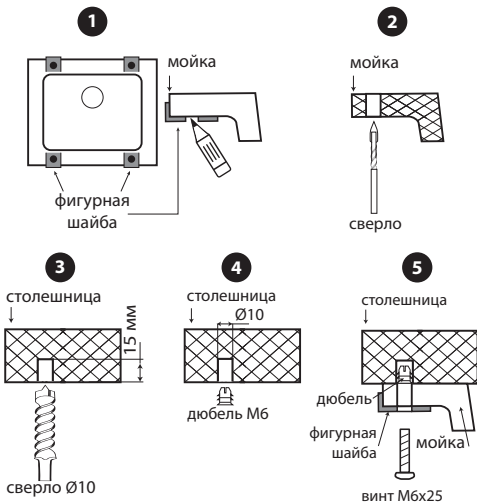

Комплект креплений для моек подстольного монтажа TM GRANULA:

1. Фигурная шайба - 4 шт.;
2. Винт М6х25 - 4 шт.;
3. Дюбель пластиковый М6 - 4 шт.;
4. Сверло по керамике - 1 шт.