


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Mélangeur de lavabo, avec bouchon et chaîne (Sans poignées et bases) - T13

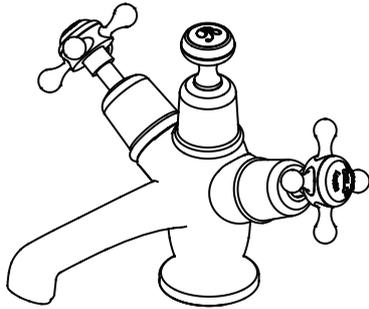

\* Les poignées et les bases ne sont pas fournies avec ce kit.  
Les poignées indiquées dans le schéma sont pour référence seulement.

#### **Important**

- Nous recommandons que ce produit soit installé par un professionnel qualifié. Tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ (Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) - niveau 3
- Veuillez vérifier ce produit immédiatement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé et qu'il est complet. Avant l'installation, veuillez vérifier que ce produit est le bon modèle et que vous avez toutes les parties nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Tous les robinets de la gamme Burlington doivent être alimentés en eau chaude et froide sous pression équilibrée pour que la fonction de mélange fonctionne correctement. Il est nécessaire d'installer des clapets anti-retour sur les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide. Ces clapets ne sont pas fournis.
- Veuillez rincer la tuyauterie avant l'installation pour vous assurer qu'aucun copeau de métal, soudure ou autre impureté ne pénètre dans le robinet.
- Coupez l'alimentation en eau avant de commencer le travail, cela devrait être fait au niveau du robinet d'arrêt en amont du mélangeur ou le cas échéant au niveau du robinet d'arrêt principal.
- Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une référence future.

#### **Pression de fonctionnement**

Le robinet peut être installé à la fois pour haute et basse pression. Pour vous assurer que le robinet fonctionne bien sous faible pression d'eau, le réservoir de stockage d'eau froide doit être à au moins deux mètres au-dessus de la position de montage. La pression d'eau maximale est de 6 bar. Lorsque la pression d'eau est supérieure à 6 bar, un réducteur de pression doit être monté.

#### **Tête décorative (option alternative)**

Le mélangeur est livré avec un cache décoratif fixé par l'usine dans le centre du mélangeur et avec un autre cache alternatif en option.

Si vous souhaitez remplacer le cache décoratif préinstallé, veuillez le dévisser du robinet et visser l'autre à sa place.

#### **Redresseur et aérateur (option alternative)**

Le robinet est livré avec un redresseur monté en usine pour les systèmes d'eau à basse pression. Si le débit d'eau est élevé, remplacez le redresseur de flux monté en usine avec l'aérateur haute pression fourni.

Utilisez la clé NEOPERL pour dévisser le redresseur du bec. Remplacez-le par l'aérateur fourni, et revissez dans le bec fermement. (Si vous avez égaré la clé Neoperl vous pouvez utiliser le haut de l'aérateur / redresseur comme une clé)


#### **nettoyage**

**Avant utilisation:** dévissez le filtre et laissez l'eau couler librement pendant 5 minutes. Puis revissez le filtre en place.

**Périodiquement:** Utilisez la clé fournie pour dévisser et retirer la buse. Rincez à l'eau courante jusqu'à ce que tous les débris soient partis. Puis replacez la buse et serrez avec la clé fournie.

#### **Option 1:**

Burlington propose 4 différents styles de poignées.

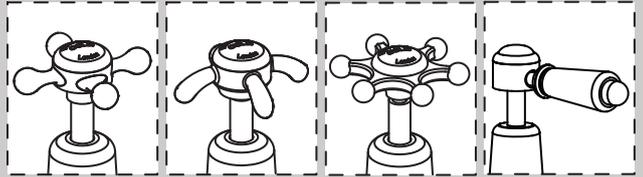

Claremont


Anglesey

Birkenhead


Kensington

#### **Option 2:**

Burlington propose également l'ajout d'une base (27 mm de hauteur) pour robinetterie surélevée.

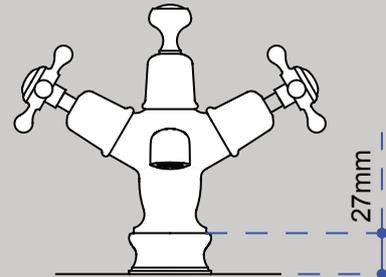


**NE SONT PAS INCLUS DANS LE KIT**

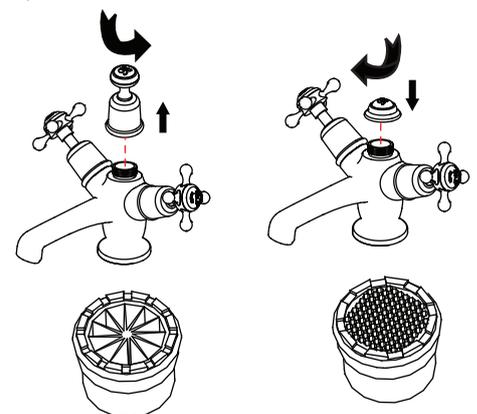


REDRESSEUR DU FLUX


AERATEUR

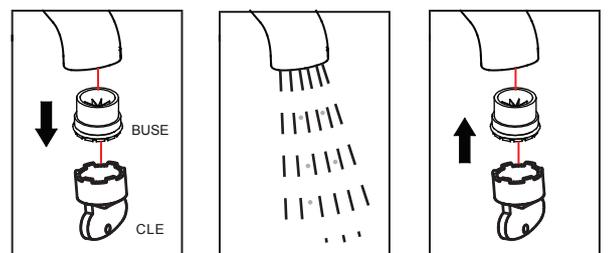

## Dimension

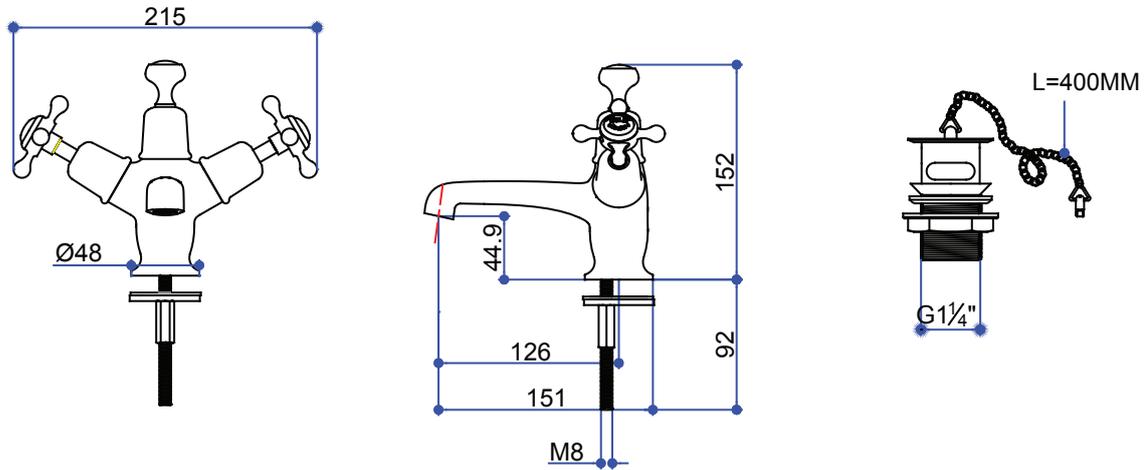

## Installation

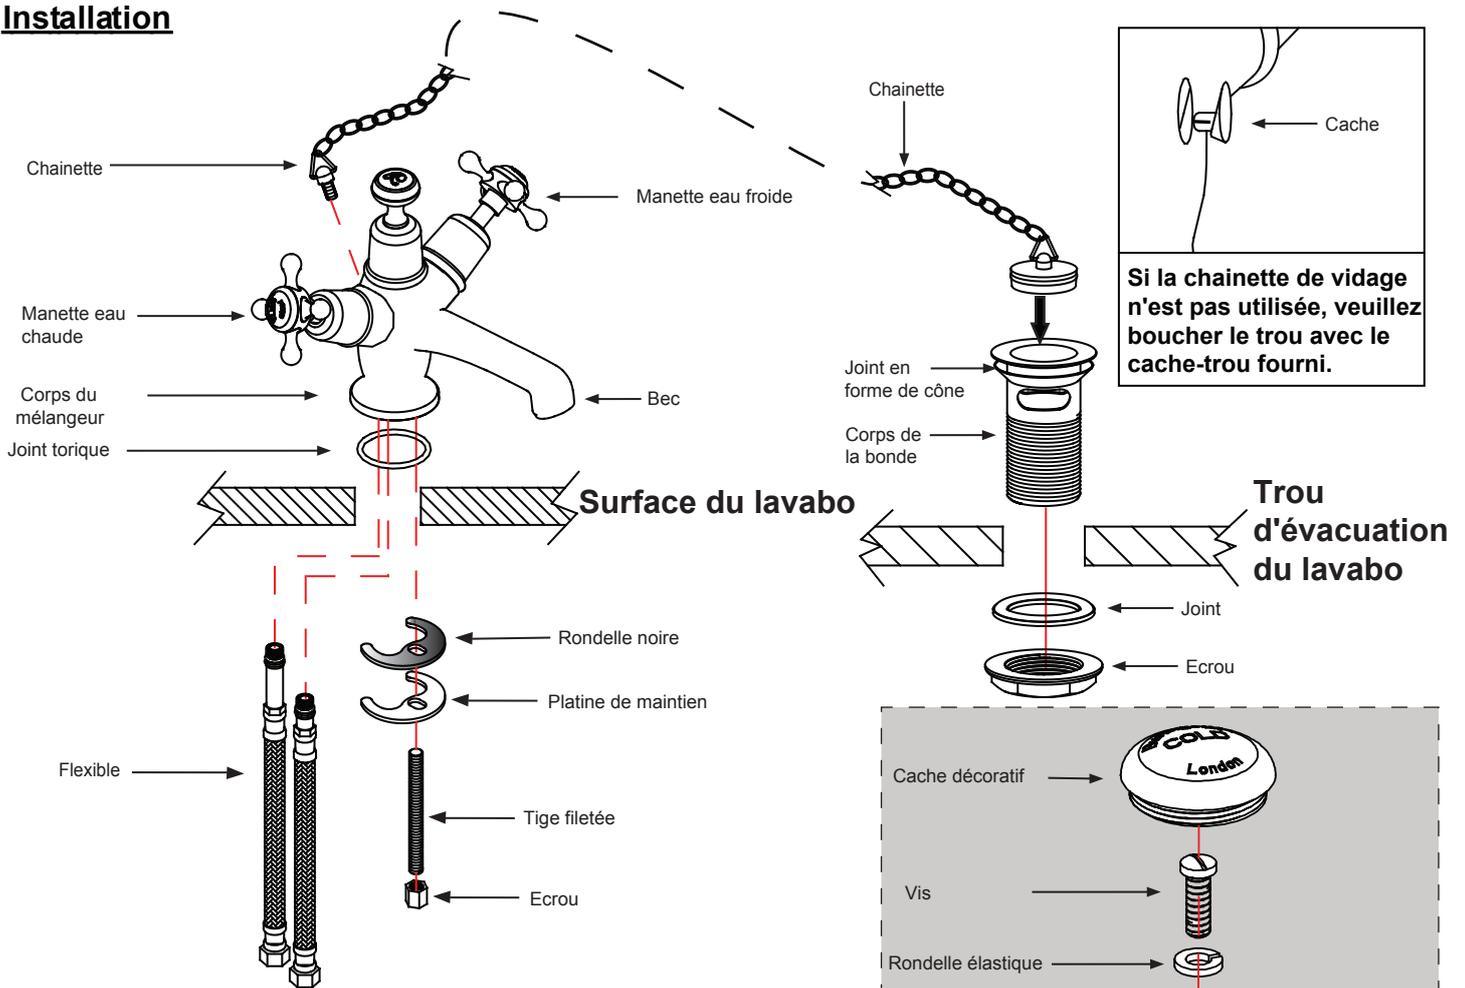

1. Insérez le joint torique dans la rainure dans la partie inférieure du corps du mélangeur.
2. Vissez et serrez les deux tuyaux flexibles dans le corps du mélangeur.
3. Desserrez l'écrou de la tige et vissez la tige dans la base du mélangeur.
4. Passez les tuyaux flexibles et la tige dans le trou dans le lavabo. Faites glisser la rondelle noire et la platine de maintien sur la tige. Puis vissez l'écrou et serrez le mélangeur sur le lavabo.
5. Installer la chaîne et la garniture de vidage :

- a) Repérez la petite vis à l'extrémité de la chainette du vidage.
- b) Vissez la vis dans le trou de la chaîne à l'arrière du robinet.
- c) Insérez la bonde de vidage dans le trou d'évacuation du lavabo et fixez fermement.
- d) Coupez la chaîne si elle est trop longue pour votre lavabo.

## Entretien

Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits ménagers pour nettoyer le produit. Parce que ces produits de nettoyage changent de substance ou de formule trop souvent. Le produit doit toujours être nettoyé uniquement avec de l'eau savonneuse et rincé avec de l'eau propre et essuyé avec un chiffon doux.

Note : Pour garantir qu'une fois installées, les poignées Kensington soient tournées correctement vers l'avant, vous pourrez avoir besoin de resserrer un peu les cartouches à l'intérieur du corps du mélangeur avec une clé anglaise et de refixer les poignées à leur place ensuite.