

# LAUFEN

## Laufen Pro






**8.1795.8**


Waschtisch Unterseite geschliffen  
 Paroi inférieure du lavabo polie  
 Lavabo con superficie inferiore levigata  
 Washbasin undersurface ground  
 Lijar parte inferior del lavabo  
 Onderkant wastafel geschuurd  
 Drez s broušenou spodni stranou  
 Šlifuota plovimo paviršaus apatinė dalis  
 Dolna strona umywalki wygładzona  
 Mosdóasztal alsó oldala csiszolt  
 Умывальник со шлифованной нижней стороной  
 Умивальник с шлайфана долна страна

**8.9896.3**

Schablone  
 Gabarit  
 Sagoma  
 Template  
 Plantilla  
 Sjabloon  
 Šablona  
 Šablonas  
 Szablon  
 Sablon  
 Лекало  
 Шаблон

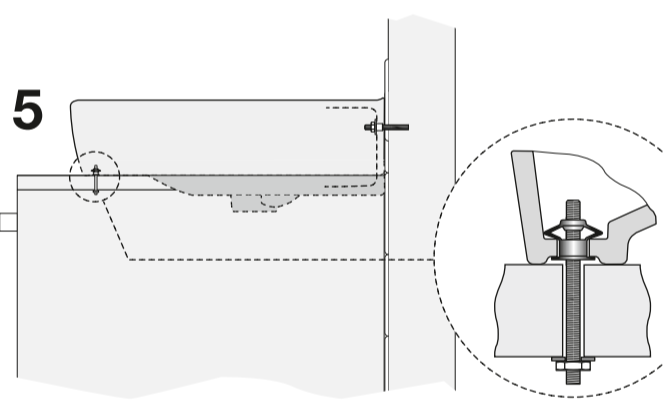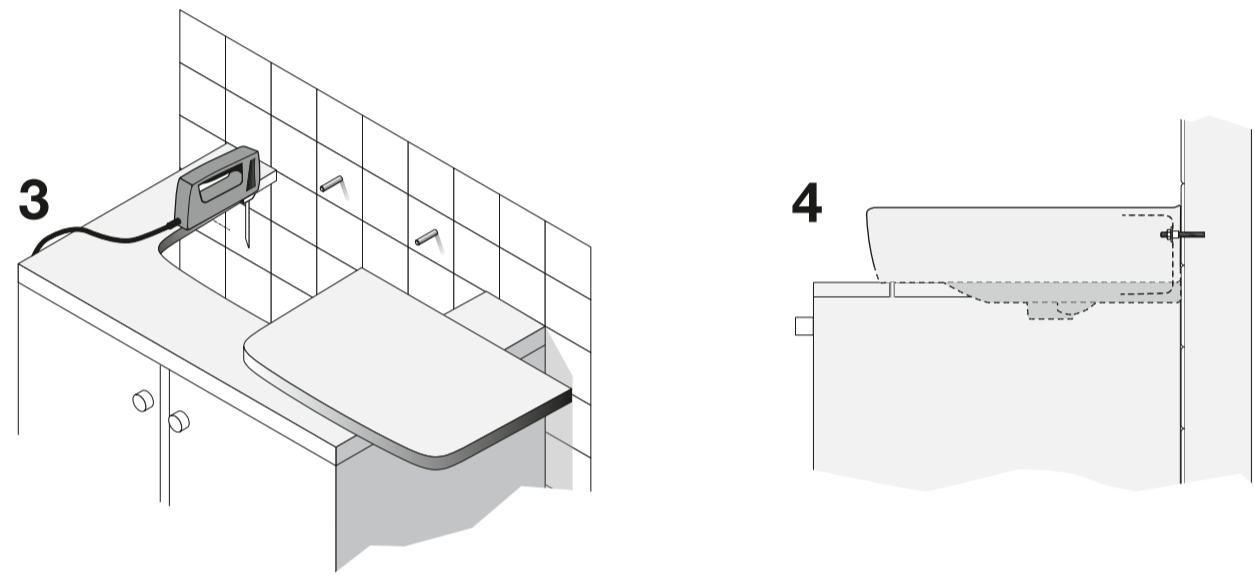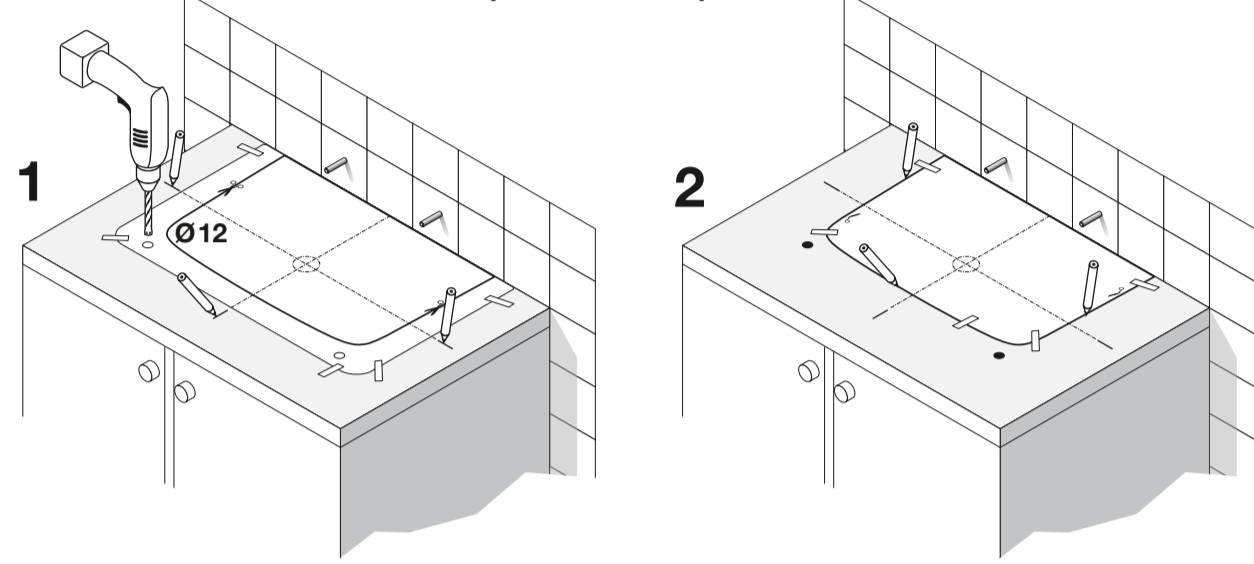

**8.9194.0**  
 Befestigungsset  
 Kit de montage  
 Set di montaggio  
 Mounting set  
 Montageset  
 Kit de montaje  
 Montážní příslušenství  
 Tvirtinimo komplektas  
 Zestaw do montowania  
 Rögzítőkészlet  
 Крепежный Комплект  
 Комплект за закрепване

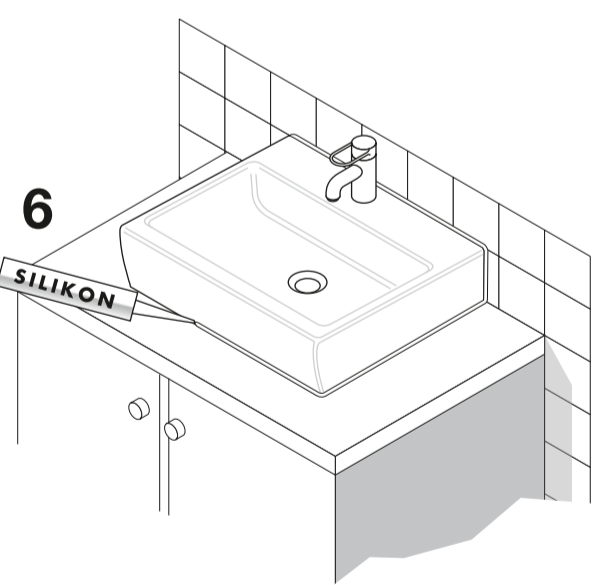


- Montageschablone in gewünschter Position mit Klebeband fixieren. Ausschnitt nach Schablone herstellen.
- Fixer le gabarit de montage dans la position désirée au moyen d'une bande adhésive découper selon le gabarit.
- Fissare la dima nella posizione desiderata con nastro adesivo. Praticare il foro secondo la dima.
- Fix the template with adhesive tape. Cut out the opening using the template.
- Fijar la plantilla en la posición deseada con cinta adhesiva. Cortar de acuerdo con la plantilla.
- Montagesjabloon op de gewenste positie met plakband bevestigen. Uitsparing volgens sjabloon zagen.
- Pripnešite šablono pomoči lepilni trakovi. Pomoci šablony vyřizte otvor.
- Prie paviršaus, skirto praustuvui montavimui, lipnia juosta priklijokite šablona. Pagal šablona į špauktį angą.
- Przymocuj szablon i odrysuj jego obrys wraz z otworem umywalki. Usuń szablon i wytnij otwór.
- Cikkasztámu kivágási sablont a kívánt helyen ragasztó szalaggal kell rögzíteni. A kivágást a sablon szerint elkészíteni.
- Прикрепяйте лекало лепило лепенка. Вырежете отверстие по лекалу.
- Фиксирайте като лепило лепенка. Изрежете като лепенката шаблона.

# LAUFEN

Laufen Bathrooms AG  
 Wahlenstrasse 46  
 CH-4242 Laufen, Switzerland  
 www.laufen.com

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

27/06/11 8.9896.3.000.000.1 KFA

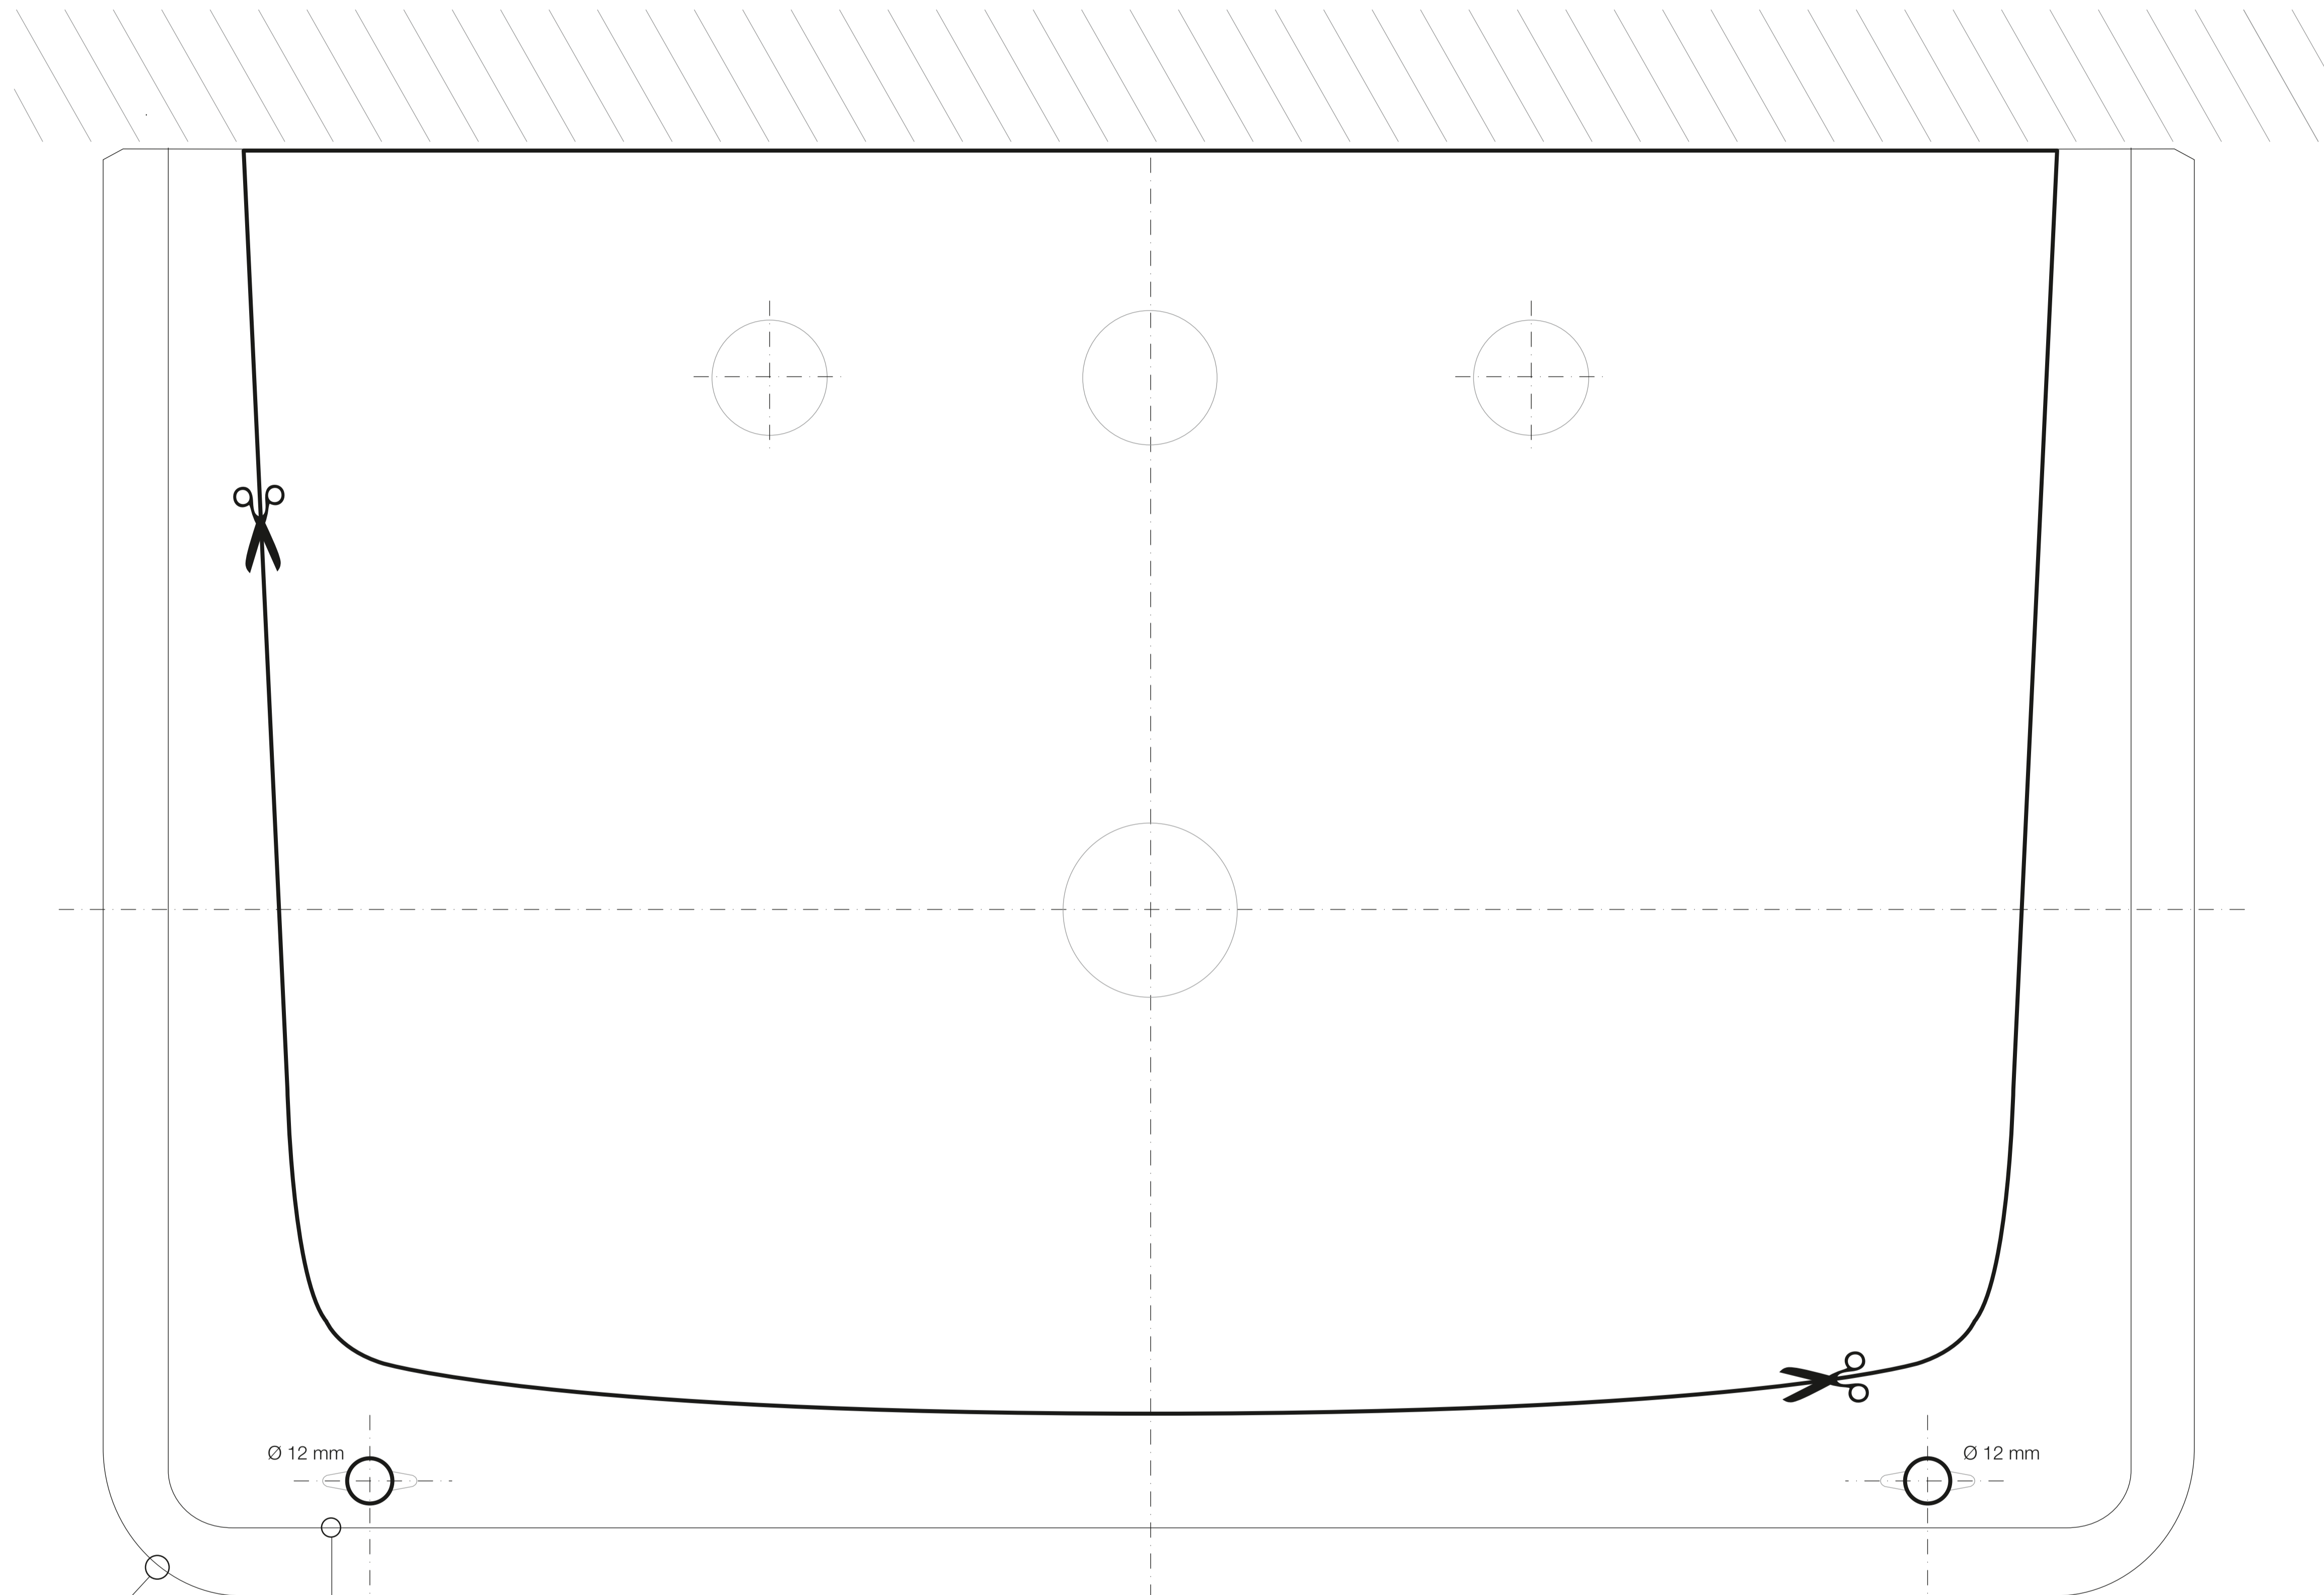

Aussenkontur Keramik  
 Contour externe céramique  
 Profilo esterno ceramica  
 Outer Contour Ceramic  
 Contorno exterior cerámica  
 Buitenste omtrek keramiek  
 Tvarovaná keramika  
 Kontūra keramika  
 Kształt ceramiki  
 A kerámia külső kontúrja  
 Формы керамики  
 Керамична форма

Innenkontur Keramik  
 Contour intérieur céramique  
 Profilo interno ceramica  
 Internal ceramic contour  
 Contorno interior, cerámica  
 Inwendig profiel keramiek  
 Vnitřní kontura z keramiky  
 Vidaus kontūras iš keramikos  
 Kontur wewnątrzny – ceramika  
 Belső kontúr, kerámia  
 Вырез керамики  
 Вътрешен контур на керамиката

410  
 vorne  
 devant  
 fronte  
 front  
 delante  
 voorzijde  
 předeck  
 priekis  
 przód  
 elől  
 передняя часть  
 предна част

M 1:1

