


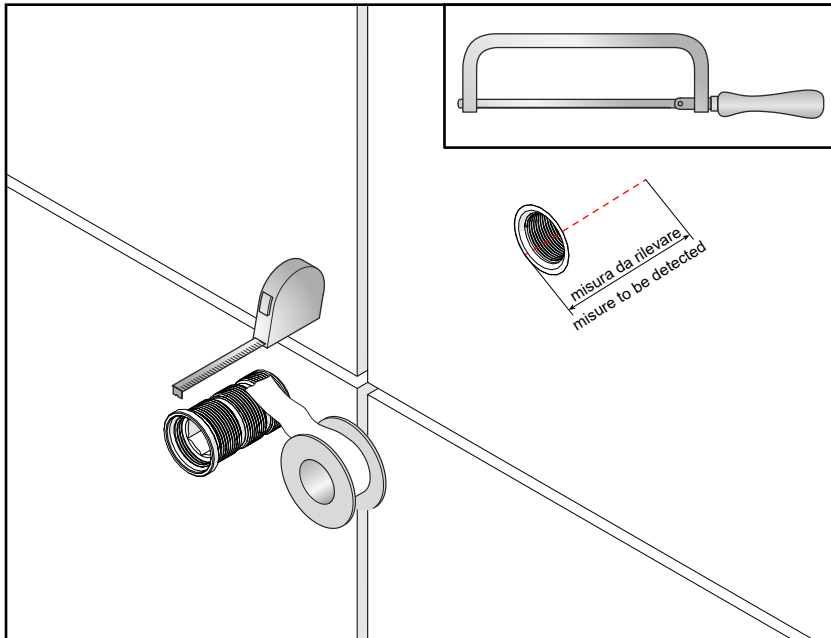


1

Collegamento

- Rilevare la misura dell'attacco e tagliare il perno del body-jet della misura corretta

Connection

- Detect the measure of the connection and cut the body jet pivot of the correct size

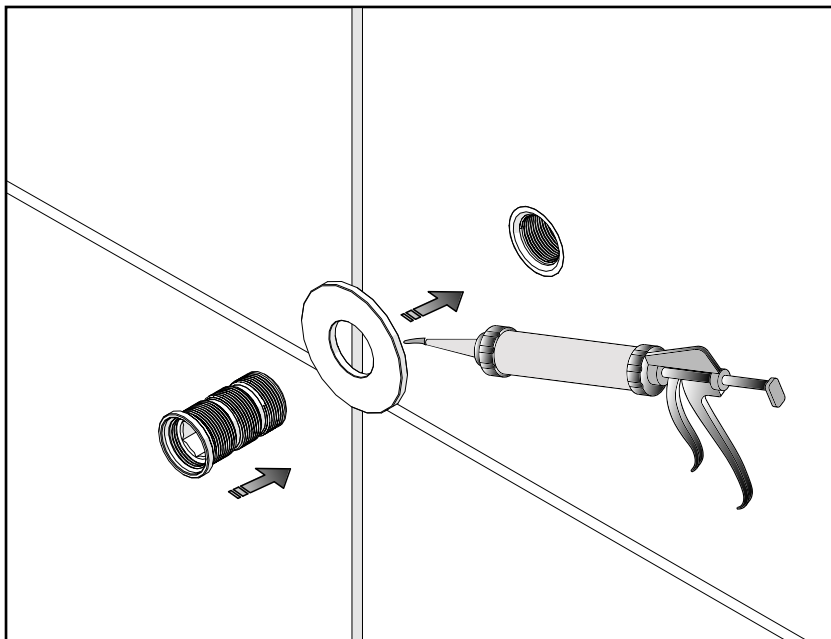


2

Fissaggio perno

- Inserire la rosetta nel perno e siliconarla nella parte a muro per evitare infiltrazioni di acqua.
- Procedere al fissaggio del perno nel muro

Fixing of the pivot

- Insert the plain washer in the pivot and apply a light layer of silicon on the back in order to avoid water infiltrations into the wall.
- Fix the pivot to the wall.

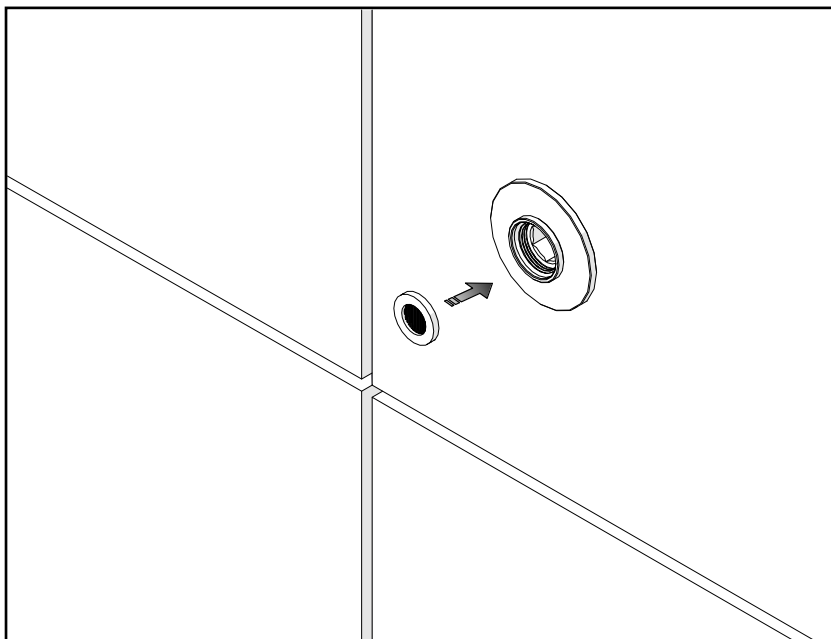

3

Installazione filtro

- Installare il filtro a rete con la parte concava nella direzione del muro

Filter installation

- Install the net filter with the concave part pointed towards the wall.

4

Installazione body-jet

- Installare il body-jet avvitandolo al perno

Body-jet installation

- *Install the body-jet by screwing it on the pivot.*

