




TPH3-140· Toilettenpapierhalter

Toilettenpapierhalter für eine Papierrolle. Mit zweiteiliger Montagerosette gegen ein Kippen des Rollenhalters. Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.

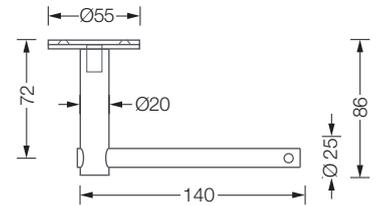


Benötigtes Werkzeug:

- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø 6 mm
- 1x Kreuzschlitz-Schraubendreher

Montageanleitung

- (1) Montagerosette
- (2) Abdeckscheibe
- (3) Rollenhalter
- (4) Madenschrauben (Unterseite)

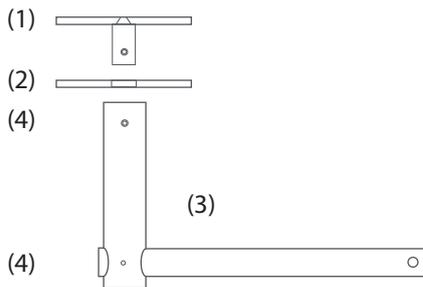

Schritt 1:


Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen im Abstand von 50 mm waagrecht zueinander vornehmen. Bohrerdurchmesser: 6 mm, Bohrlochtiefe: mindestens 65 mm.

Unten finden Sie dazu eine passende Bohrschablone. Sie können auch die Rosette selbst als Bohrschablone verwenden.




Schritt 2:

Montagerosette mit beiden Senkkopfschrauben fest an der Wand anbringen. Dabei darauf achten, dass der vorstehende Teil so ausgerichtet ist, dass eine Gewindebohrung nach links und eine nach unten ausgerichtet ist. Eine 90° gegen den Uhrzeigersinn verdrehte Anbringung der Montagerosette ist ebenso möglich.

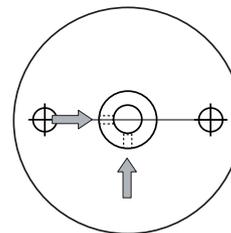

Frontansicht

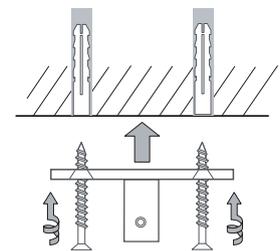

Draufsicht

Schritt 3:

Abdeckscheibe auf die Montagerosette auflegen und Halter auf die Abdeckscheibe aufstecken. Die Rollenhalterstange zeigt dabei nach rechts. Seitlich kleine Schrauben mit Inbusschlüssel fixieren.

