



## **T3 / T5 MONTAGEANLEITUNG**

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)

**PHOS**  
Edelstahl Design


PHOS Design GmbH

Wertstraße 12

76189 Karlsruhe

[www.phos.de](http://www.phos.de)

# 1 Bohrungen

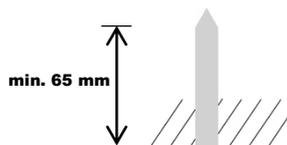


 **Ø8 mm**


# 2 Dübel



### 3 Montage des Deckenlagers

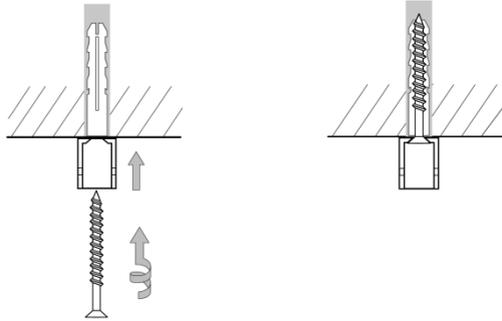

### 4 Distanzhülsen aufdrehen

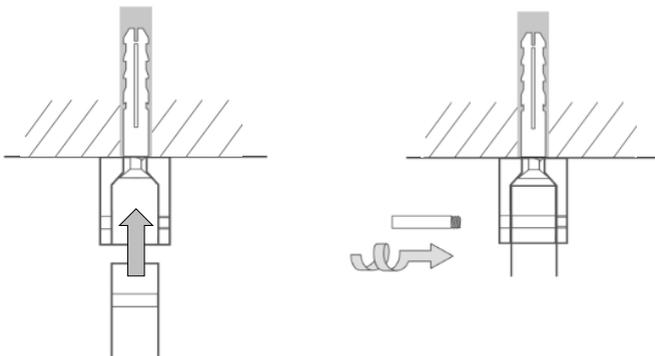

## **Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?**

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!

Fotografieren Sie Ihr Produkt und nehmen Sie an unserem [Fotowettbewerb](#) teil!

Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage  
**[www.phos.de](http://www.phos.de)**