




## **PHOS**

### **H20-300T MONTAGEANLEITUNG**

PHOS Design GmbH  
Werftstraße 12  
76189 Karlsruhe


Telefon: +49 721 530 772 0  
Fax: +49 721 530 772 22  
E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)

# 1 2x Bohren

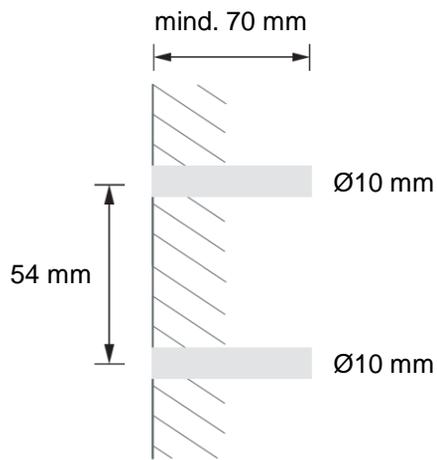


Tipp: Zum Anzeichnen kann die Rosette selbst als Schablone verwendet werden.


# 2 2x HILTI-Dübel

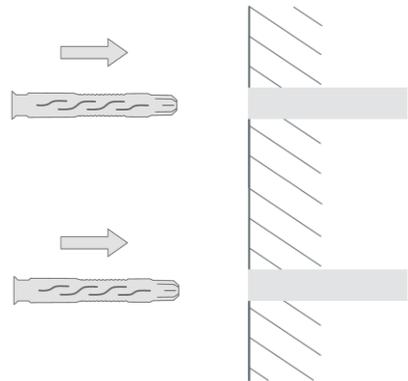

# 3 Rosette verschrauben

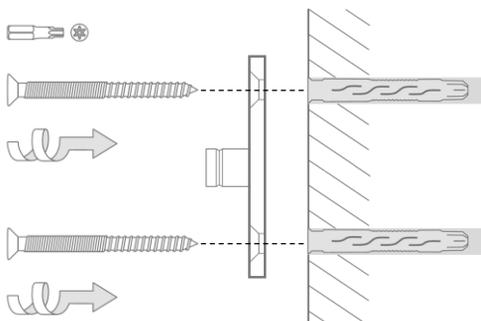

# 4 Haken aufstecken

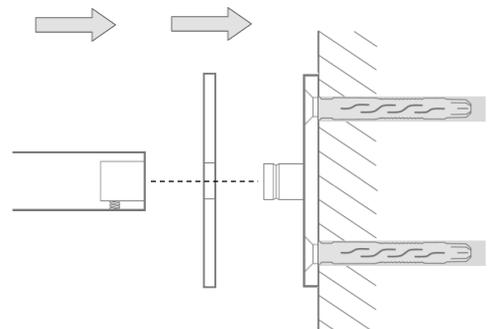

# 5 Haken fixieren

