


Монтажная схема

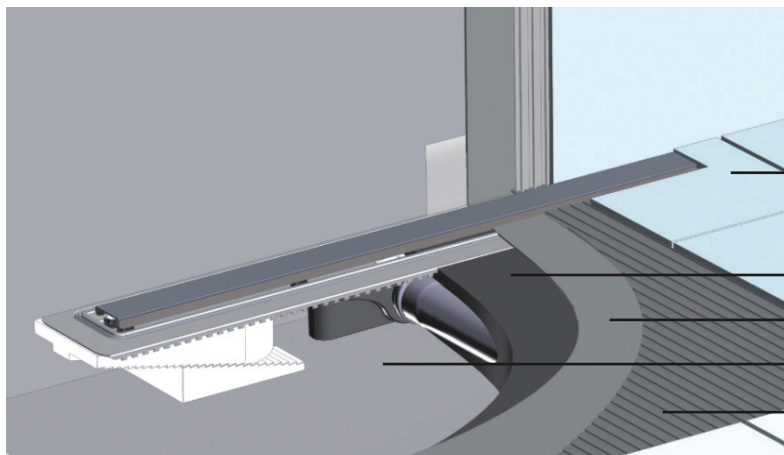

- Финишное покрытие
- Выравнивающая стяжка
- Гидроизоляционный слой
- Прочное основание
- Клеящий слой

Схема

Крючок для демонтажа решетки

Решетка

Кронштейны для переворота решетки

Комплект регулировки высоты решетки

Монтажная заглушка (пенопласт)

Сетка для волос

Сухой затвор



Желоб

Сифон горизонтальный


Регулируемые по высоте ножки

Гидроизоляция


Технические чертежи

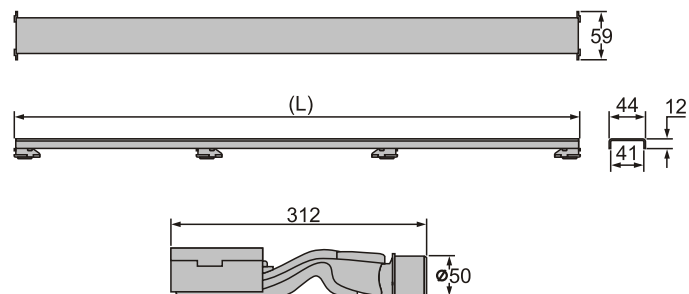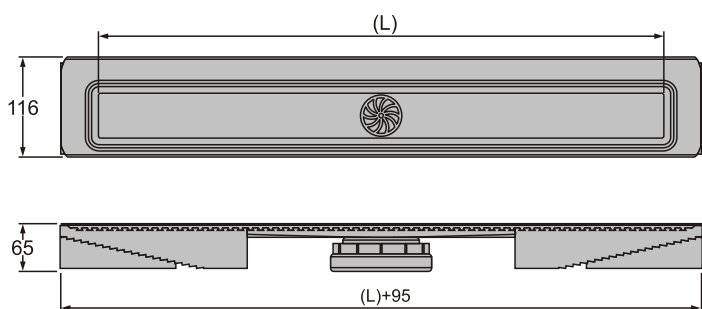


Желоб Trend инструкция по монтажу

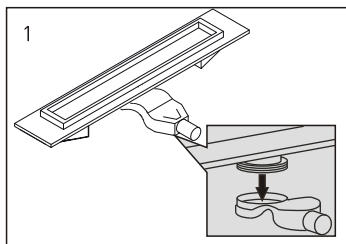


1 Присоедините сифон к желобу

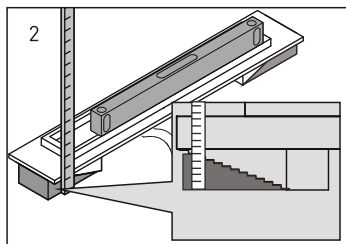


2 Отрегулируйте высоту установки желоба используя монтажные ножки из пенопласта. Шаг регулировки – 2мм

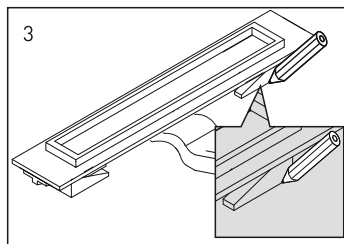


3 Установите желоб на ножки, канал желоба закройте монтажной заглушкой из пенопласта

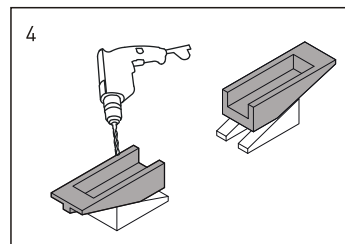


4 Сделайте разметку места расположения монтажных ножек

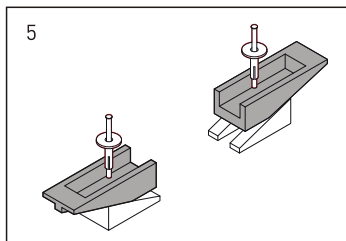


5 Просверлите отверстия внутри ножек

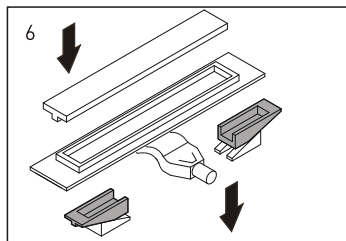


6 Вставьте в отверстия пластиковые дюбели для фиксации ножек [доп.опция]

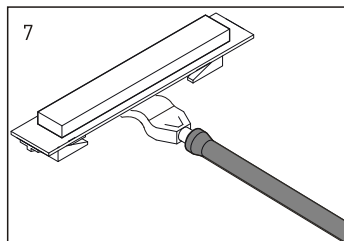


7 Присоединить сифон желоба к канализационной трубе

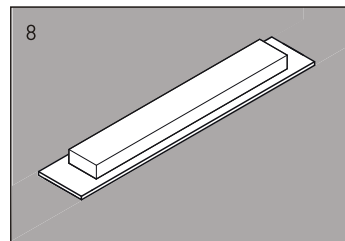


8 При заливке раствора в нише под установку желоба необходимо сделать минимальный уклон в сторону желоба 1-2%.

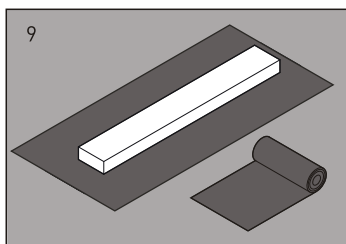


9 После слоя грунтовки развернуть рулонную гидроизоляцию по периметру желоба

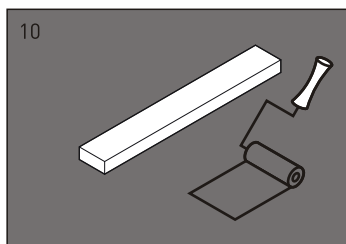


10 Нанести минимум 2 слоя жидкой гидроизоляции

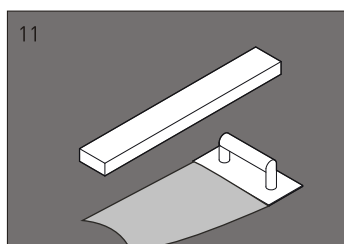


11 Сверху нанести плиточный клей

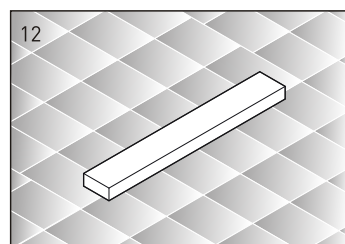


12 Уложить плитку, удалить монтажную заглушку из канала желоба

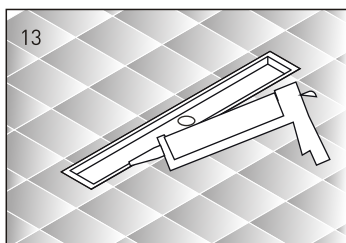


13 Нанести герметик в щели между плиткой и лотком трапа

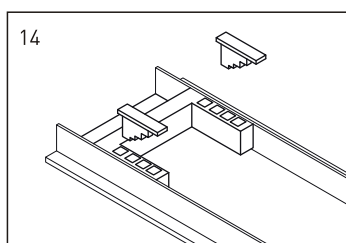


14 С помощью комплекта регулировки выровнять высоту решетки относительно плитки

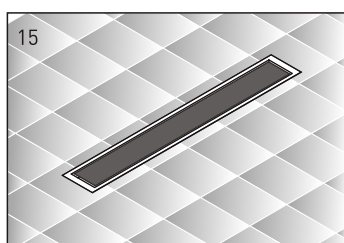

15 Установите в желоб решетку

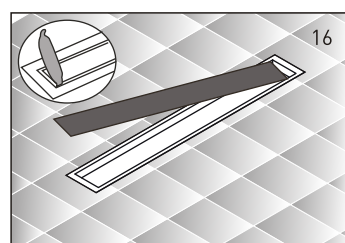

16 С помощью монтажного ключа снимите решетку желоба для очистки сифона.

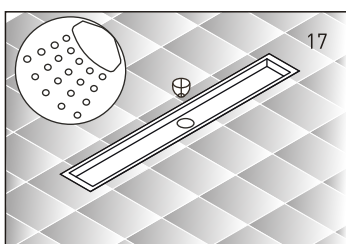

17 Периодически вынимайте сетку для волос или сухой затвор для промывки водой и удаления скопившегося мусора