

ПЛИТКА

УКЛАДКА НАСТЕННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



РЕКОМЕНДАЦИИ

LEROYMERLIN


Дом для Дома!

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


Для подготовки к укладке плитки понадобятся:



Уровень



Рулетка



Измерительный шнур



Карандаш



Линейка


Для укладки плитки понадобятся:




Уголок




зубчатый шпатель




Щипцы по керамике
(для вырезания
закруглений)



Деревянная рейка
для выравнивания
плиток

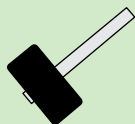


Резиновый
молоток

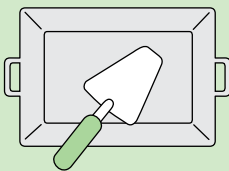

Лоток и шпатель




Скребок
с резиновой
насадкой для швов

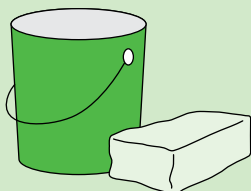

Ведро

Губка

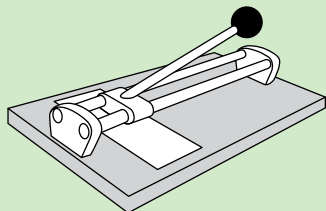

Устройство для резки плитки

КЛЕЙ

На выбор «правильного» клея существенное влияние оказывает тип поверхности, на которую в дальнейшем будет укладываться плитка:

Основание

Минеральное (цементная, цементно-известковая, известковая, гипсовая штукатурка, бетон).
Плиты из гипсокартона.
Старая глазурь.
Деревянное или из древесных материалов.
(ДСП, древесные плиты, доски).

Тип клея

Эластичный быстровяжущий клей + грунтовочная эмульсия.
Клей повышенной эластичности или дисперсионный клей + грунтовочная эмульсия.
Клей повышенной эластичности и сцепляемости.
Дисперсионный клей.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Грунтовочная эмульсия

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.

Улучшающие добавки

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.

Клеи

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.

Шпаклевочная масса

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.


Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.

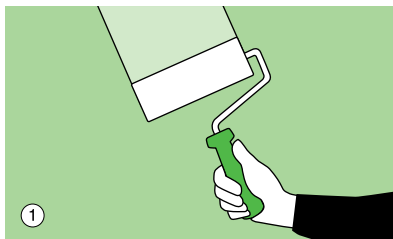

Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.

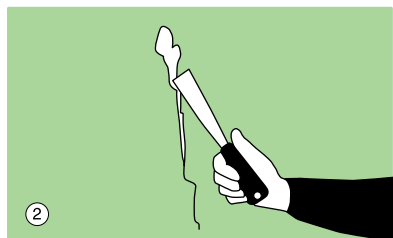


Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛИТОК

При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.

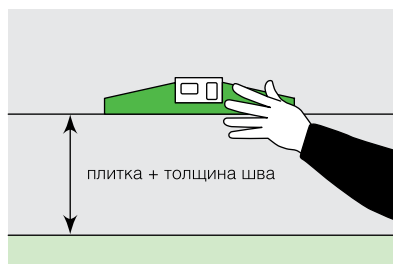




Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.


Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

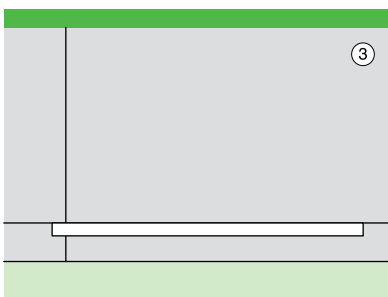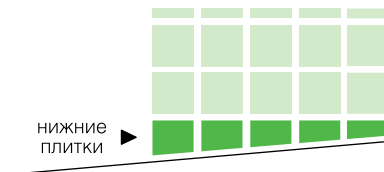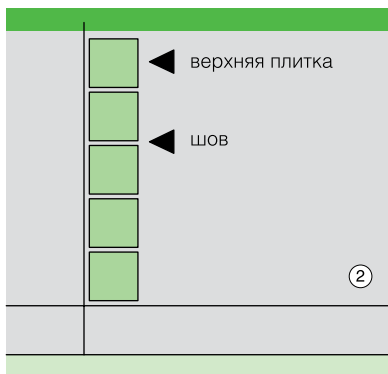


УКЛАДКА ПЛИТКИ

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м^2 .


Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

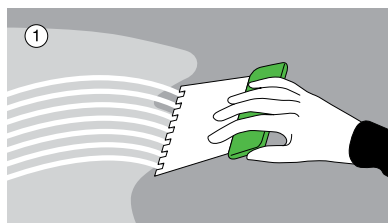

Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

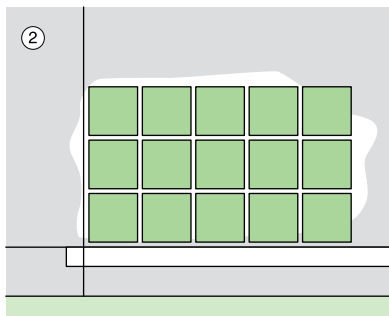


Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

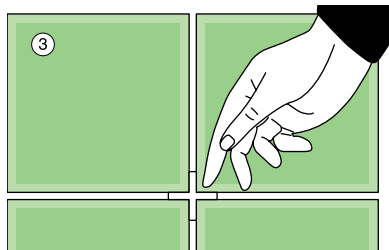


Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

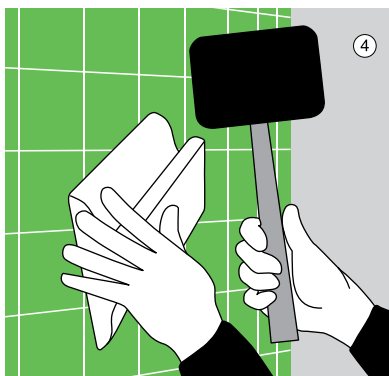


Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

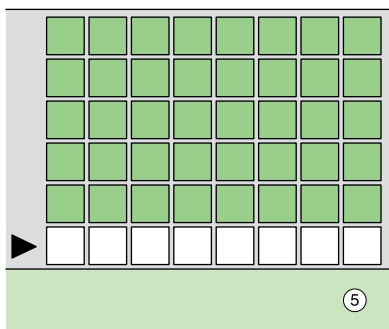

ФУГИ / ШВЫ

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

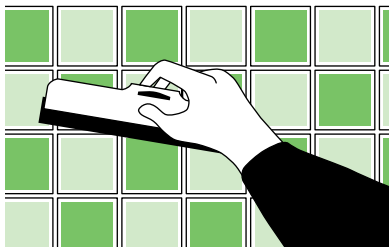


Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.


РЕЗКА

ПРОСТАЯ РЕЗКА


Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

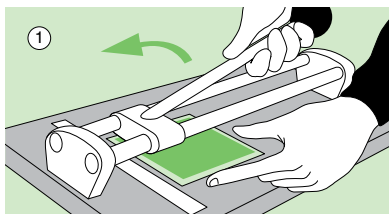

Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.

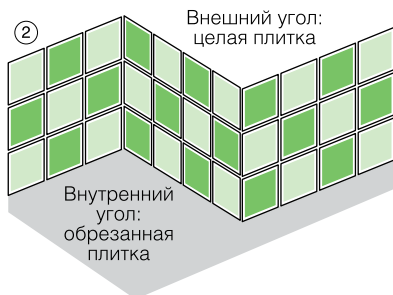


Для защиты и декоративной отделки внешних углов используют специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

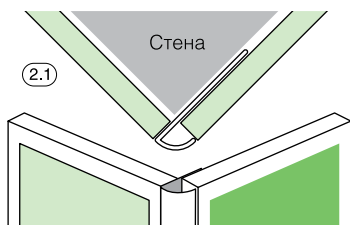

ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

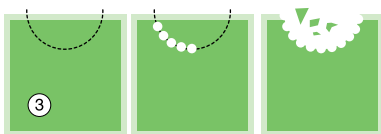


Неровные края спилить и отшлифовать.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:

Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку.

Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

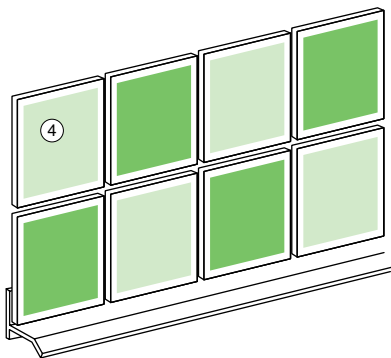

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

ПЛИТКИ С УЗОРОМ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

