




## Hausnummern 702.165 für Dämmputz

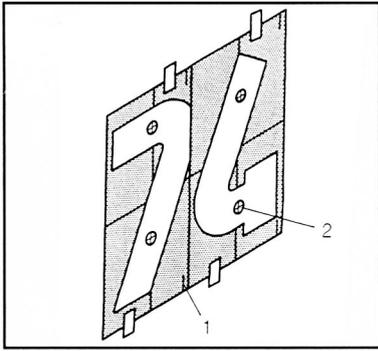


1. Bohrschablone ausrichten, weitere Schablonen an entsprechenden Markierungen (1) oder, Außenkanten anlegen und festkleben. Befestigungspunkte (2) kennzeichnen.

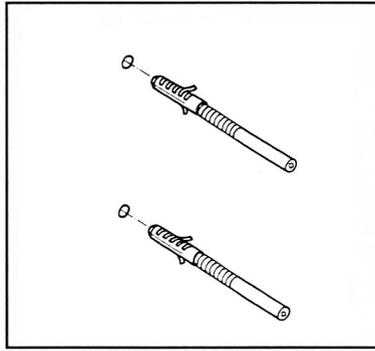


2. Dübellöcher 10 mm  $\varnothing$  bohren. Schrauben ca. 10 mm in den Dübel einschrauben. Dübel mit Schraube durch Putz in das Mauerwerk einstecken, Dübel muß vollständig im Mauerwerk sitzen. Schraube einschrauben bis sie bündig mit dem Putz abschließt.

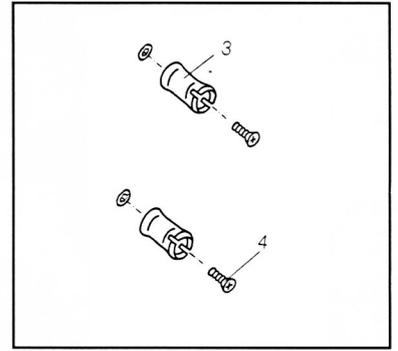


3. Sockel (3) mit Senkschrauben (4) festschrauben.

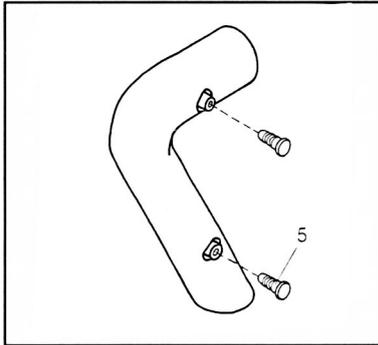**Diebstahlsicherung**

4. Sicherungsstifte (5) bündig einschlagen.

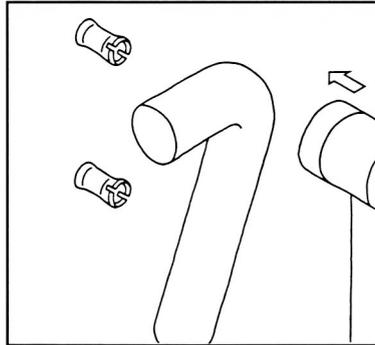

5. Hausnummer auf Sockel aufsetzen und mit Gummihammer vorsichtig einschlagen.

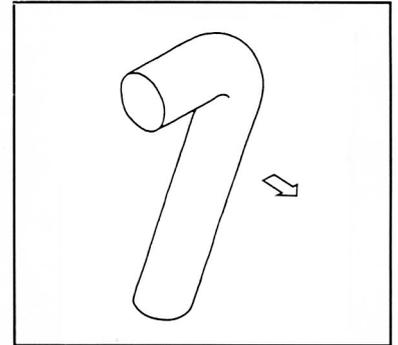**Demontage**

Bei Montage ohne Sicherungsstifte: Hausnummern mit geeignetem Werkzeug vorsichtig abhebeln.

Bei Montage mit Sicherungsstiften: Zapfen durchtrennen. Eine erneute Montage ist dann nicht mehr möglich.