




PHOS
TPH1

TPH1 · Toilettenpapierhalter

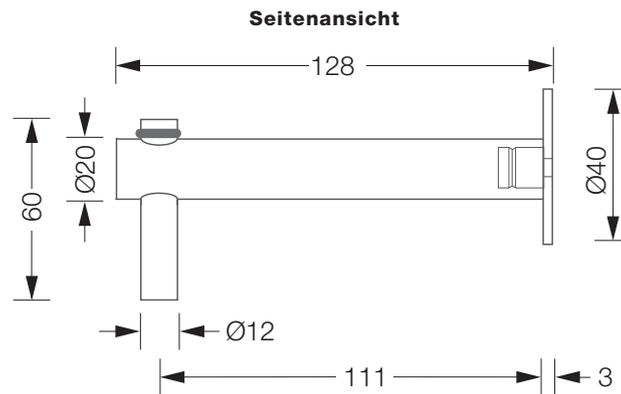


Benötigtes Werkzeug:

- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø 8 mm
- 1x Kreuzschlitz-Schraubendreher


Montage:

Schritt 1:

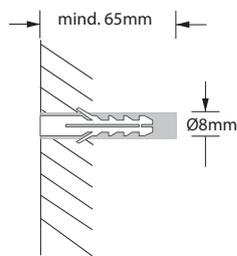


Eine Bohrung mit Durchmesser 6 mm an gewünschter Stelle an der Wand vornehmen. Bohrlochtiefe mindestens 65 mm. Dübel hineinstecken.

Schritt 2:

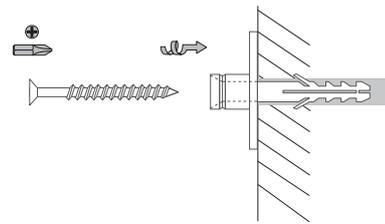


Montagerosette mit Senkkopfschraube fest an der Wand anbringen.

Schritt 3:

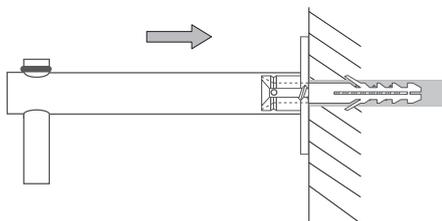

Toilettenrollenhalter auf die Montagerosette aufstecken. Den Stift mit Gummiring dabei senkrecht ausrichten.

Schritt 4:

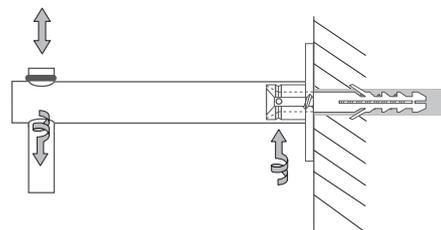

Madenschraube mit Inbusschlüssel fixieren. Der senkrechte Stift mit Gummiring verhindert ein Herunterfallen der Toilettenpapierrolle.

Themenprospekt Bad-Zubehör finden Sie unter www.phos.de