

Инструкция по монтажу садовода бордюра

БОРДЮР САДОВЫЙ GIDROLICA® LINE - пластиковый бордюр, который позволяет выделить и подчеркнуть различные фактуры и зоны на садовом участке.

Применяется для обрамления и разграничения клумб, газонов, дорожек и грядок между собой, что значительно улучшает ландшафтный дизайн приусадебного участка.



1. Подготовка

Перед началом установки бордюров уплотните грунт при помощи специального садового валика, или при помощи подручных средств: старой бочки, большого ровного бревна, доски.

! Важно, чтобы уплотненная поверхность была ровной.



2. Подбор формы

Определите будущую форму разграничиваемых зон, нанеся на грунт разметку. Для создания изогнутых линий разрежьте пластиковые ребра жесткости, используя кусачки, ножницы или нож, и выгните борт в любом направлении.




3. Установка

Бордюр прибивают пластиковыми якорями или стальными гвоздями. На прямой линии при помощи 3-4х якорей, а на изогнутой - 5-6. Также частота крепления бордюра зависит от типа грунта, на глинистом используется меньше якорей, а на проницаемом – больше.



4. Завершающий этап

Засыпьте разделенные зоны подготовленными фактограми до высоты пластикового бордюра или уложите тротуарную плитку.

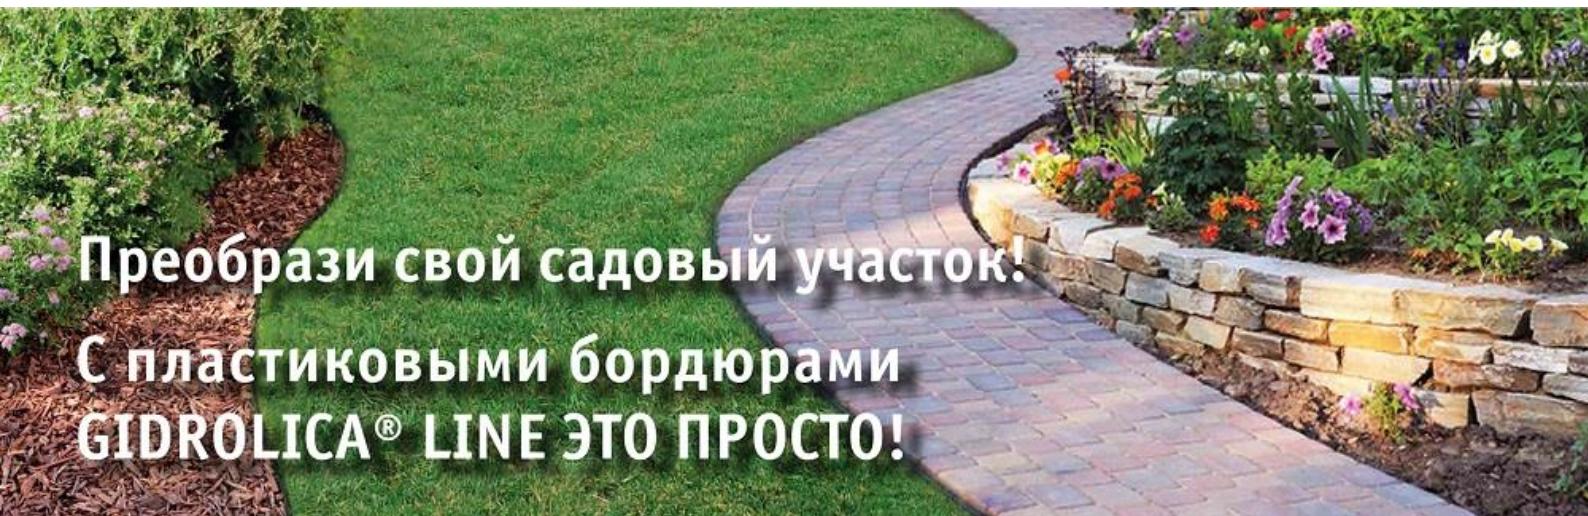

**Преобрази свой садовый участок!
С пластиковыми бордюрами
GIDROLICA® LINE ЭТО ПРОСТО!**